


Container shelter/ Containerüberdachung / Abris sur containers


# KROFTMAN CT-A-1506 / 1512

Assembly manual for main cover

Montageanleitung für die Hauptabdeckung

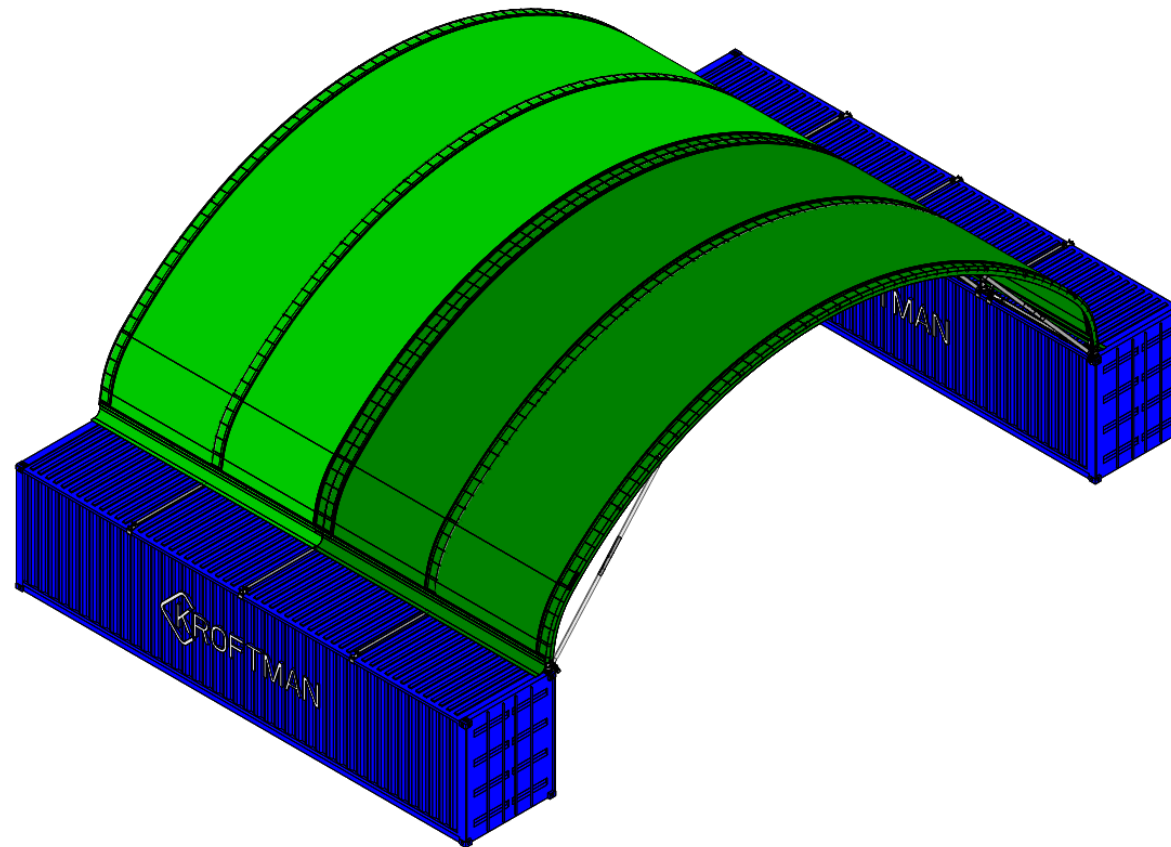


Manuel d'assemblage du couvercle principal

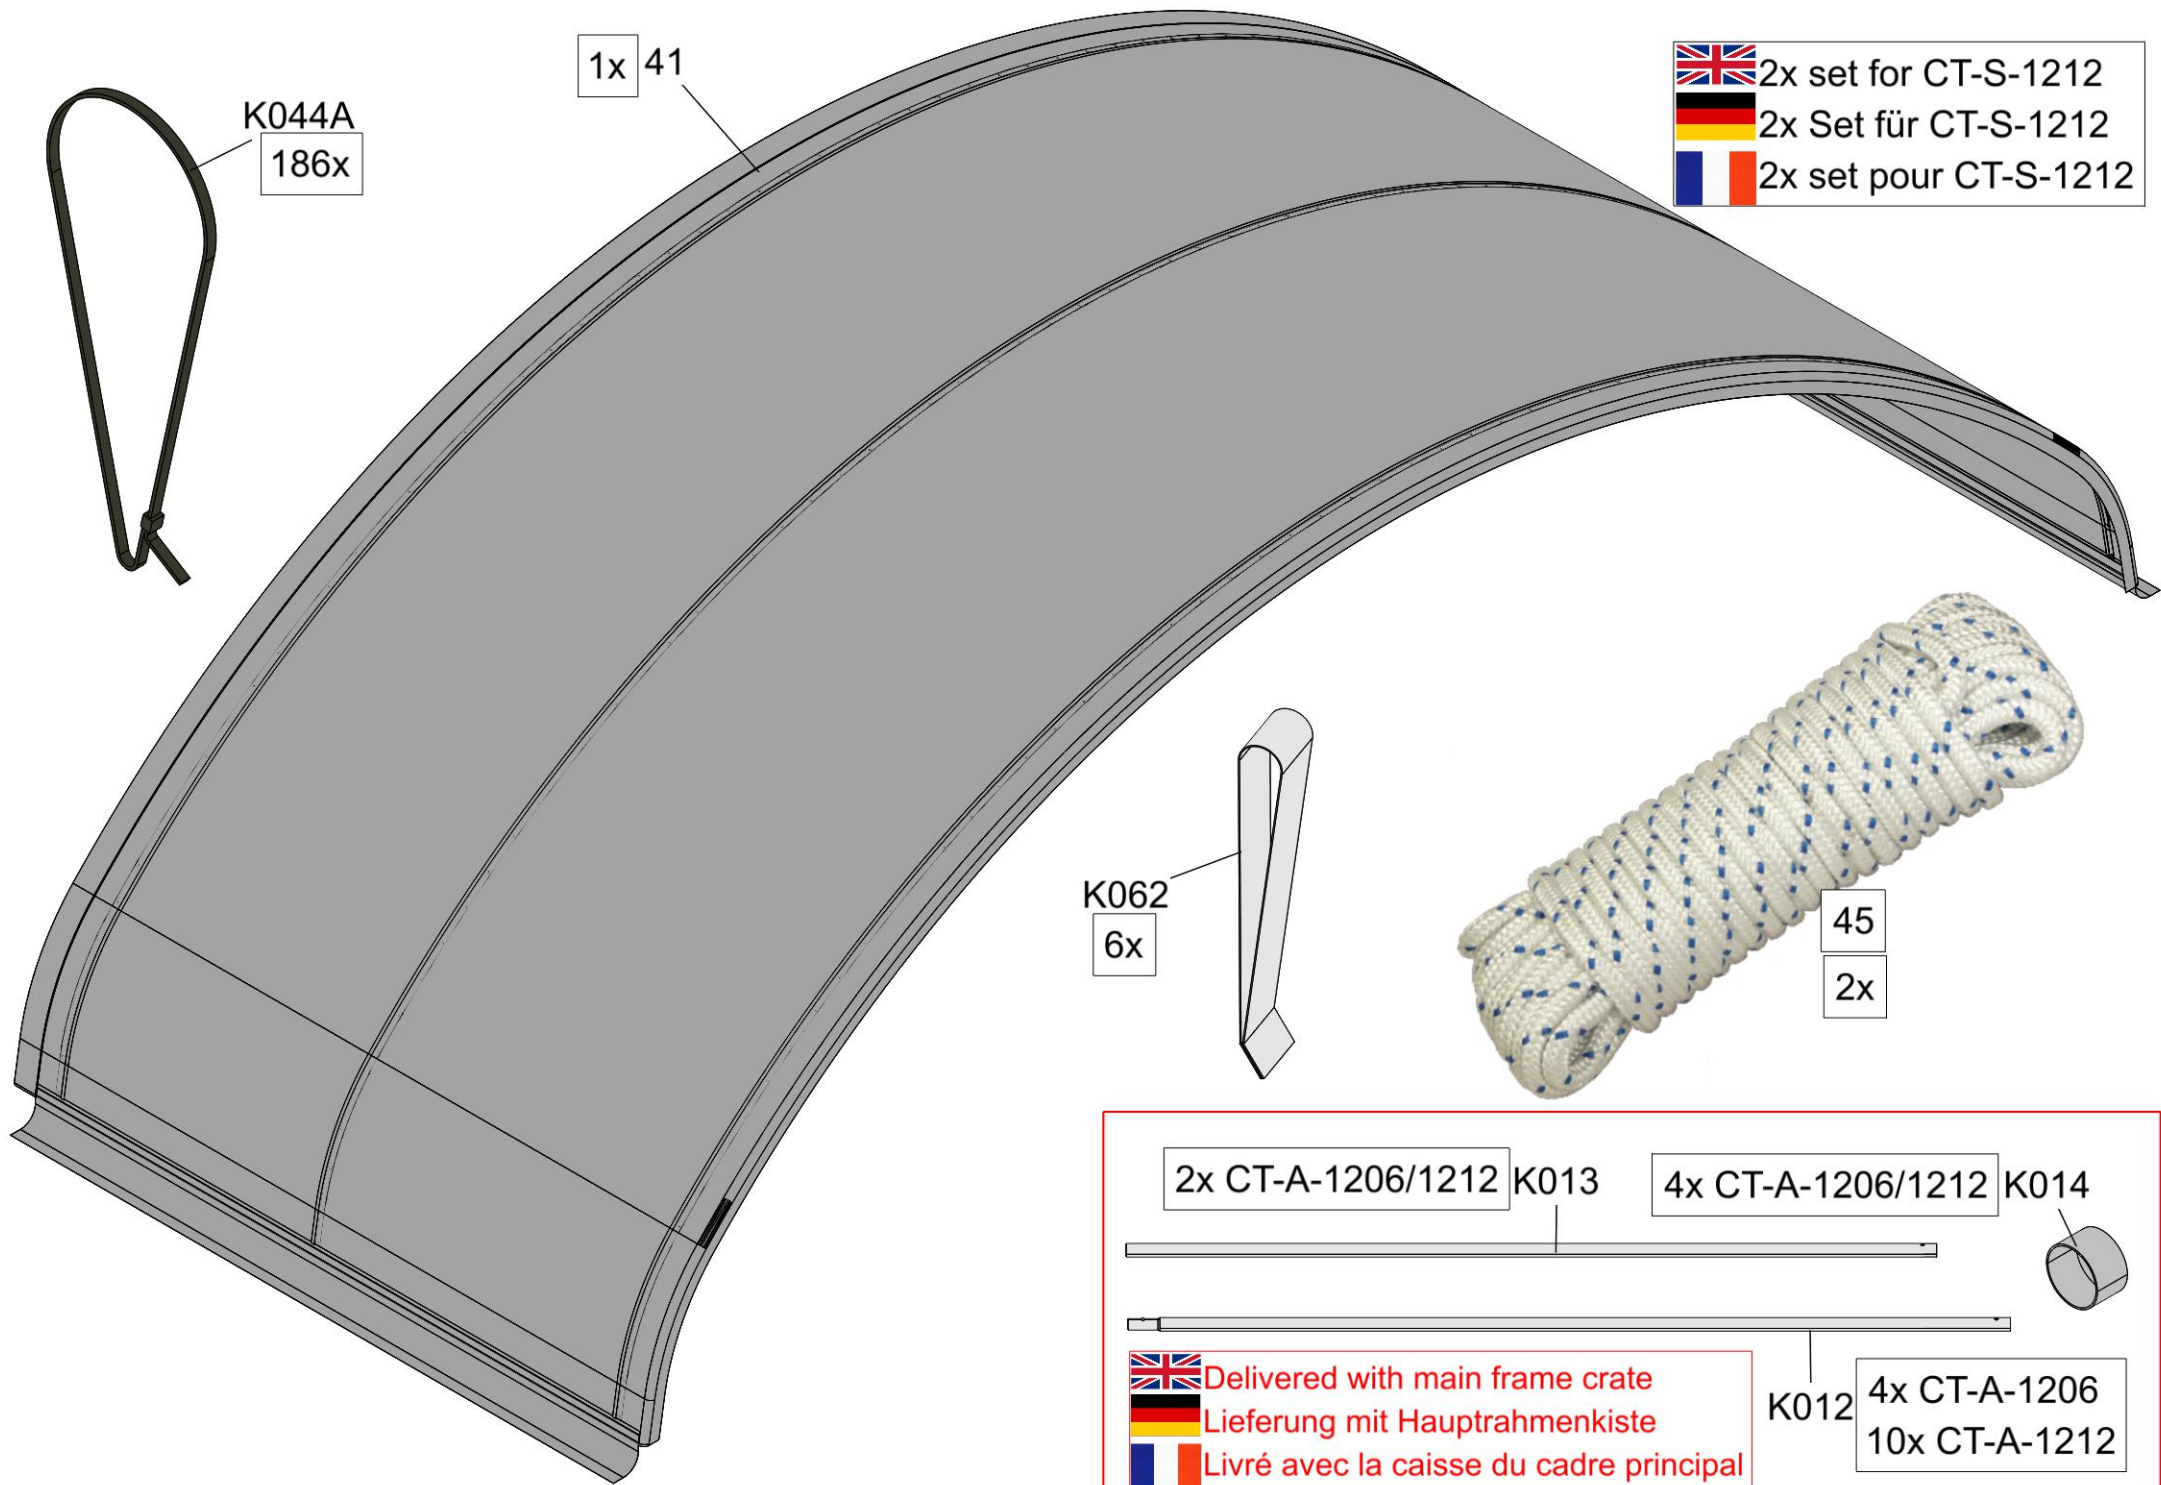



K044A  
186x


1x 41




 2x set for CT-S-1212  
 2x Set für CT-S-1212  
 2x set pour CT-S-1212

K062  
6x




45  
2x

2x CT-A-1206/1212 K013      4x CT-A-1206/1212 K014







 Delivered with main frame crate  
 Lieferung mit Hauptrahmenkiste  
 Livré avec la caisse du cadre principal

K012 4x CT-A-1206  
10x CT-A-1212


-  First cover
-  Erste Plane
-  Première couverture

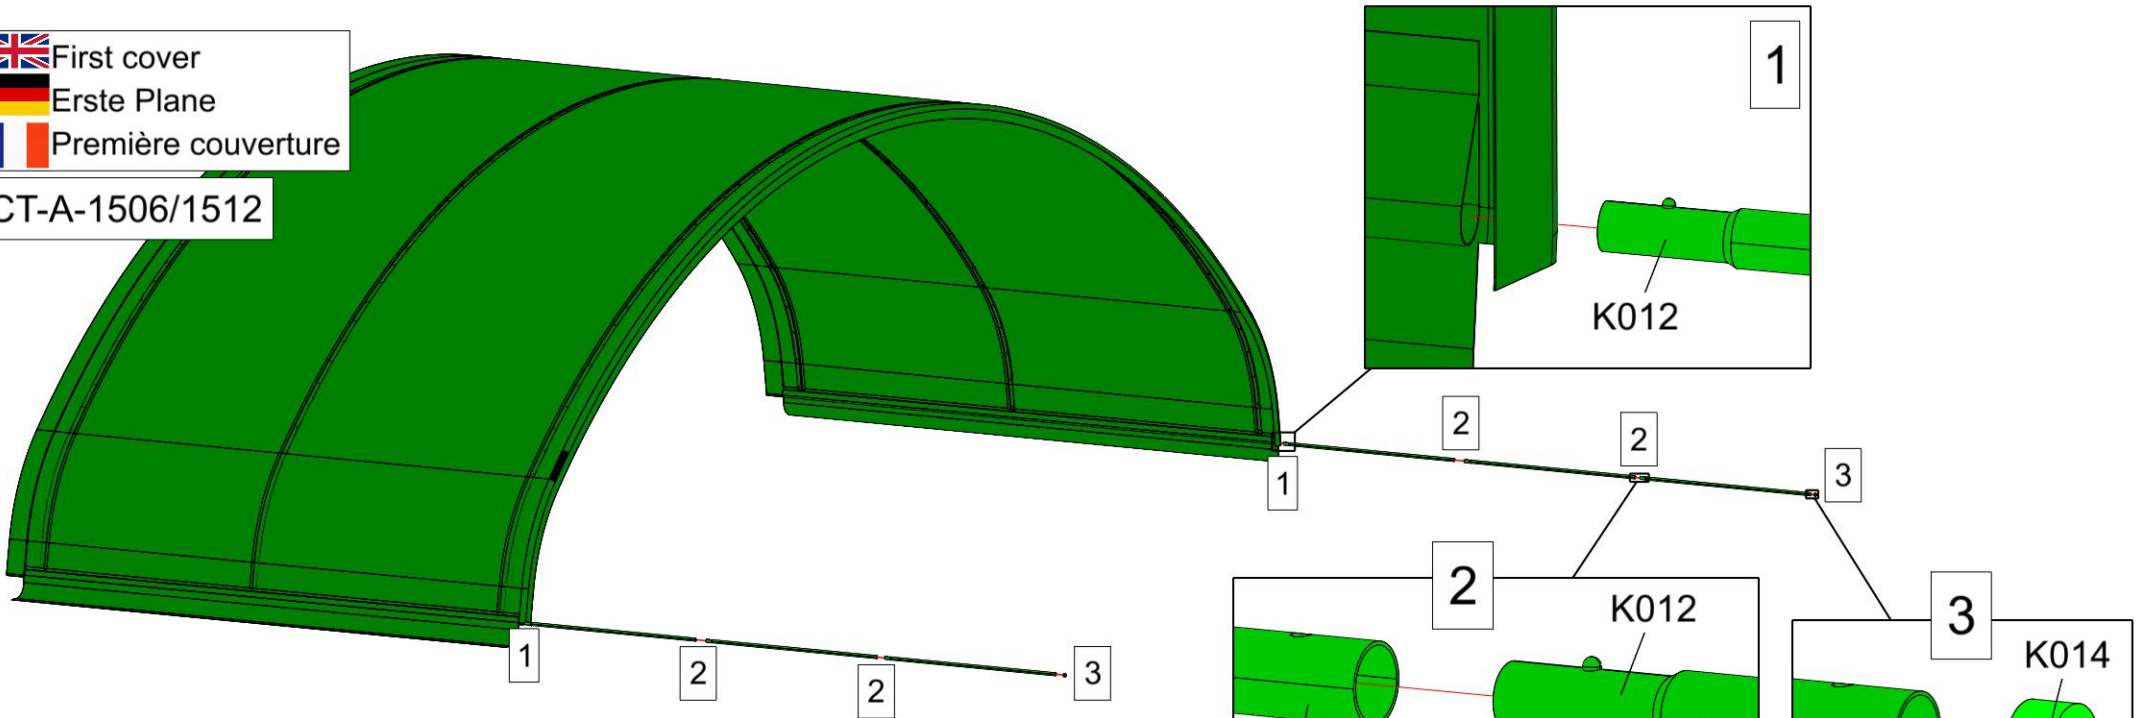


CT-A-1506/1512



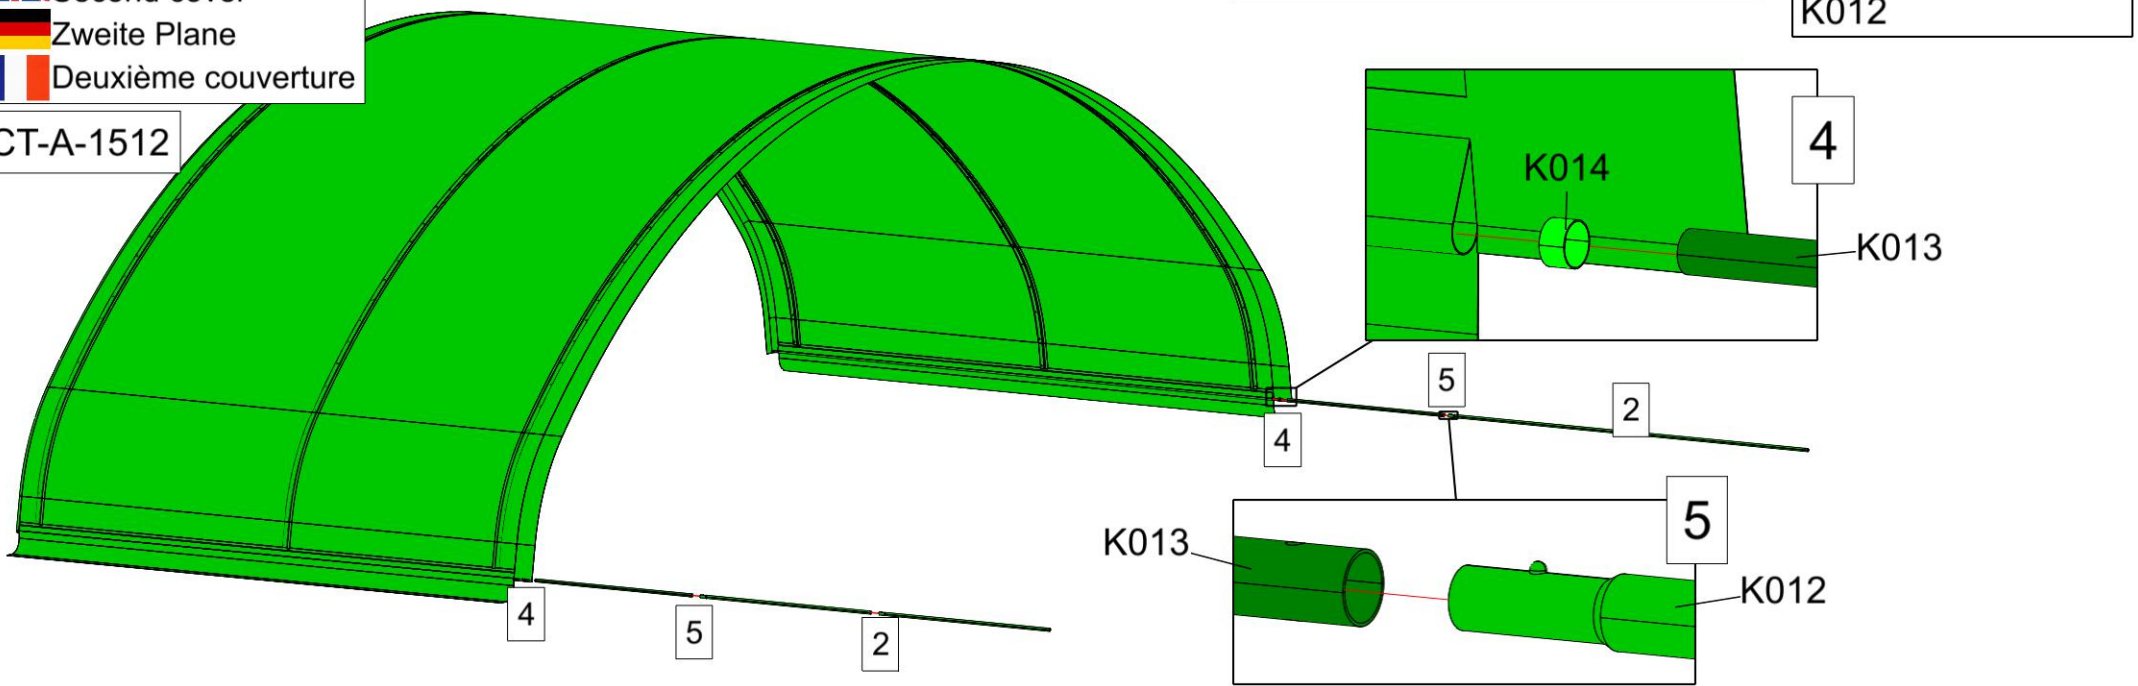


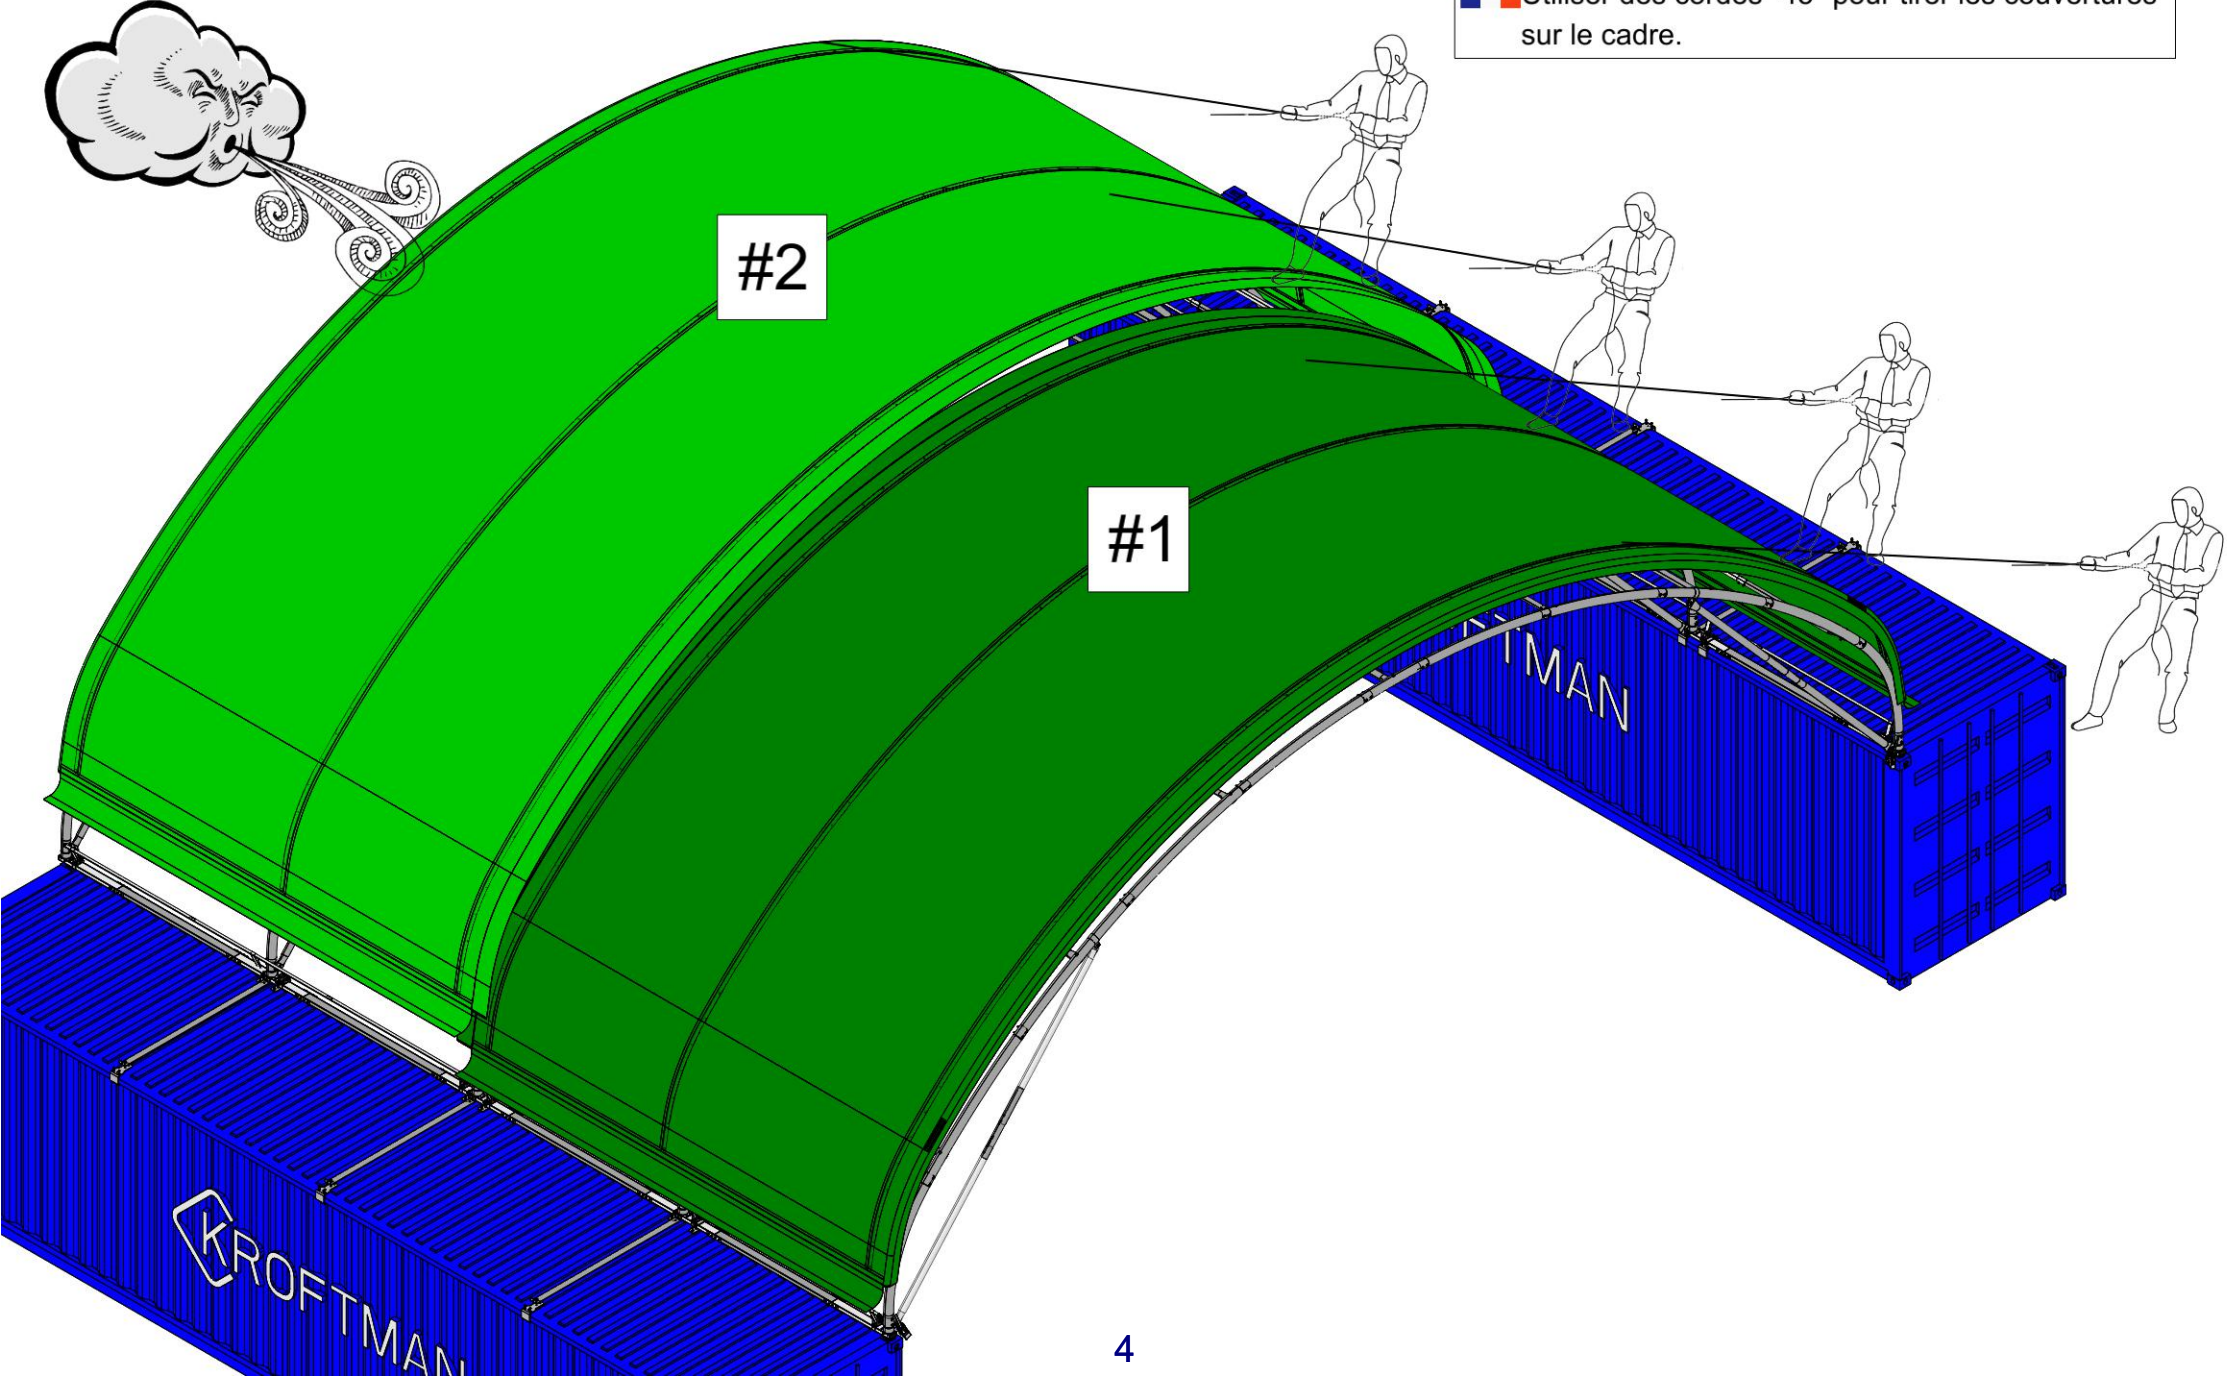
-  Second cover
-  Zweite Plane
-  Deuxième couverture


CT-A-1512






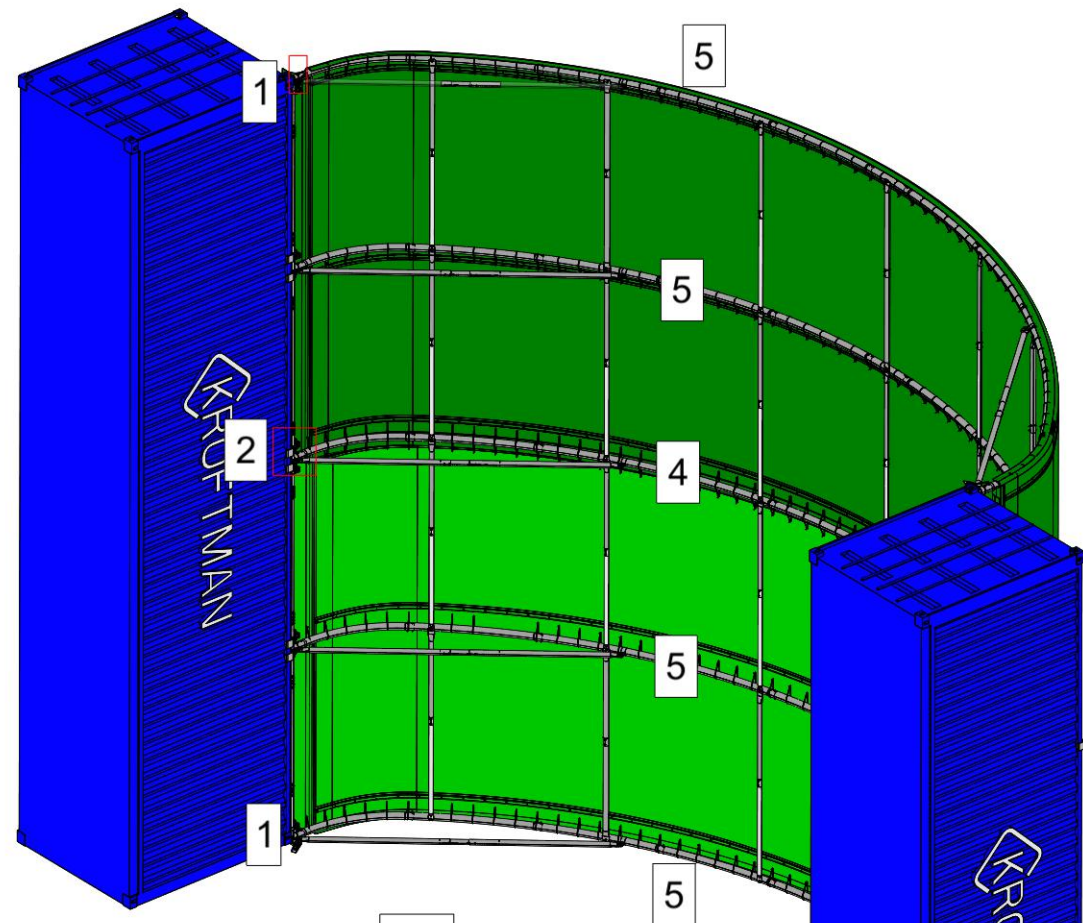
 Keep the wind direction in mind, so that water is not blown between the covers  
 Beachten Sie die Windrichtung, damit kein Wasser zwischen die Planen geblasen wird.  
 Gardez à l'esprit la direction du vent, afin que l'eau ne soit pas projetée entre les couvertures.

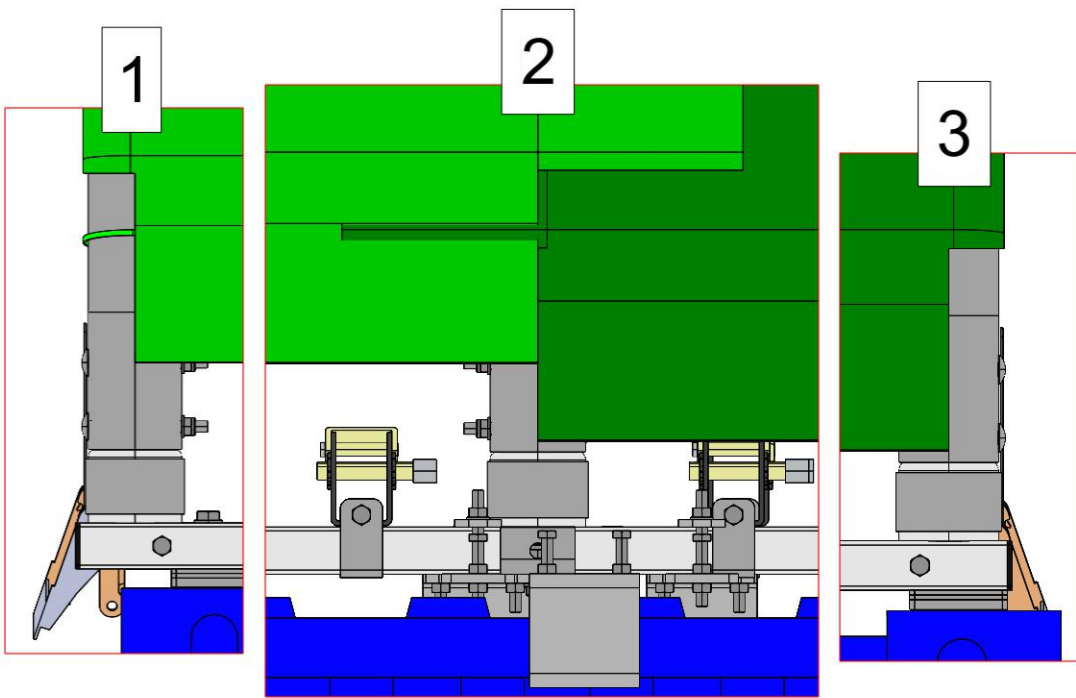


 Use ropes "45" to pull the covers over the frame  
 Verwenden Sie Seile "45", um die Plane über den Rahmen zu ziehen.  
 Utiliser des cordes "45" pour tirer les couvertures sur le cadre.






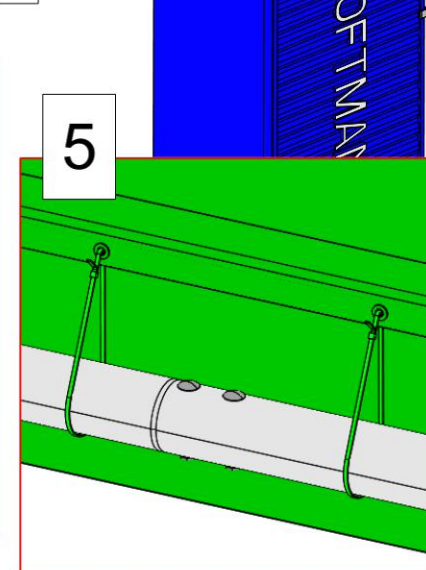
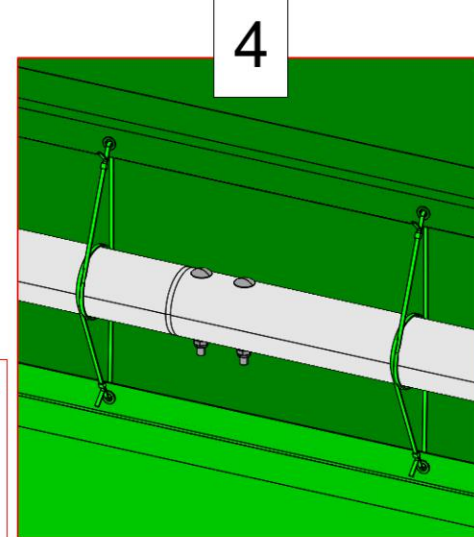




-  Make sure that the roof cover(s) are centered on the frame(s).
-  Achten Sie darauf, dass die Plane(n) in der Mitte des Dachrahmens zentriert sind.
-  Veillez à ce que le(s) couvercle(s) de toit soit(nt) centré(s) sur le(s) cadre(s).






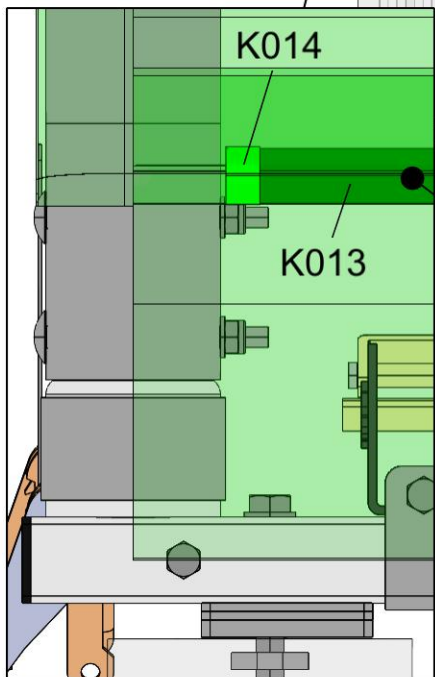
-  Make sure that the gutter keders on the side walls are aligned.
-  Stellen Sie sicher, dass die Rinnenkeder an die Seitenwänden ausgerichtet sind.
-  Assurez-vous que les keders des gouttières sur les parois latérales sont alignés.

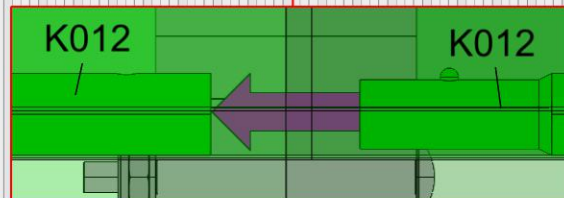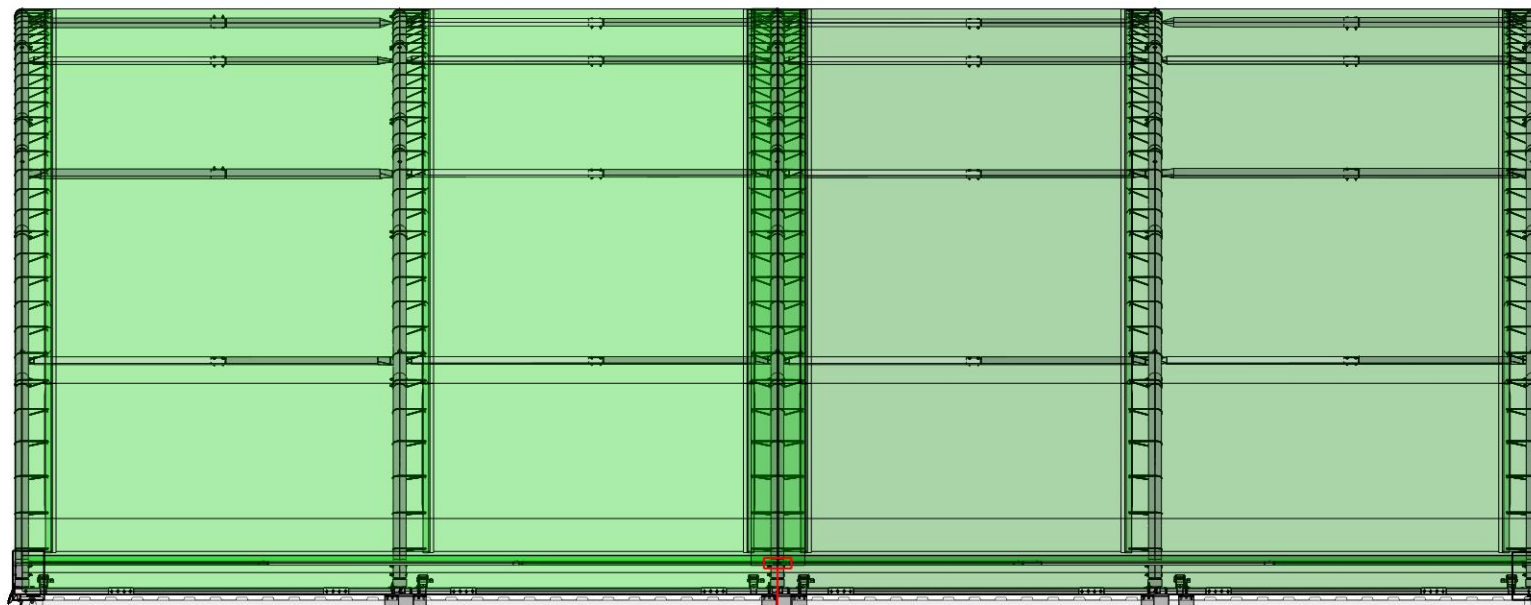


-  Remove marked section, when using the kedder gutter.
-  Markierten Abschnitt entfernen, wenn die Kederrinne verwendet wird.
-  Retirez la section marquée lors de l'utilisation de la gouttière à jonc.






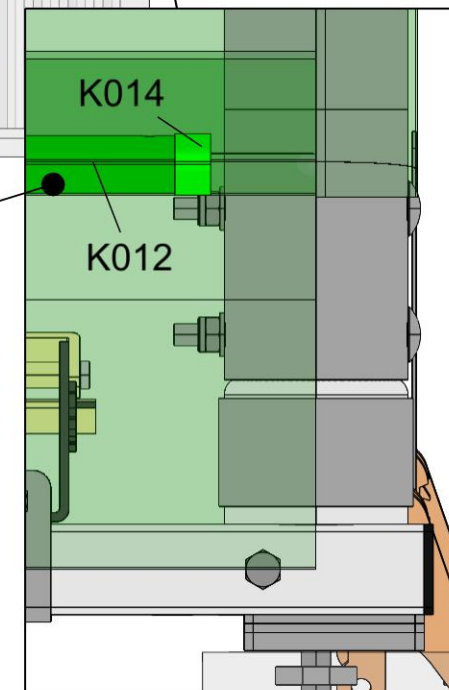


 CT-A-1512 only, connect the tubes from both covers  
 Nur CT-A-1512, verbinden Sie die Schläuche von beiden Planen  
 CT-A-1512 uniquement, connecter les tubes des deux couvercles




 Place the first tensioning tube (and cap) after the first arch.  
 Platzieren Sie den ersten Spannröhren (und die Kappe) nach dem ersten Bogen.  
 Placer le premier tube de tension (et le capuchon) après le premier arc.


 Cut the last tube so that it ends before the last arch.  
 Schneiden Sie das letzte Rohr so ab, dass es vor dem letzten Bogen endet.  
 Couper le dernier tube de manière à ce qu'il se termine avant le dernier arc.




1





 Use the "K062" straps and the "K009", "K010" ratchets to stretch the roof cover


 Verwenden Sie die Gurte "K062" und die Ratschen "K009" und "K010", um die Dachabdeckung zu spannen.


 Utiliser les sangles "K062" et les cliquets "K009", "K010" pour tendre la couverture du toit.


K062


K009 / K010

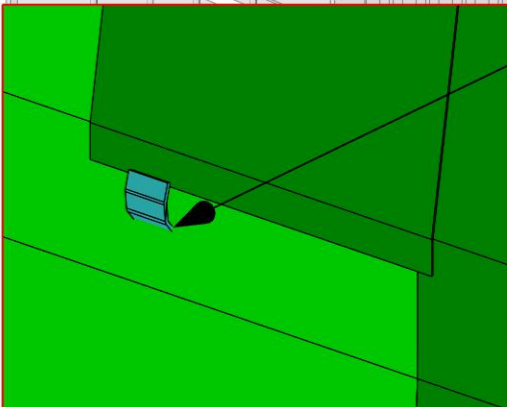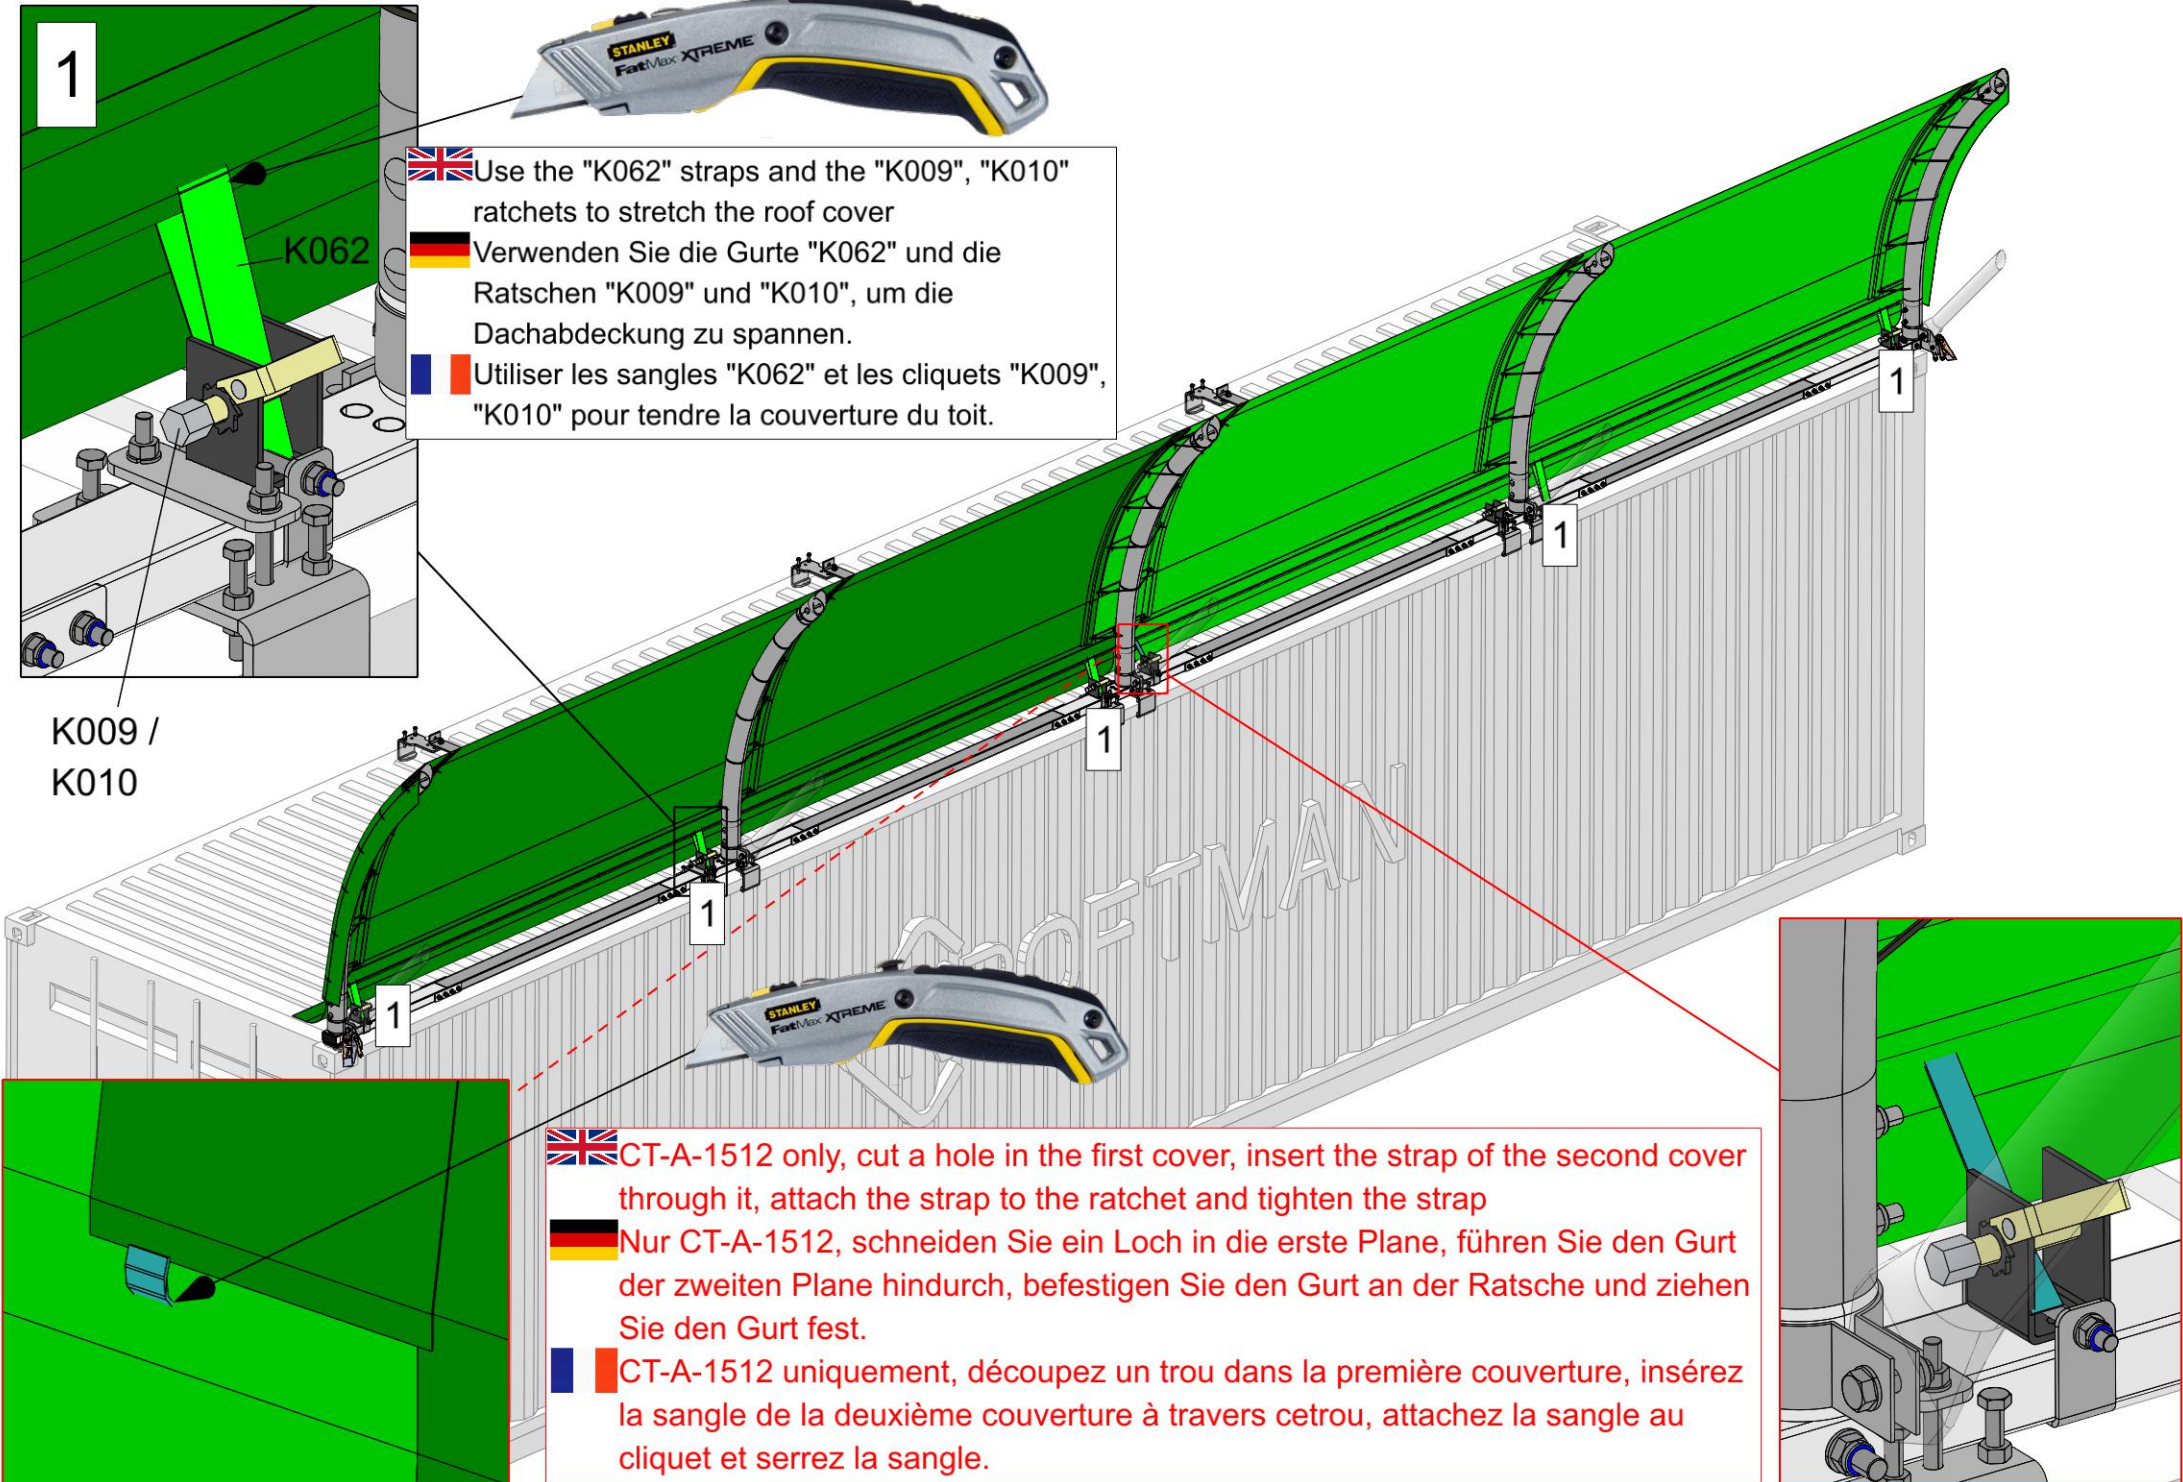





 CT-A-1512 only, cut a hole in the first cover, insert the strap of the second cover through it, attach the strap to the ratchet and tighten the strap

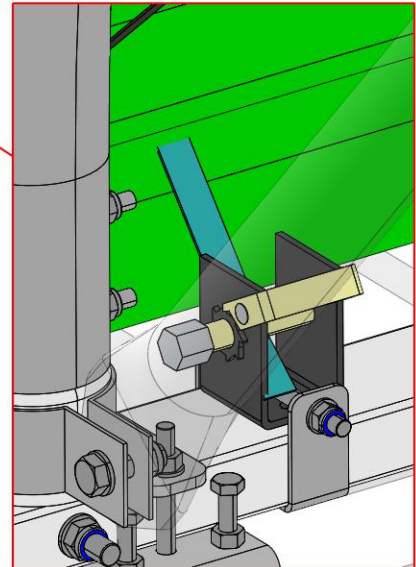


 Nur CT-A-1512, schneiden Sie ein Loch in die erste Plane, führen Sie den Gurt der zweiten Plane hindurch, befestigen Sie den Gurt an der Ratsche und ziehen Sie den Gurt fest.

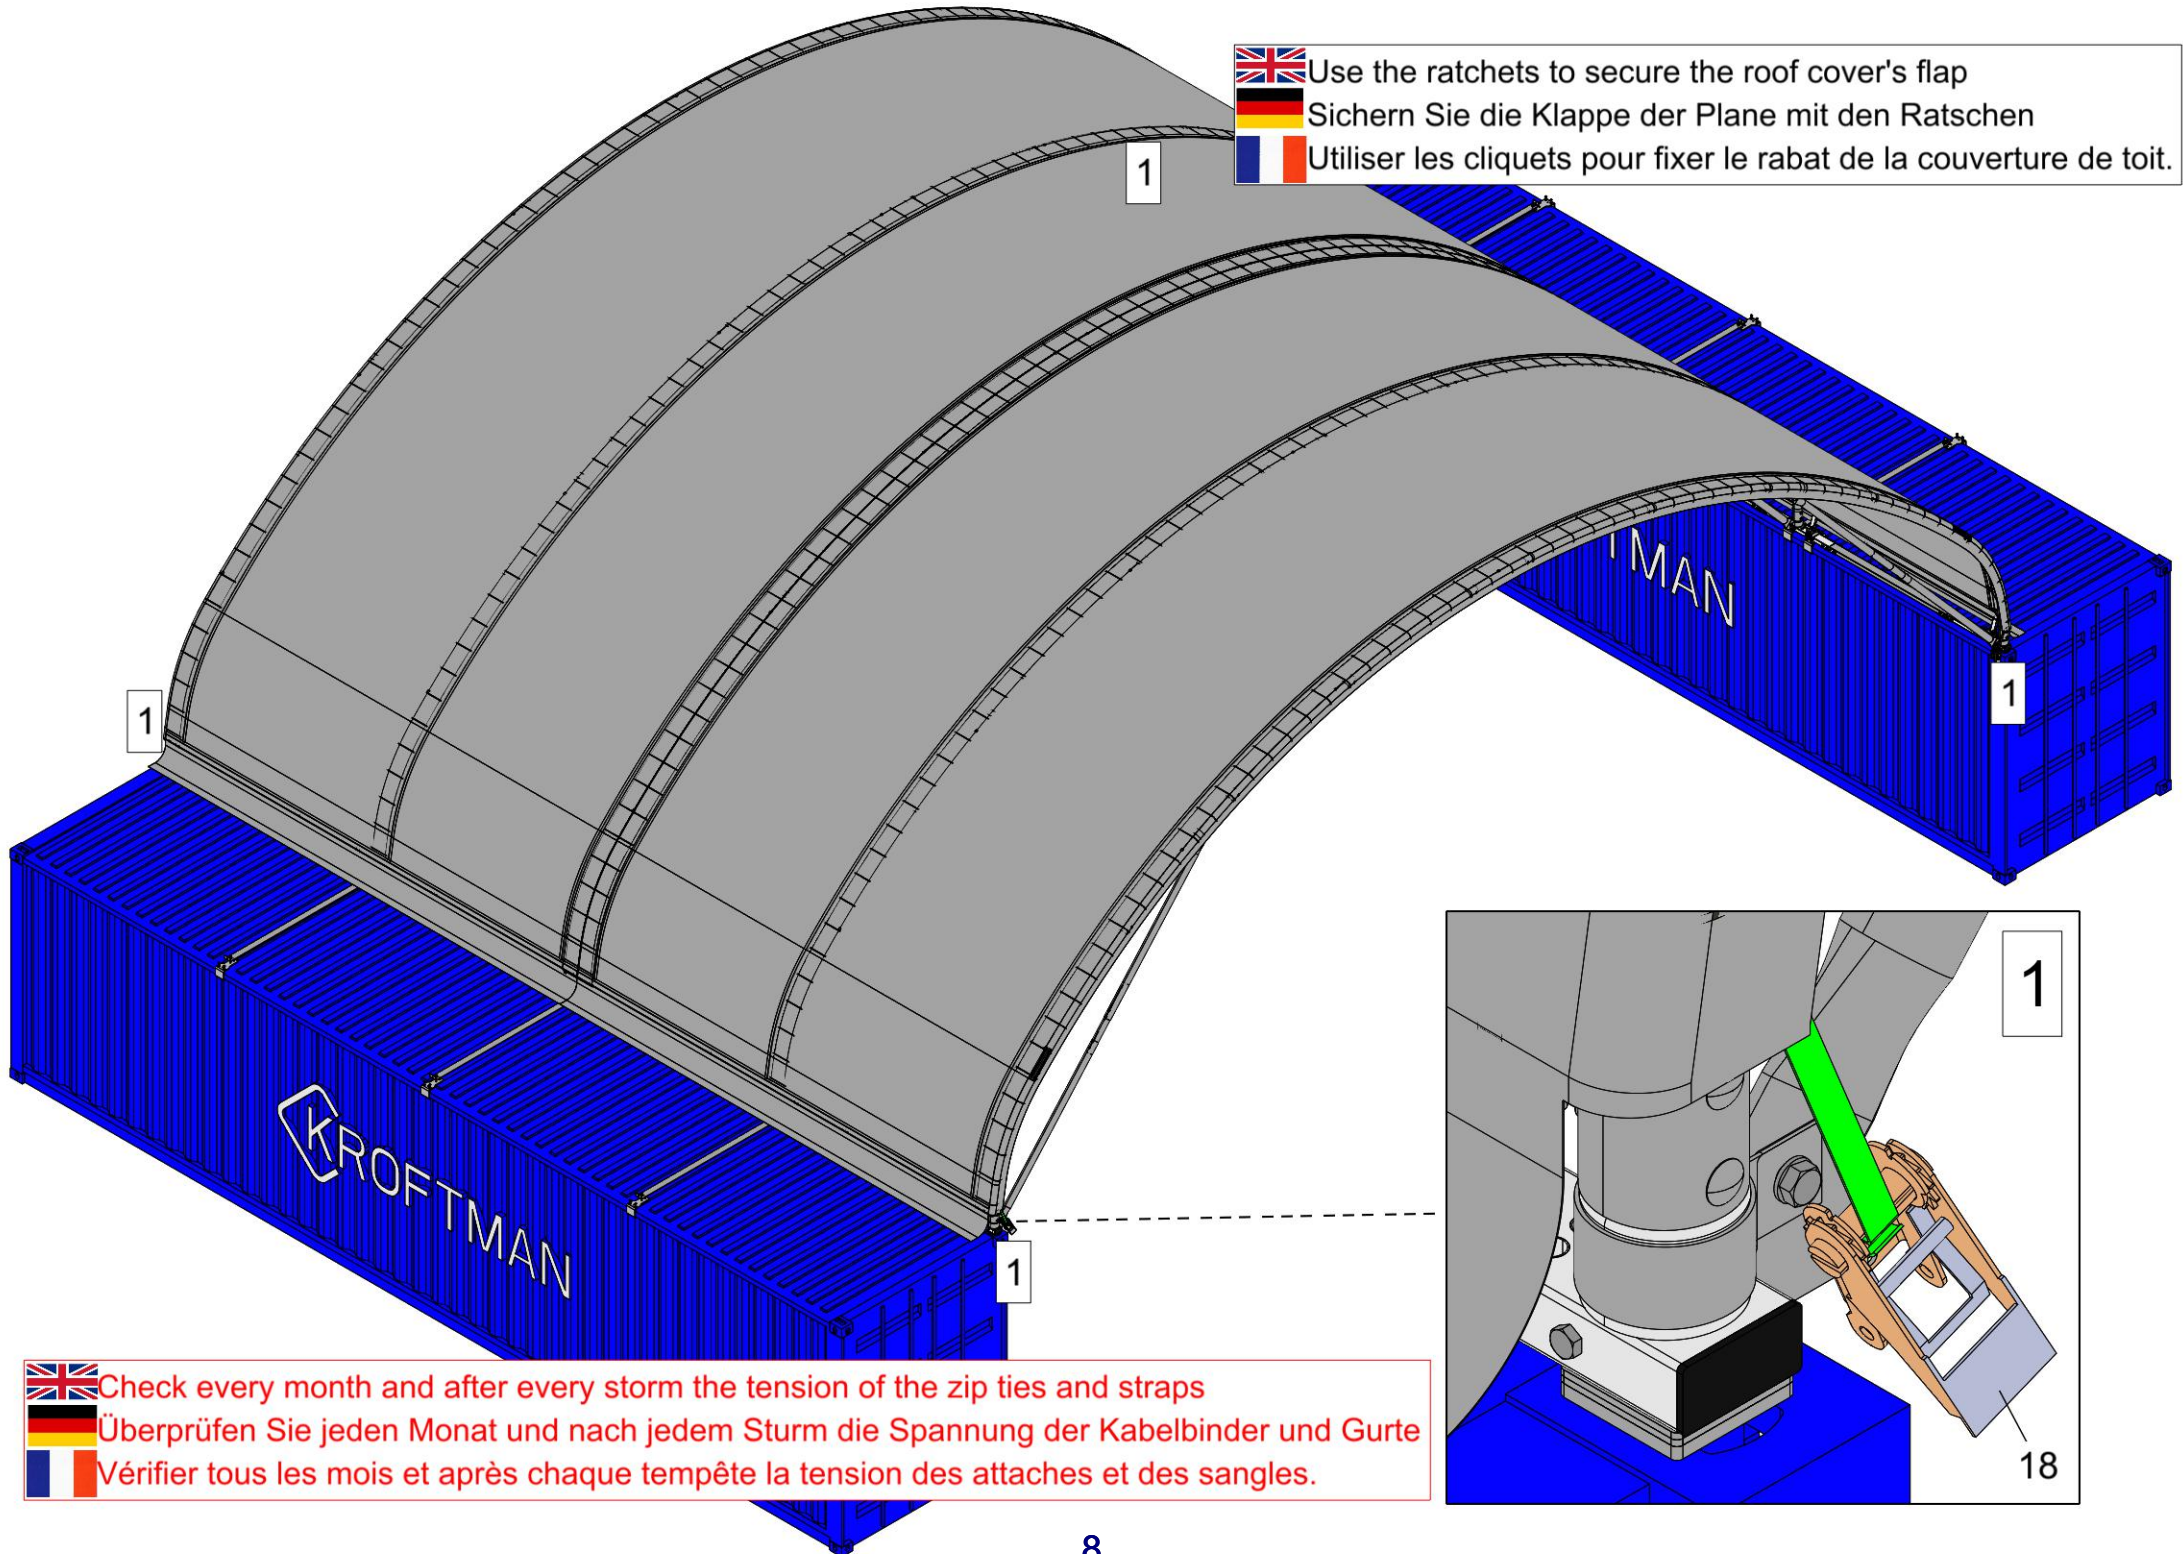 CT-A-1512 uniquement, découpez un trou dans la première couverture, insérez la sangle de la deuxième couverture à travers cetrou, attachez la sangle au cliquet et serrez la sangle.





 Use the ratchets to secure the roof cover's flap  
 Sichern Sie die Klappe der Plane mit den Ratschen  
 Utiliser les cliquets pour fixer le rabat de la couverture de toit.

 Check every month and after every storm the tension of the zip ties and straps  
 Überprüfen Sie jeden Monat und nach jedem Sturm die Spannung der Kabelbinder und Gurte  
 Vérifier tous les mois et après chaque tempête la tension des attaches et des sangles.