



KROFTMAN CT-A-H-1500

Assembly manual for unsuspended half end wall cover
Montageanleitung für nicht hängende halbe Stirnwandplane
Manuel de montage pour demi-couvre-mur non suspend

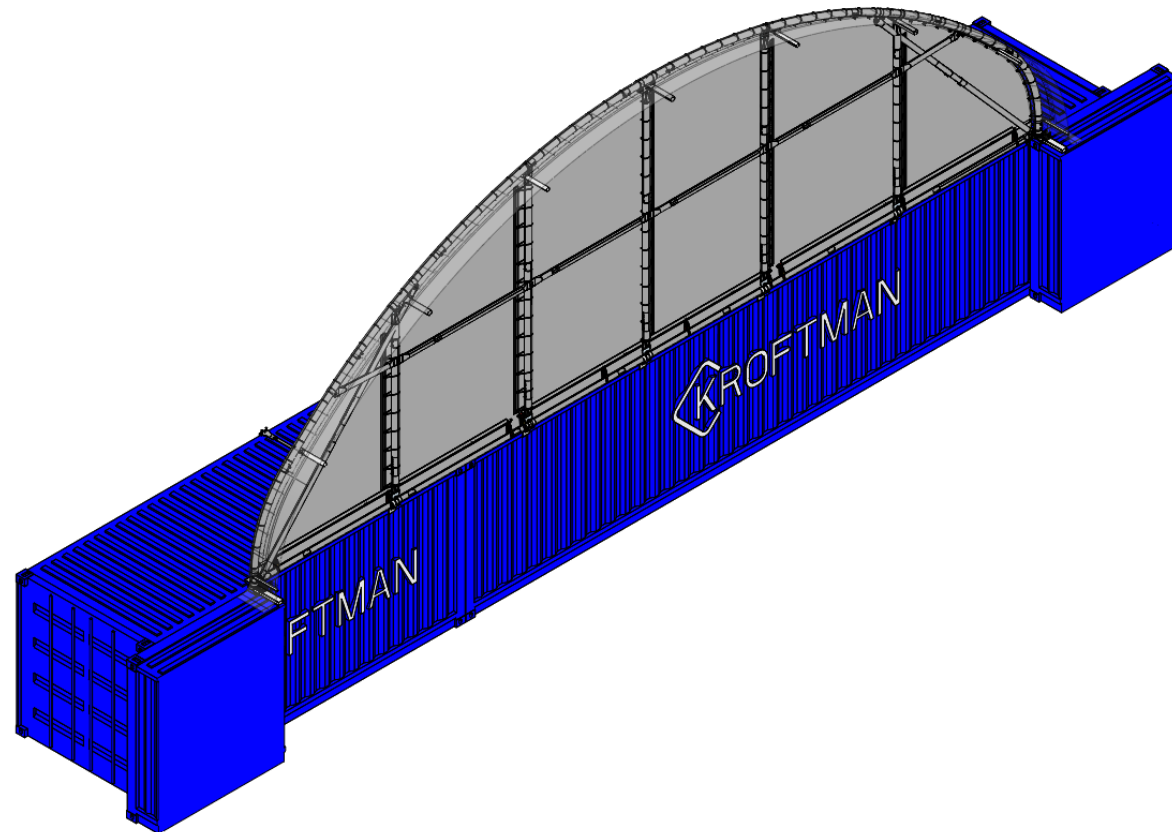

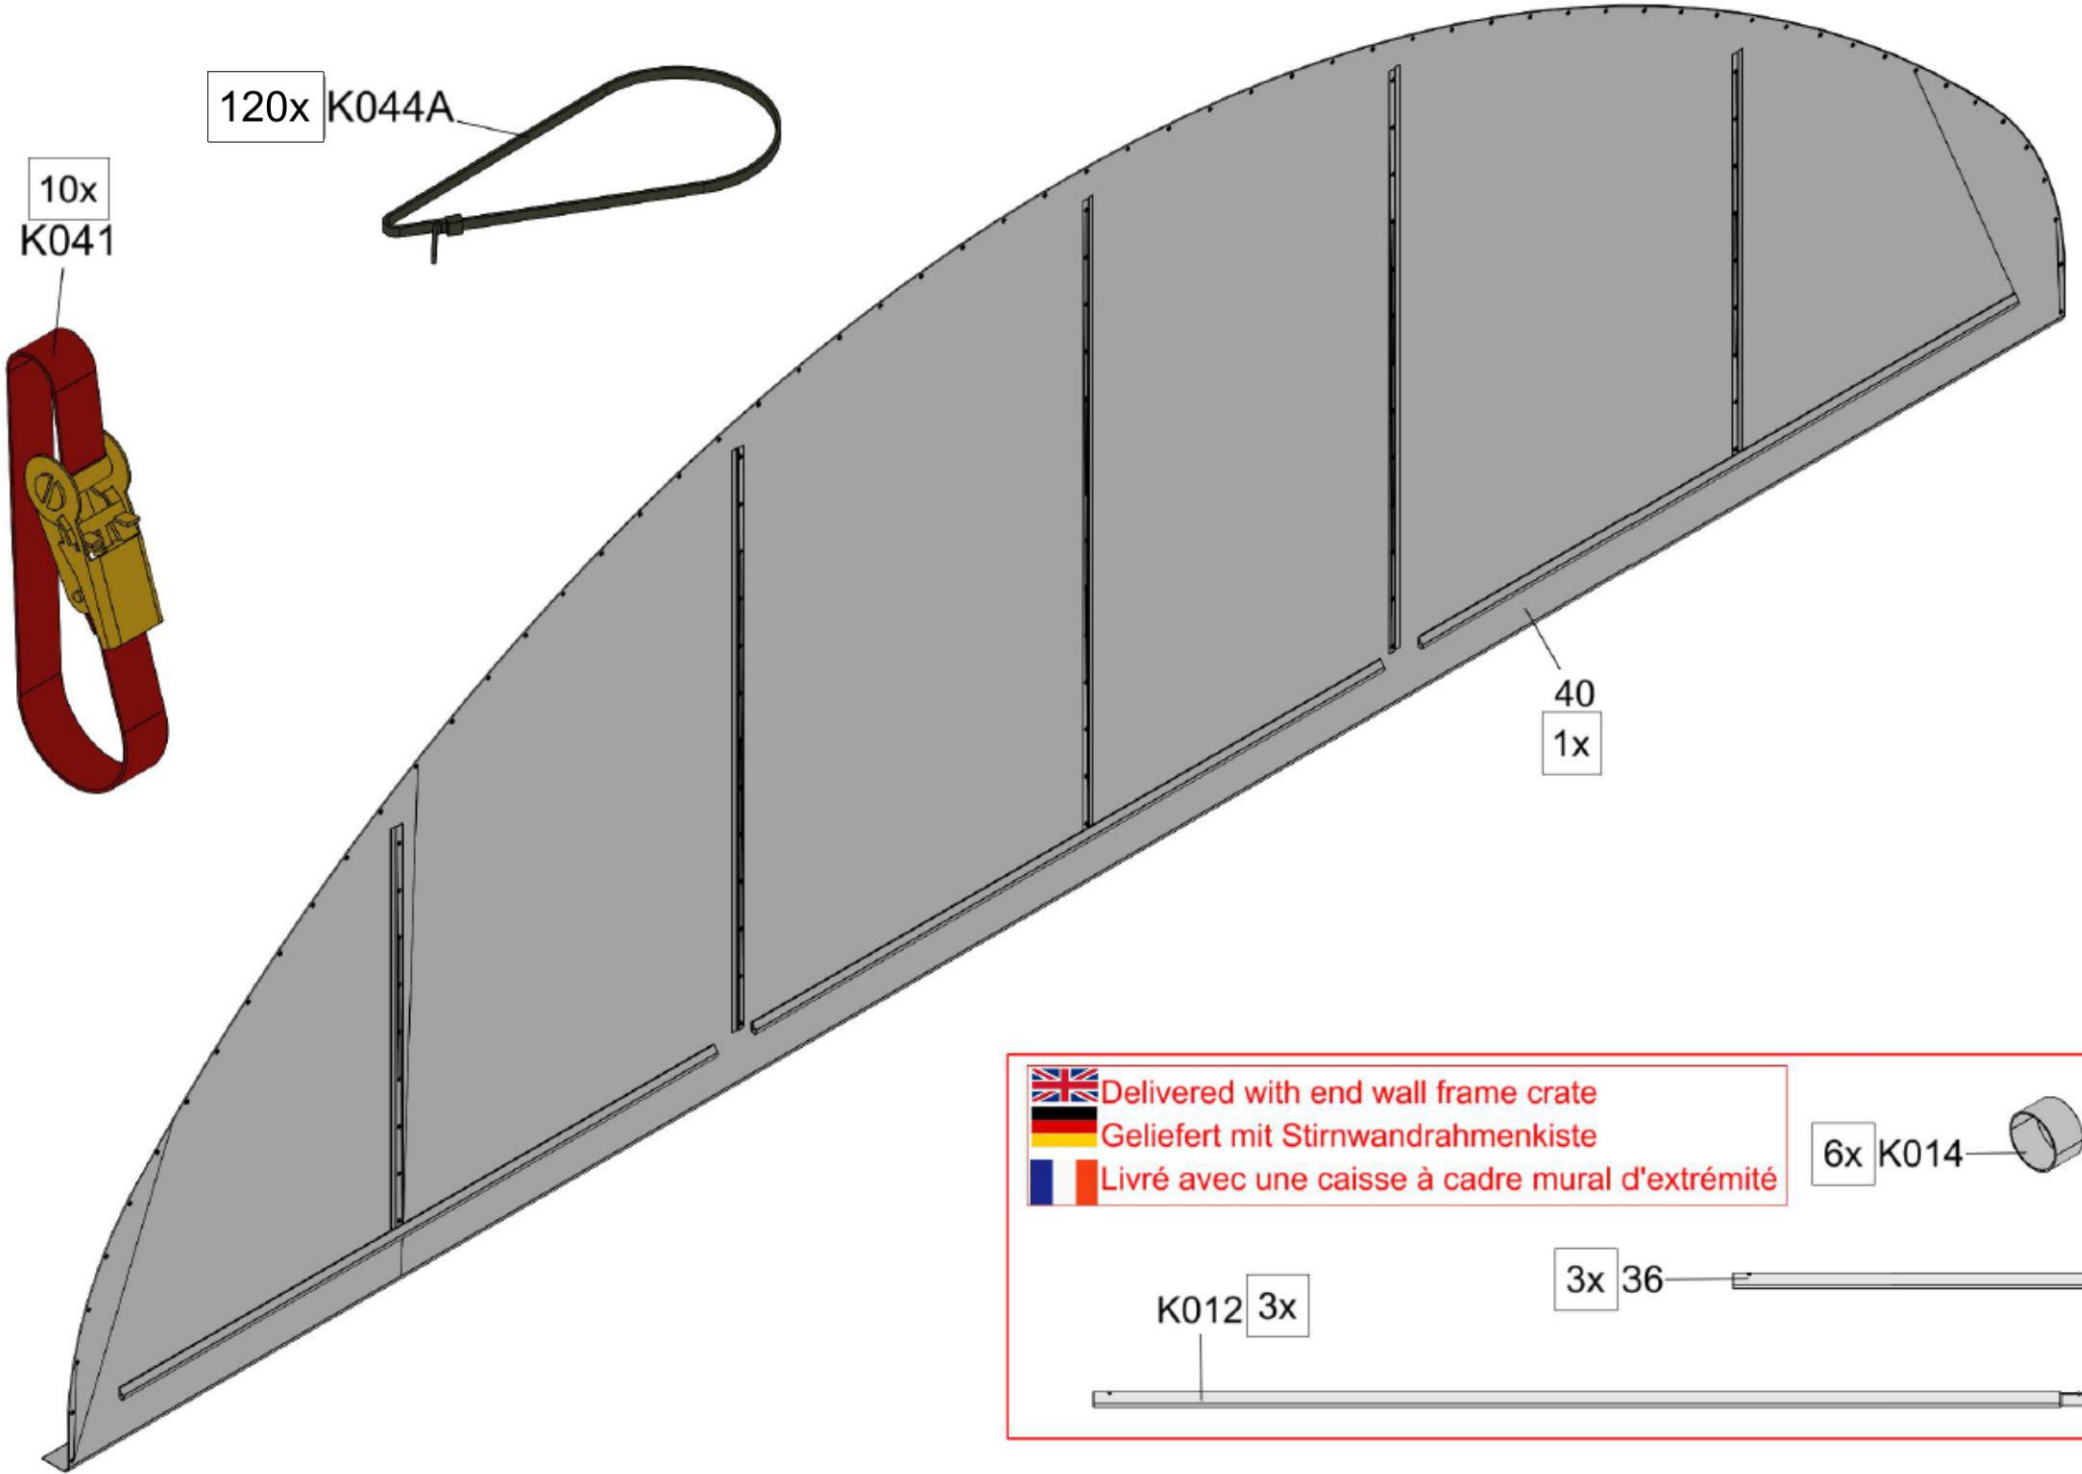






120x K044A


10x
K041




40
1x

 Delivered with end wall frame crate
 Geliefert mit Stirwandrahmenkiste
 Livré avec une caisse à cadre mural d'extrémité




6x K014 




K012 3x 

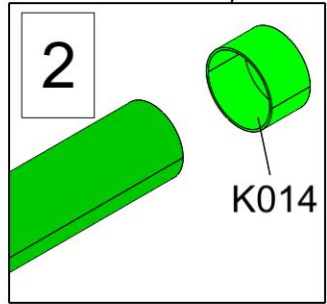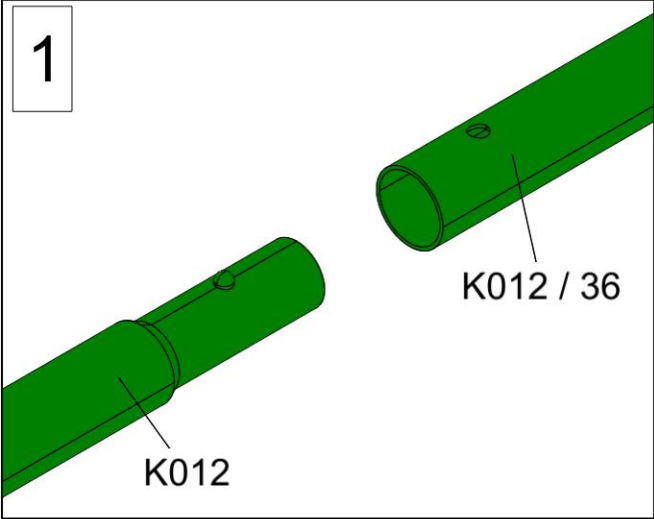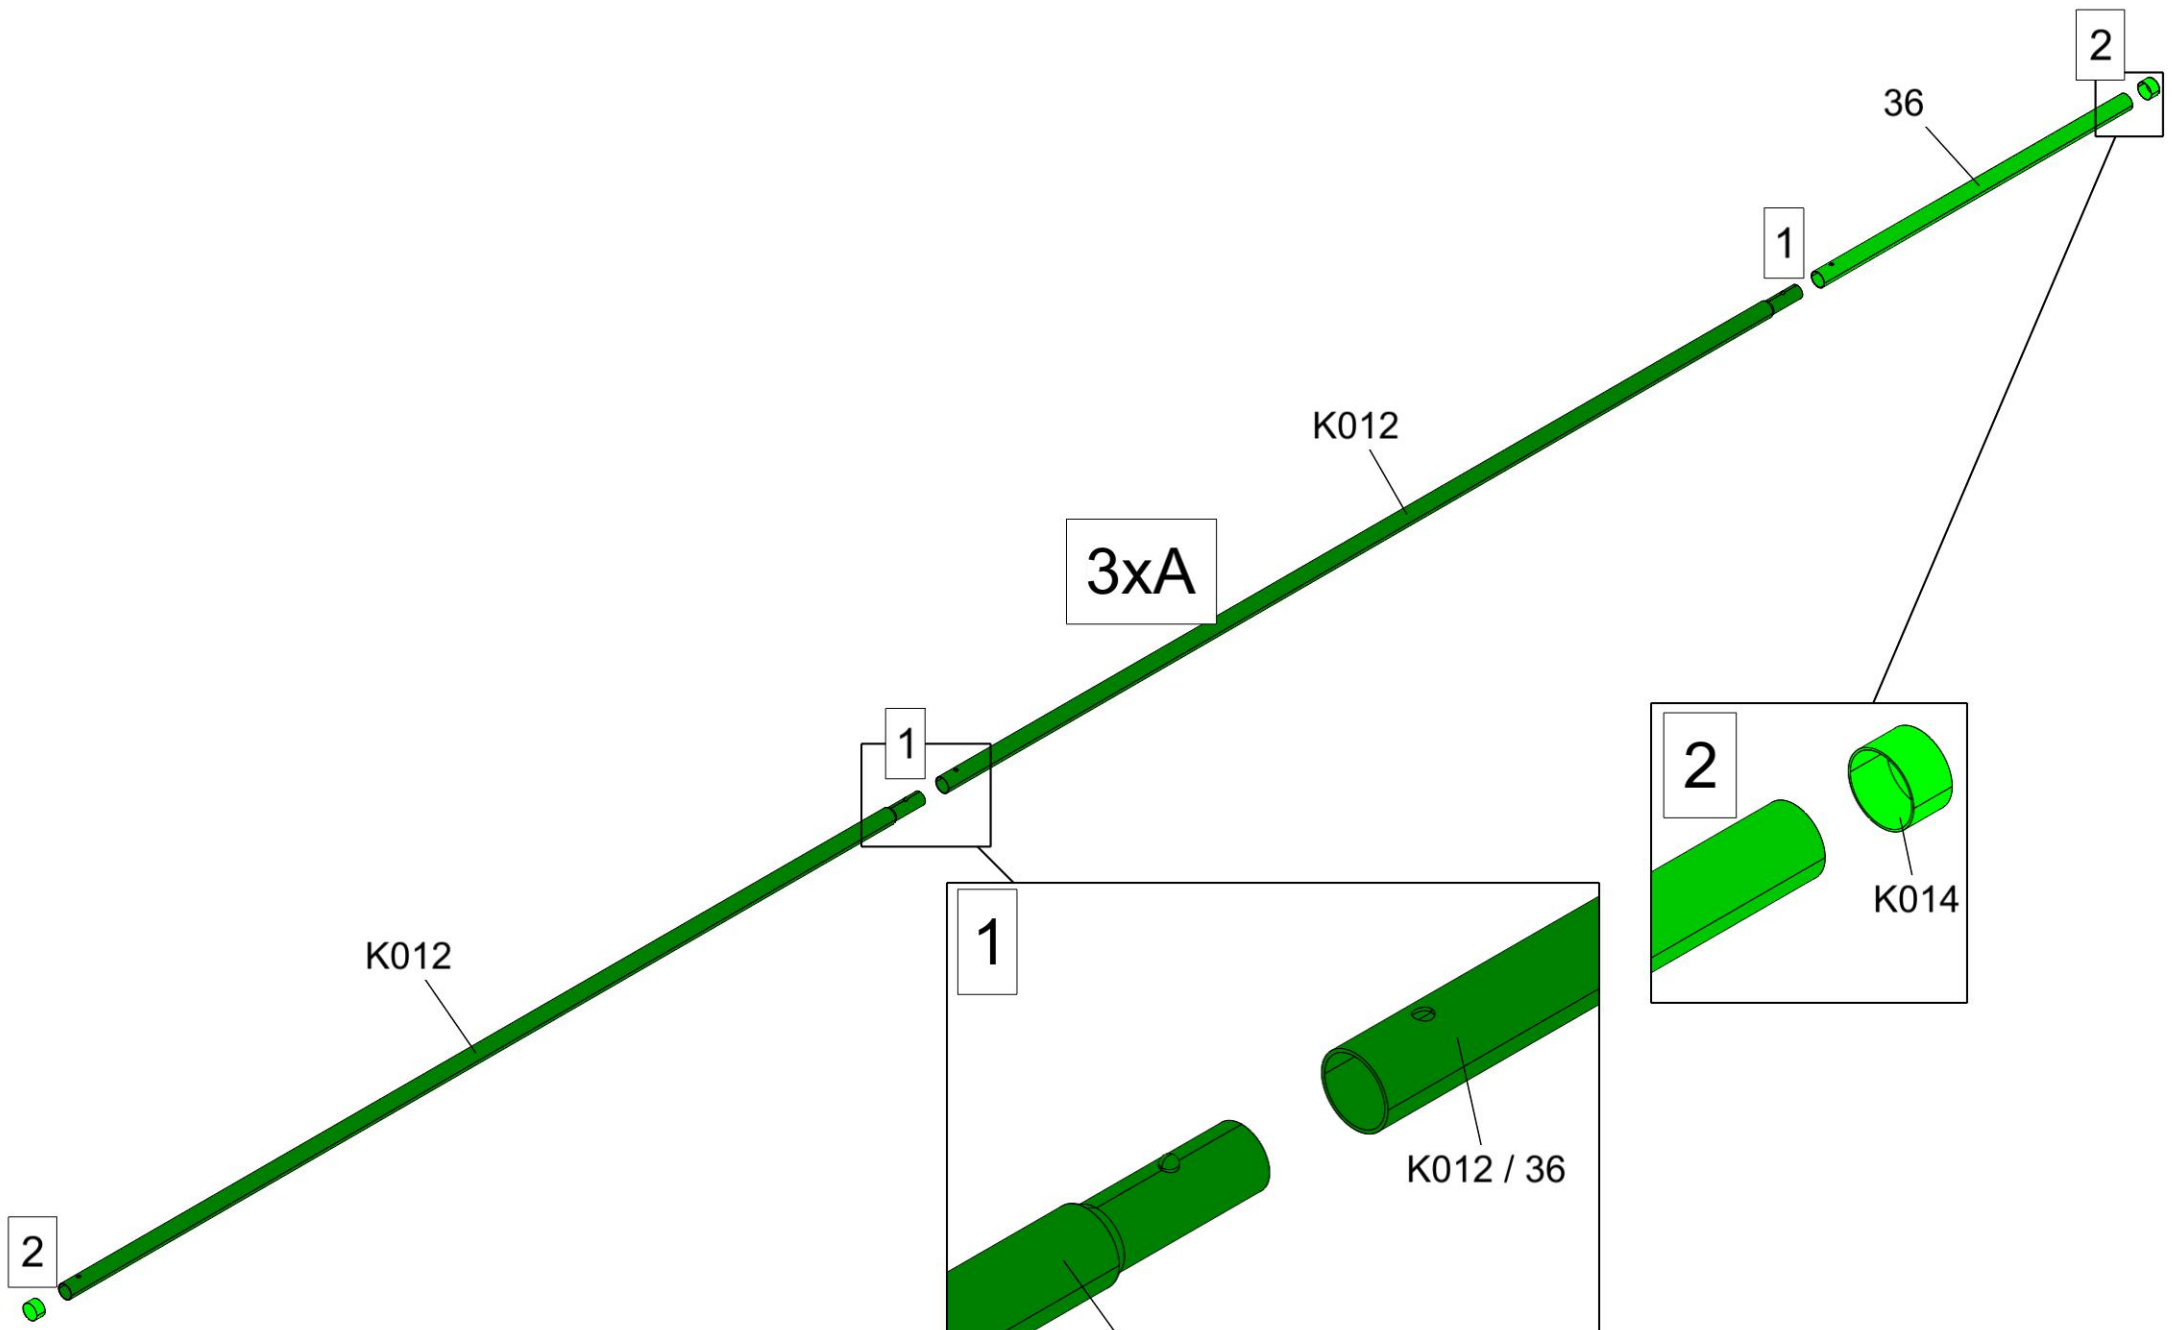


3x 36 

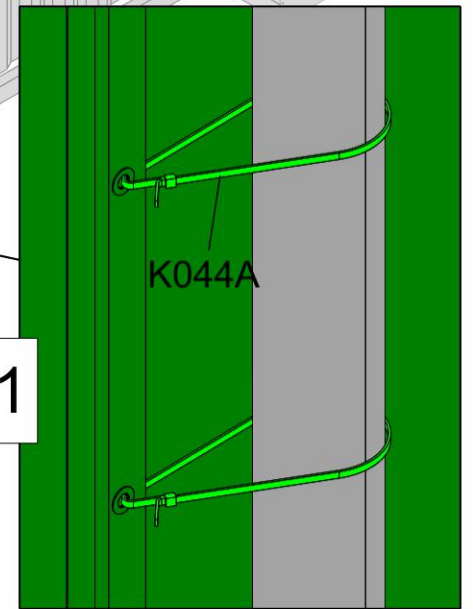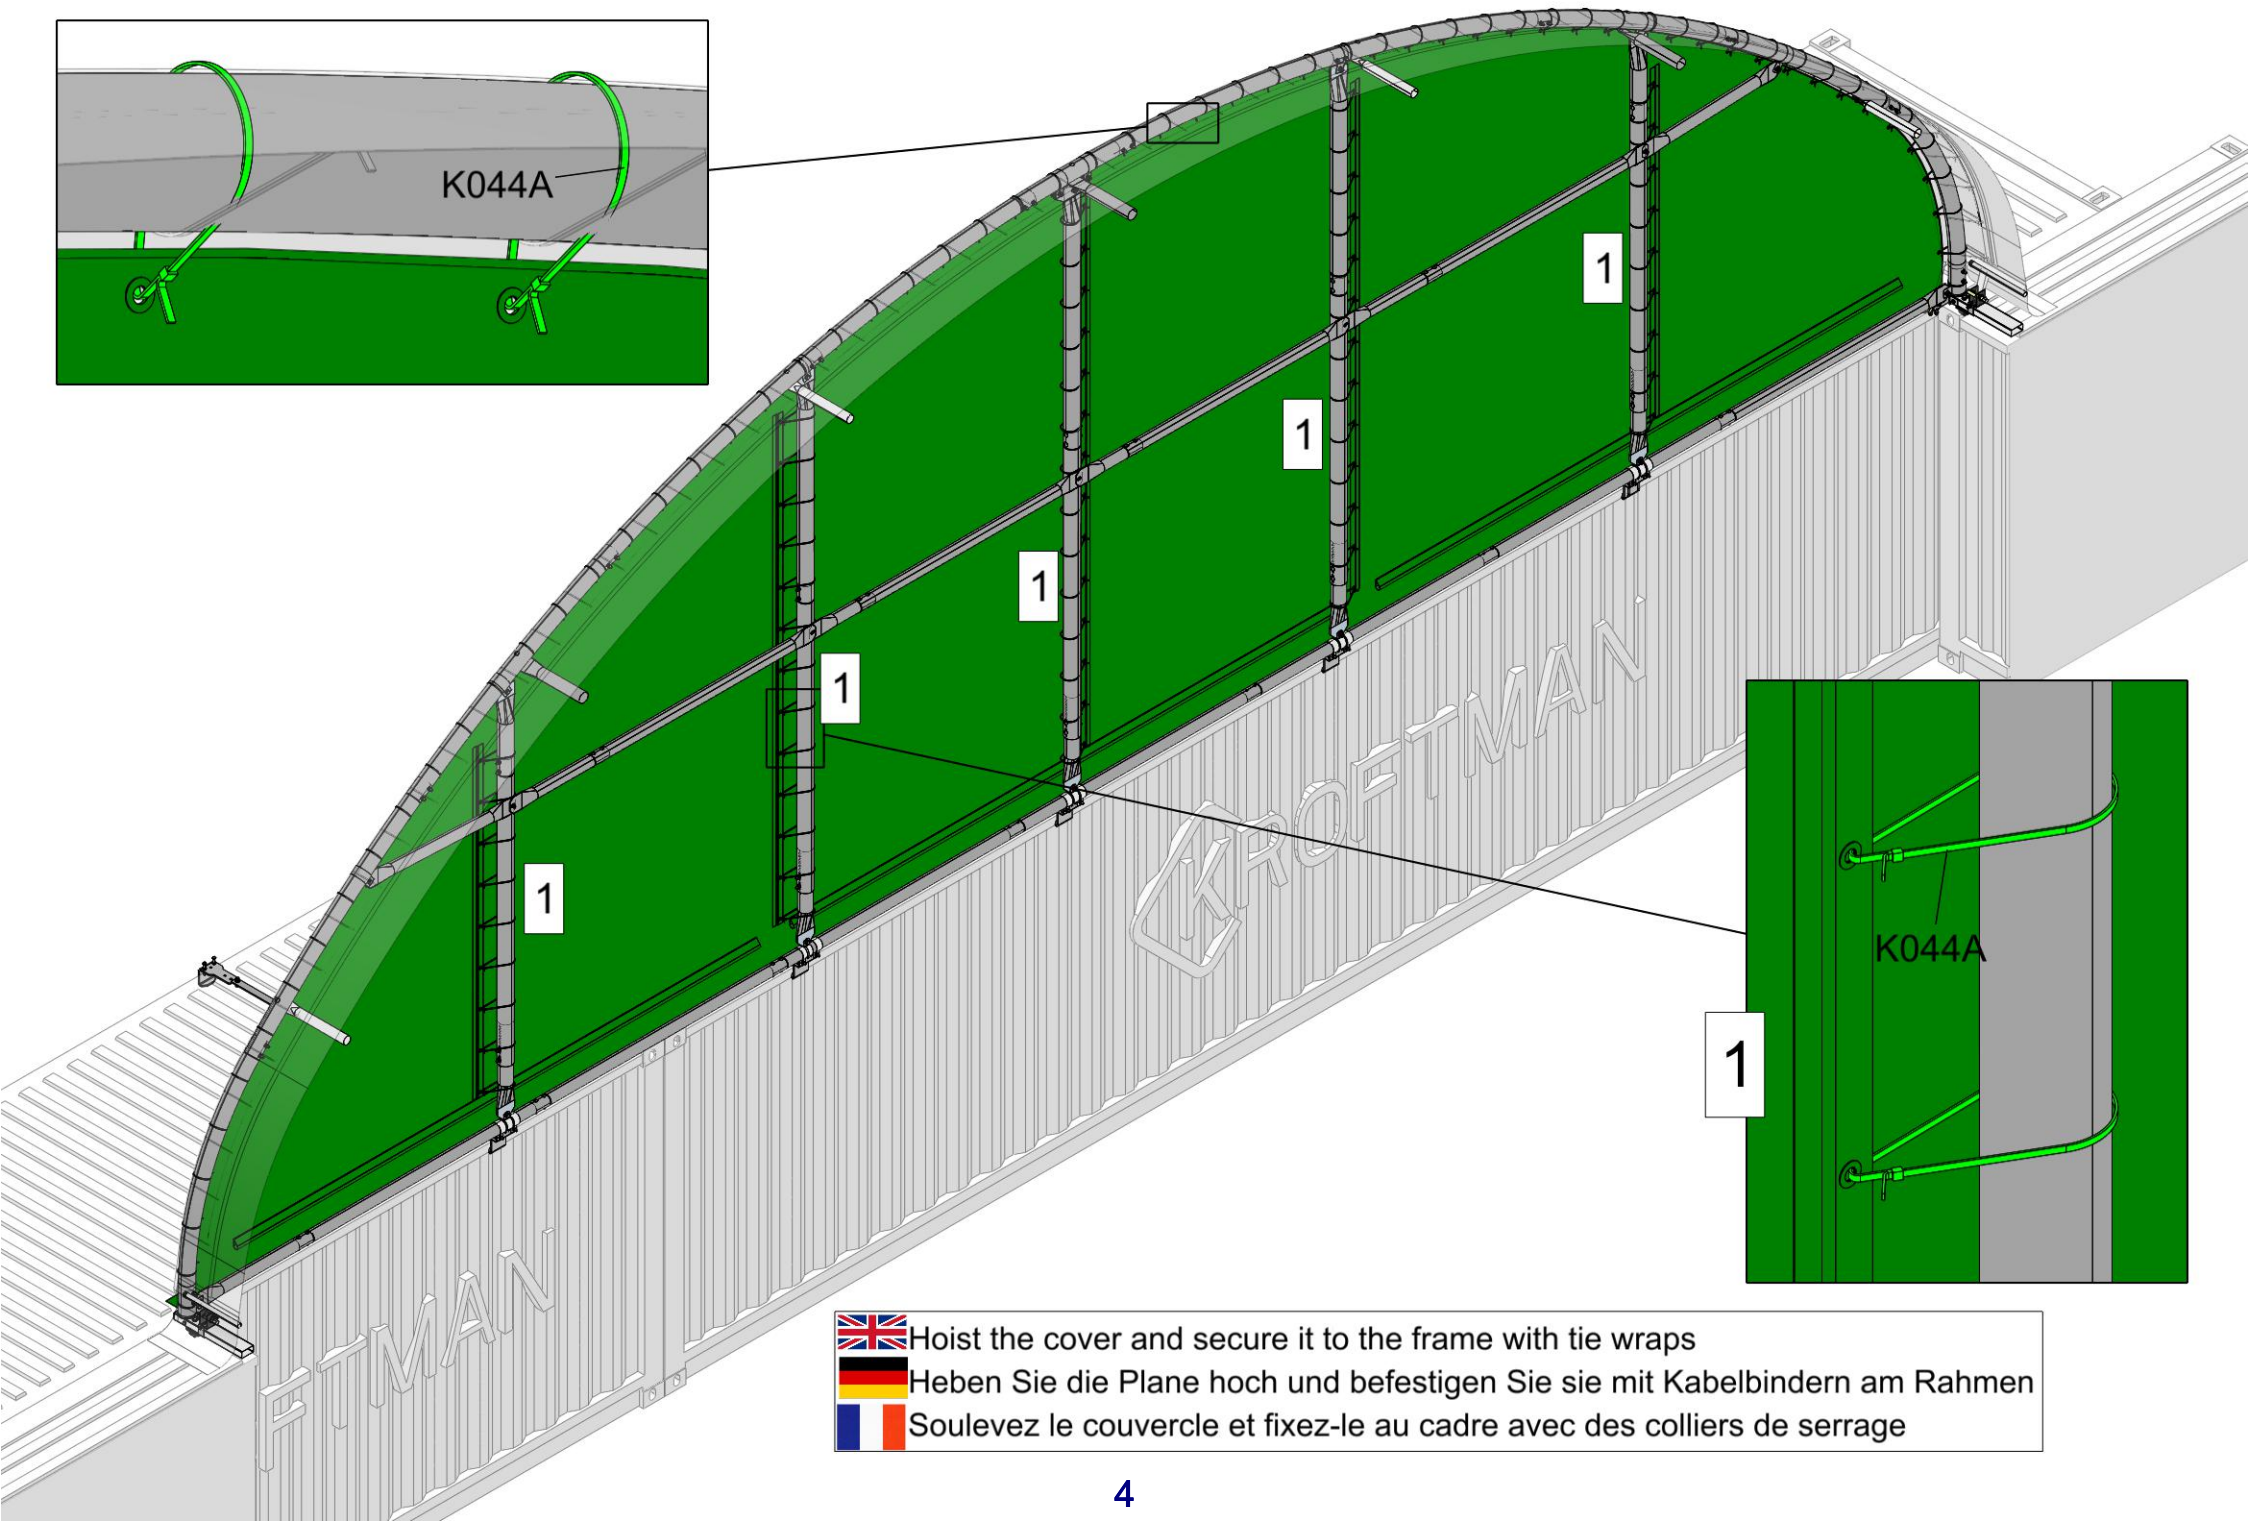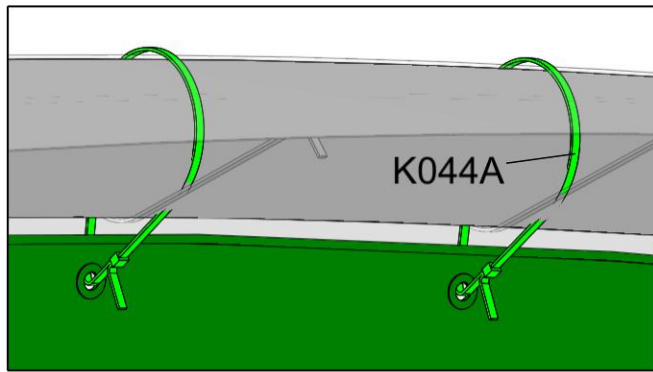



3





-  Hoist the cover and secure it to the frame with tie wraps
-  Heben Sie die Plane hoch und befestigen Sie sie mit Kabelbindern am Rahmen
-  Soulevez le couvercle et fixez-le au cadre avec des colliers de serrage

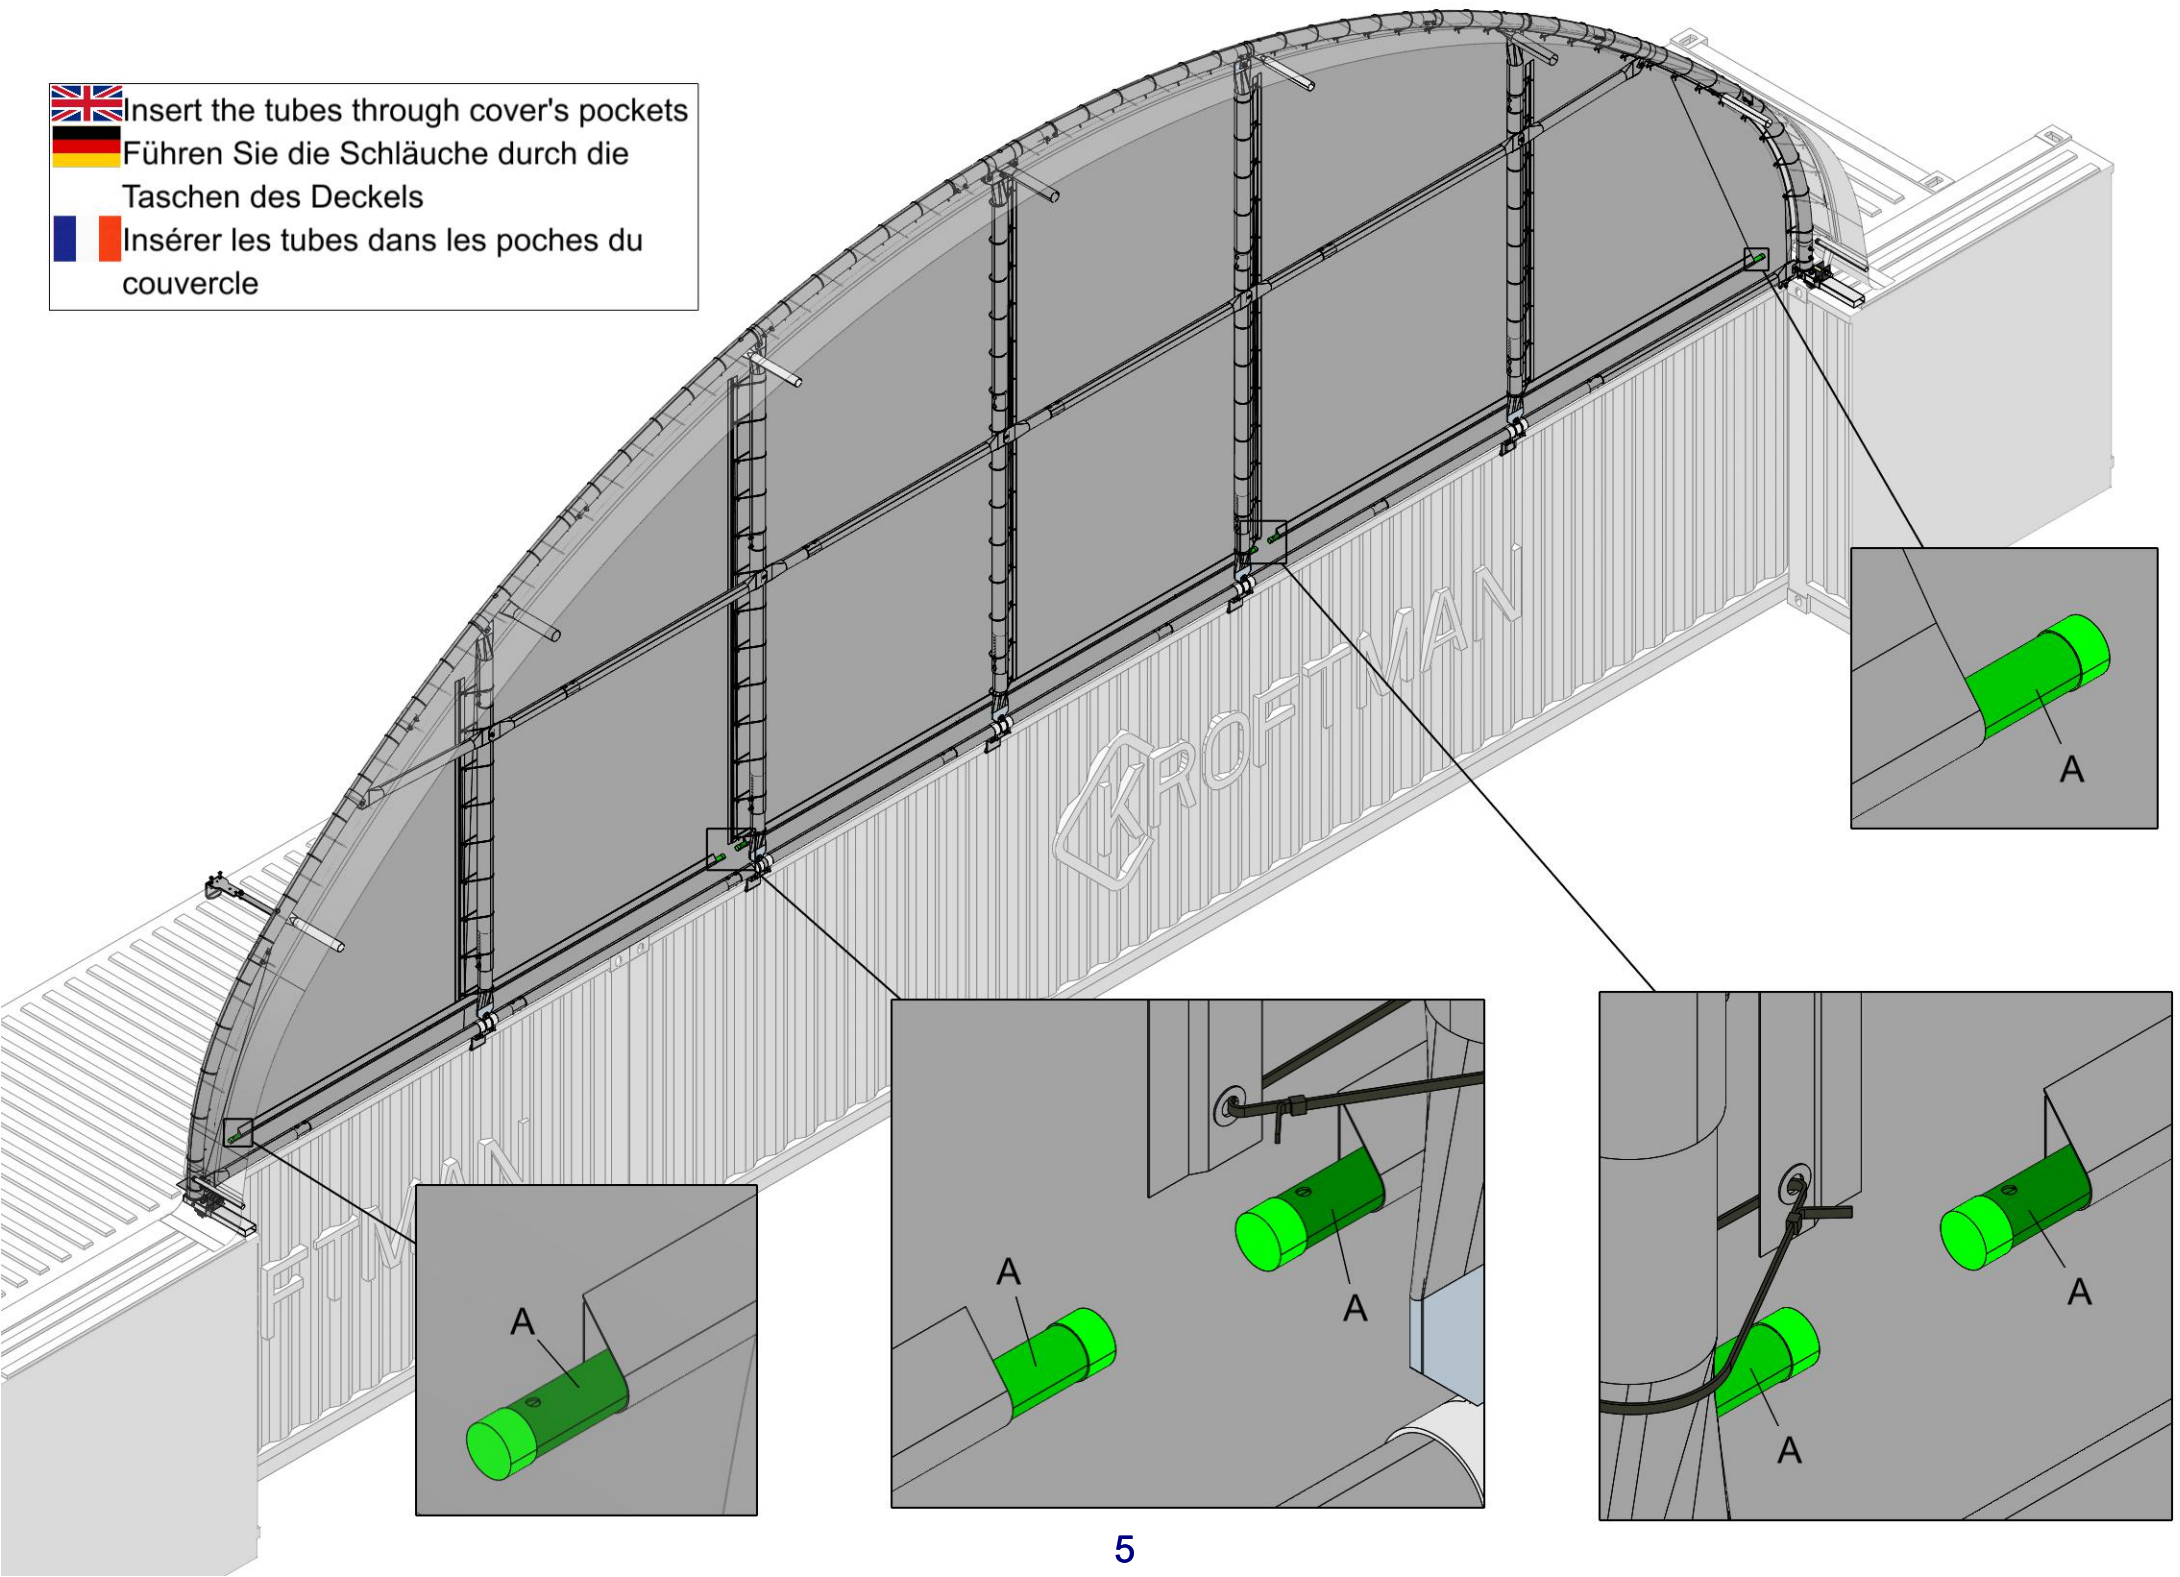 Insert the tubes through cover's pockets
 Führen Sie die Schläuche durch die
Taschen des Deckels
 Insérer les tubes dans les poches du
couvercle



 Check every month and after every storm the tension of the zip ties and straps

 Überprüfen Sie jeden Monat und nach jedem Sturm die Spannung der Kabelbinder und Gurte

 Vérifier tous les mois et après chaque tempête la tension des attaches et des sangles.

