


Bevestigingsklemmen / Befestigungsklammern / Fastening brackets / Brides de fixation

Containeroverkappingen / Containerüberdachungen Container shelters / Abris conteneur

(TC606, TC612, TC806, TC812, TC1012)

Montagehandleiding
Montageanleitung
Installation manual
Manuel de montage



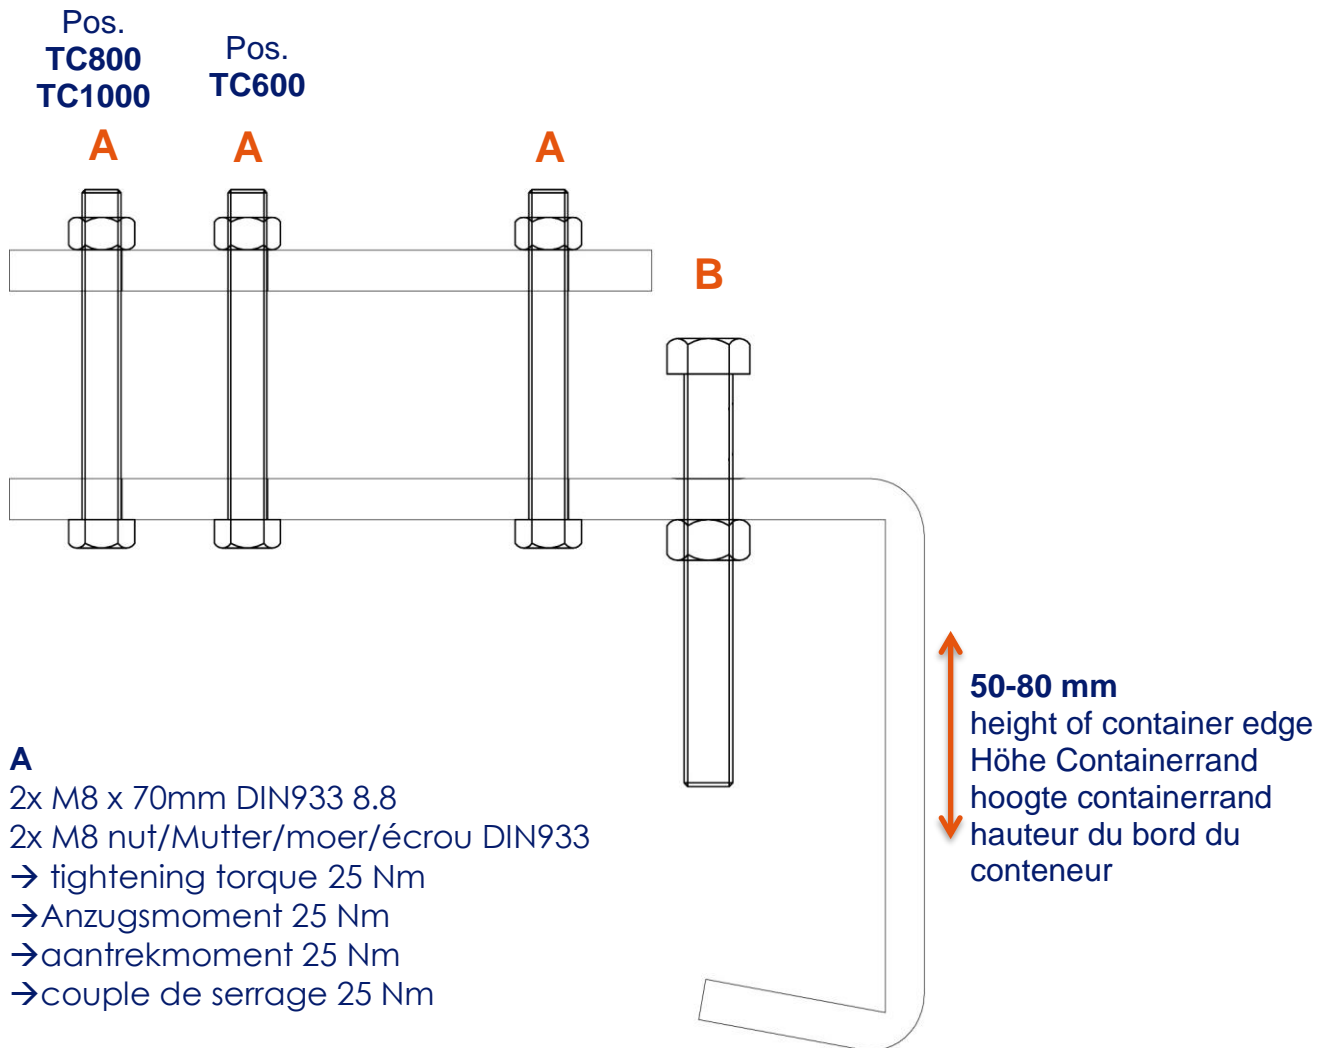


A

- 2x M8 x 70mm DIN933 8.8
- 2x M8 nut/Mutter/moer/écrou DIN933
- tightening torque 25 Nm
- Anzugsmoment 25 Nm
- aantrekmoment 25 Nm
- couple de serrage 25 Nm

B

- 1 x M10 x 60mm DIN933 8.8
- 2 x M10 nut/Mutter/moer/écrou DIN933
- tightening torque on the container 50 Nm
- Anzugsmoment auf den Container 50 Nm
- aantrekmoment op de container 50 Nm
- couple de serrage sur le conteneur 50 Nm

Kroftman TC600

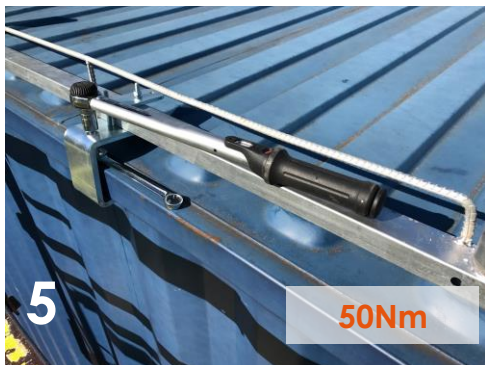

Important/Wichtig/Belangrijk/Important

- Check bolts every 3 months and tighten if necessary.
- Muttern alle 3 Monate überprüfen und festziehen wenn nötig.
- Moeren iedere 3 maanden controleren en eventueel aandraaien.
- Vérifiez les écrous tous les 3 mois et serrez-les si nécessaire.

Kroftman TC800 / TC1000



Important/Wichtig/Belangrijk/Important

- Check bolts every 3 months and tighten if necessary.
 - Muttern alle 3 Monate überprüfen und festziehen wenn nötig.
 - Moeren iedere 3 maanden controleren en eventueel aandraaien.
- Vérifiez les écrous tous les 3 mois et serrez-les si nécessaire.