


KROFTMAN CT-S-600

Assembly manual for end wall cover

Montageanleitung für Stirnwandabdeckung

Manuel d'assemblage pour le couvercle de la paroi d'extrémité

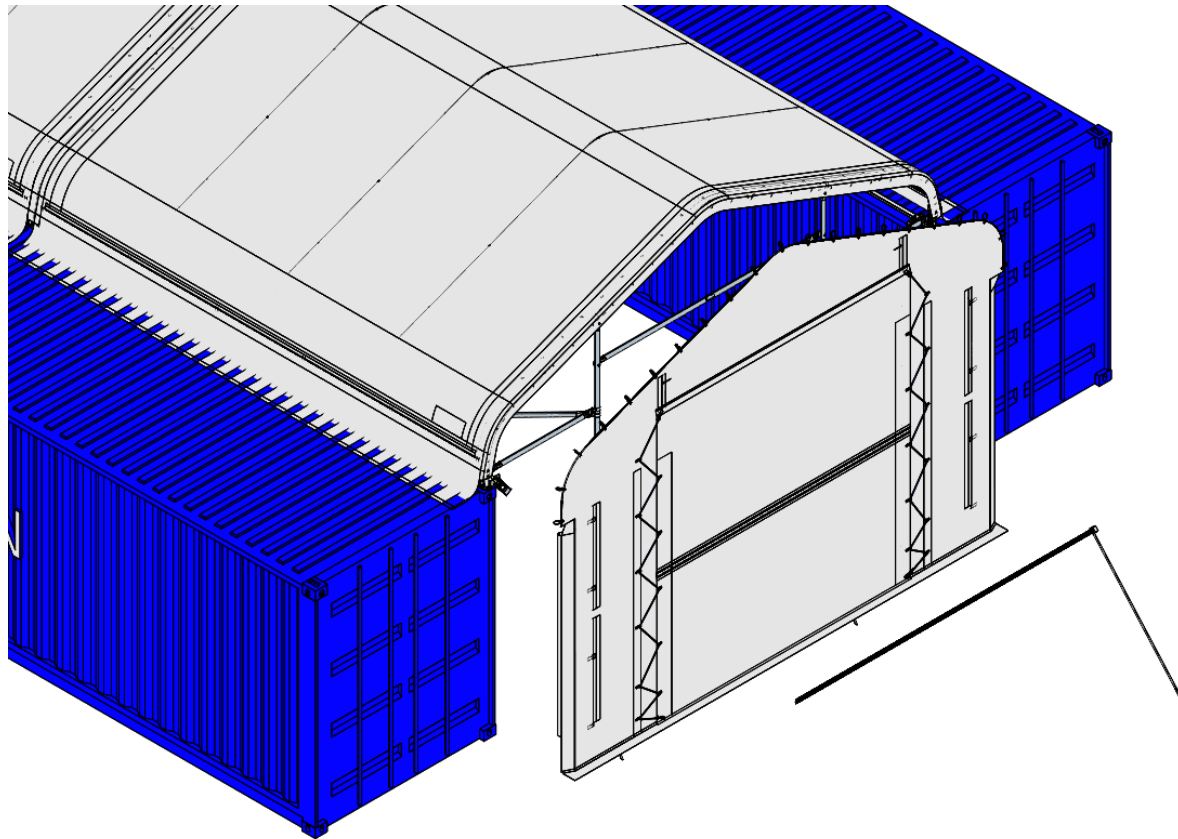


 Delivered with end wall frame crate
 Geliefert mit Stirnwandrahmenkiste
 Livré avec une caisse à cadre mural d'extrémité

8x K014




4x K028A

4x K028




BO-9 2x

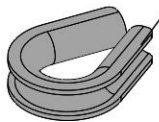


BO-10 2x

40 1x

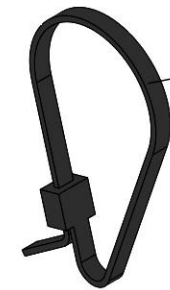

43 43x

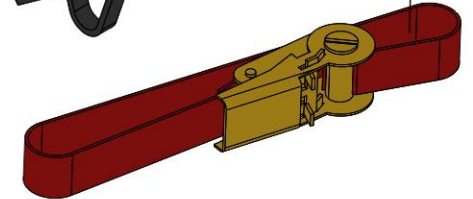

41 8x

 Delivered in separate roll-up system package.
 In separatem Roll-Up-Systempaket geliefert.
 Livrés dans un emballage séparé pour le système enroulable.


K045 1x

K046 2x

K047 1x



DIN7504N


4x

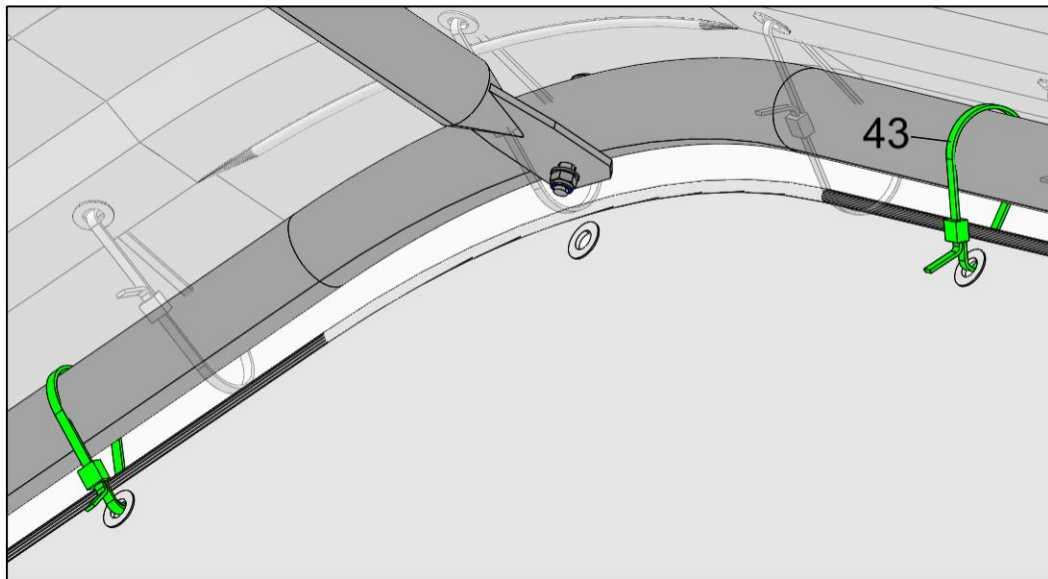


 Secure the cover here with 4 tie wraps
 Sichern Sie die Plane hier mit 4 Kabelbindern
 Fixer la couverture ici avec 4 attaches

 Seen from the inside
 Von innen gesehen
 Vu de l'intérieur


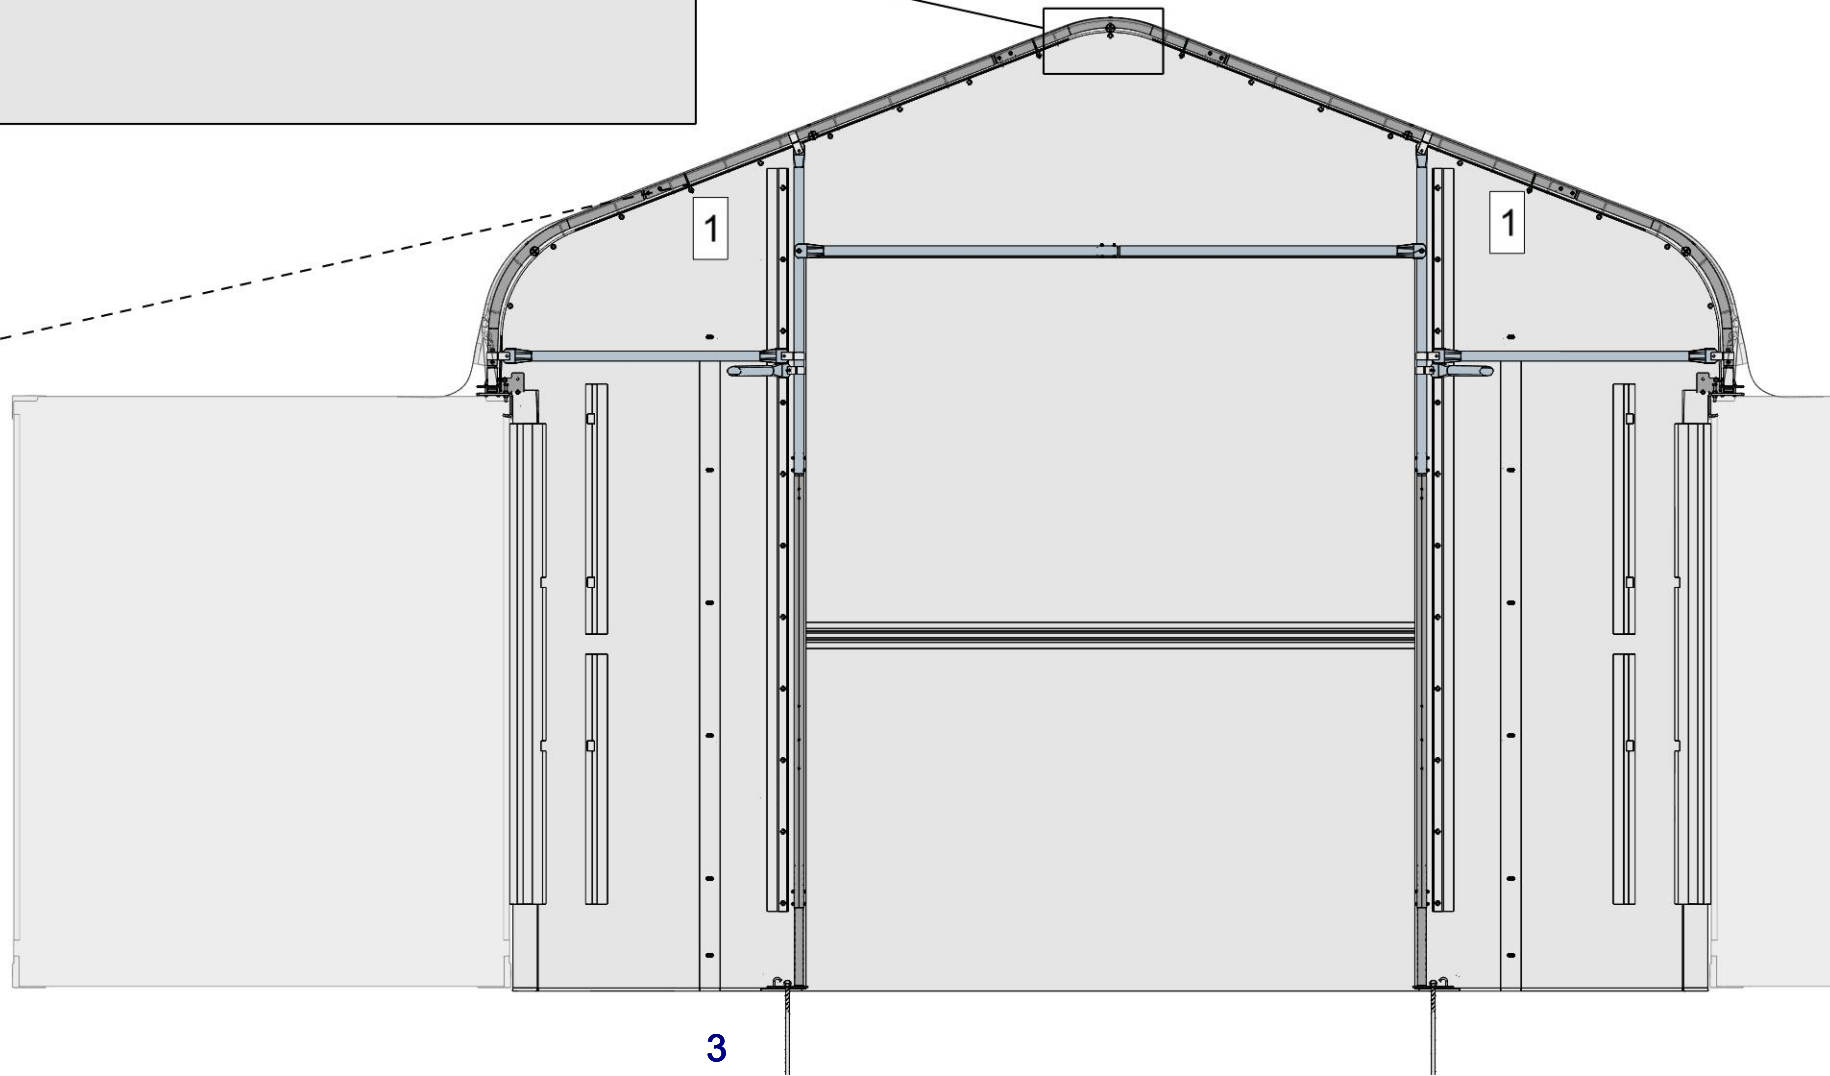
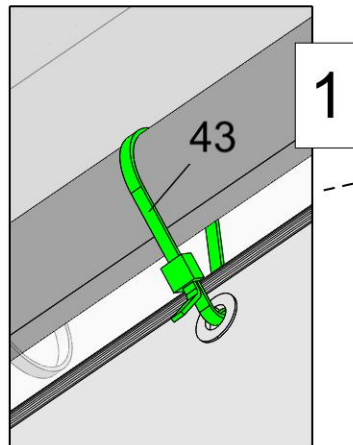


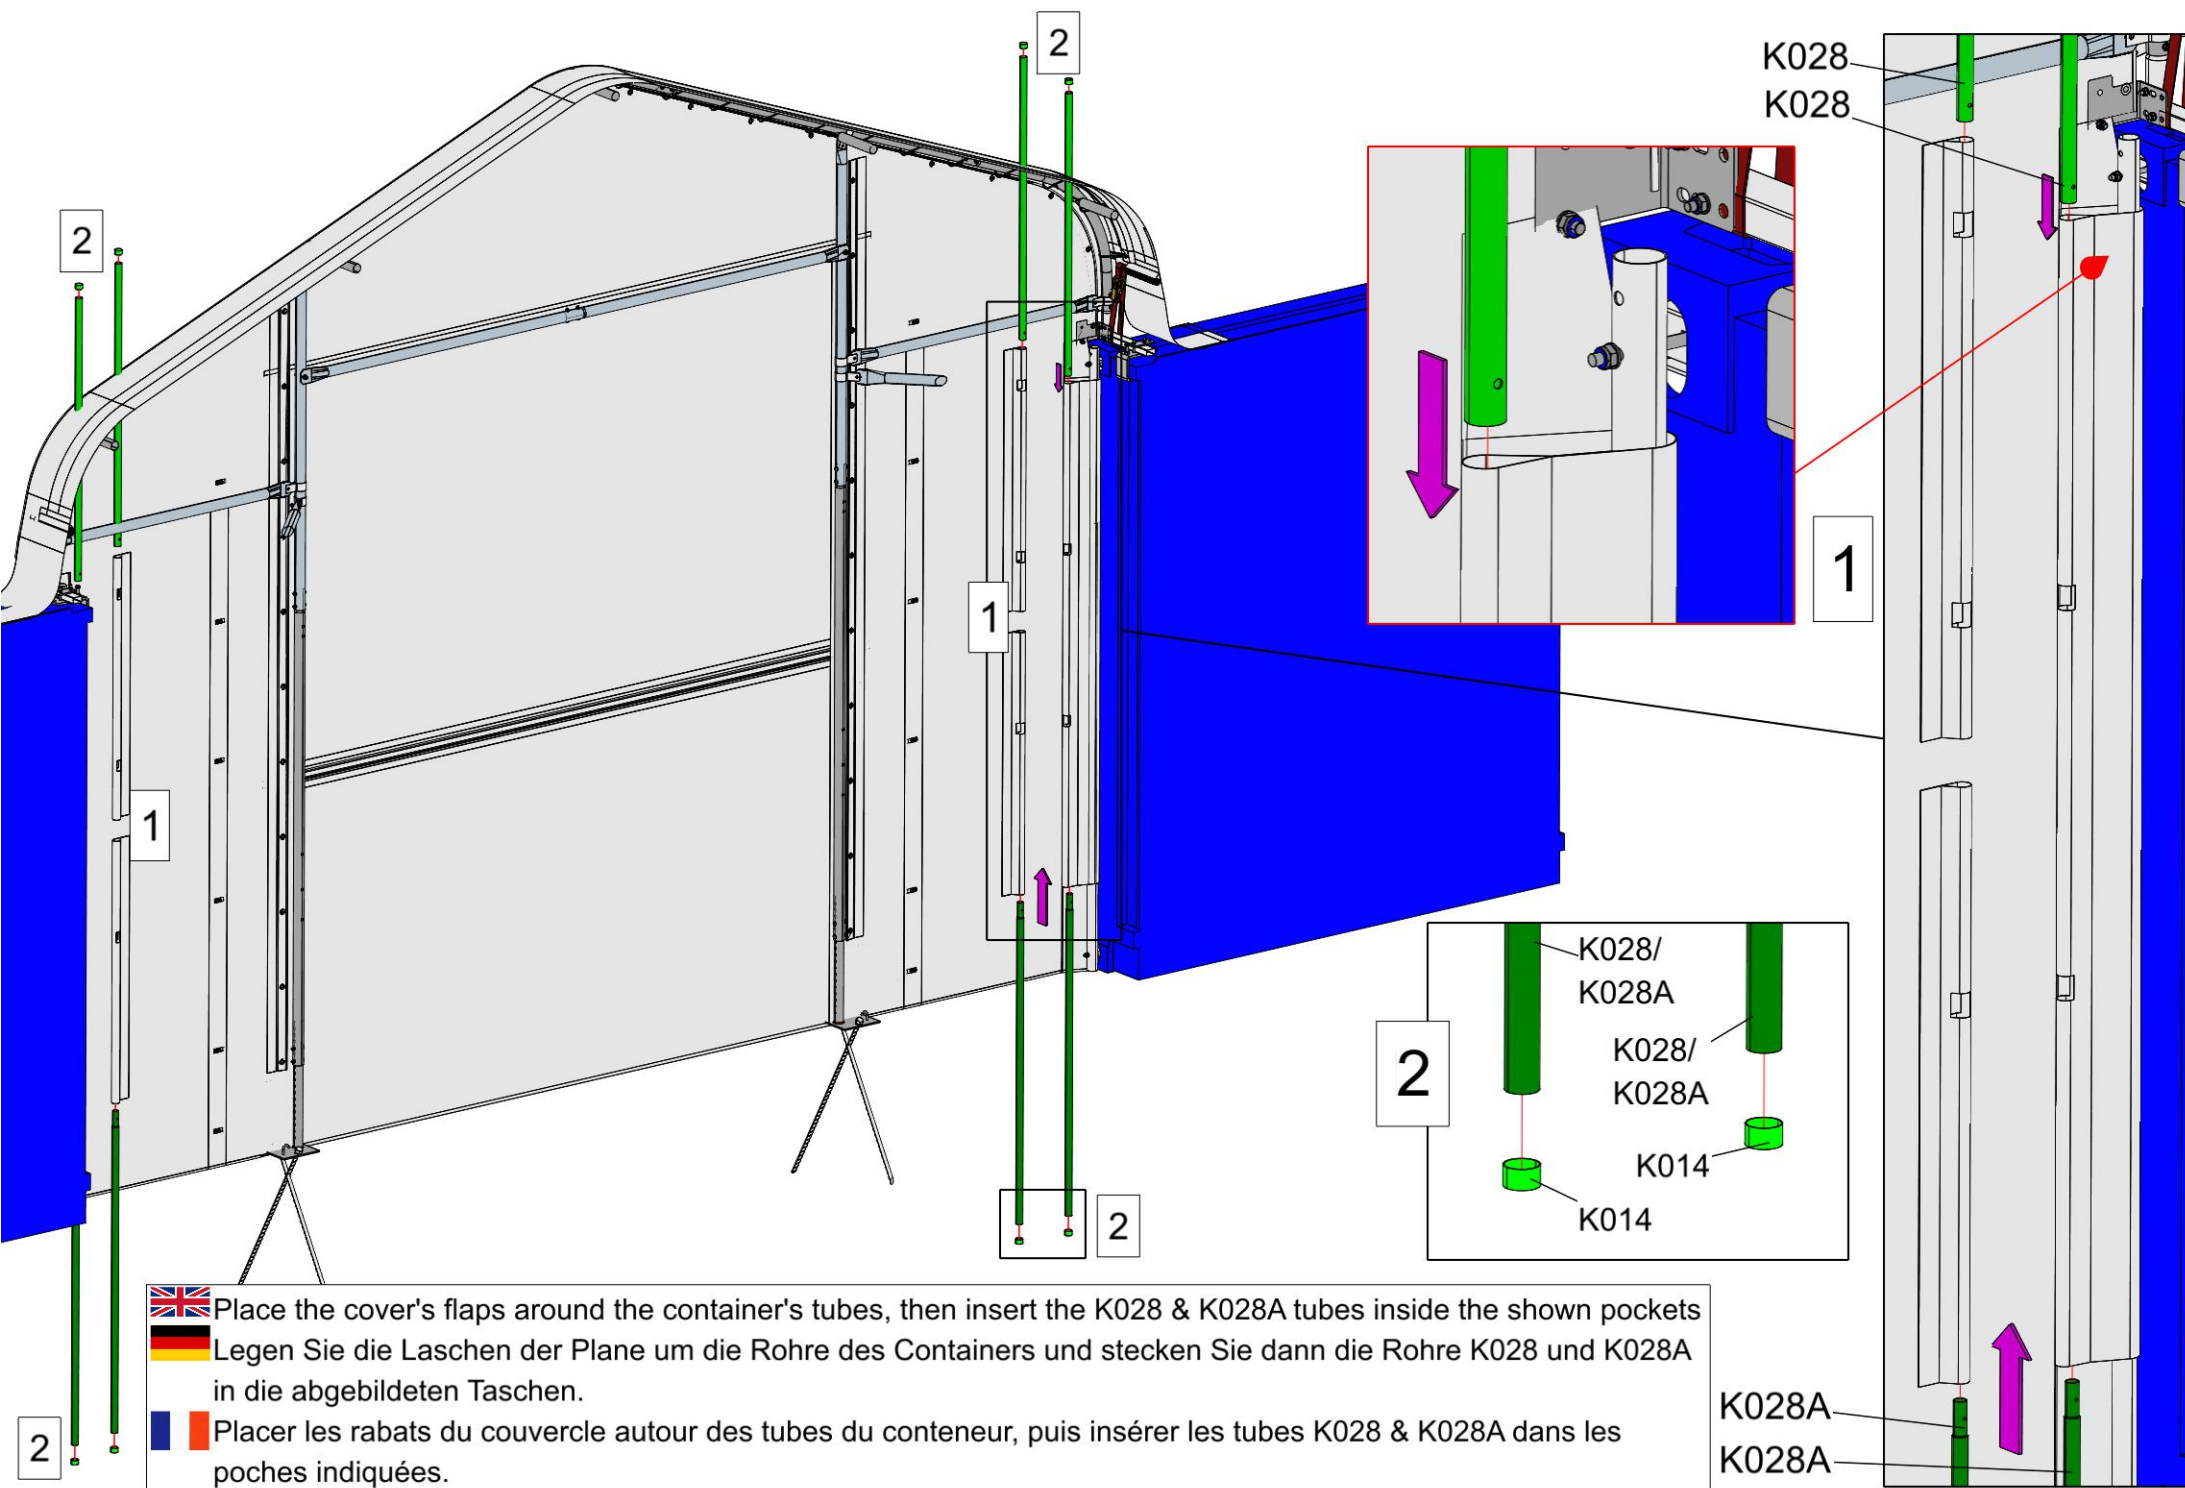

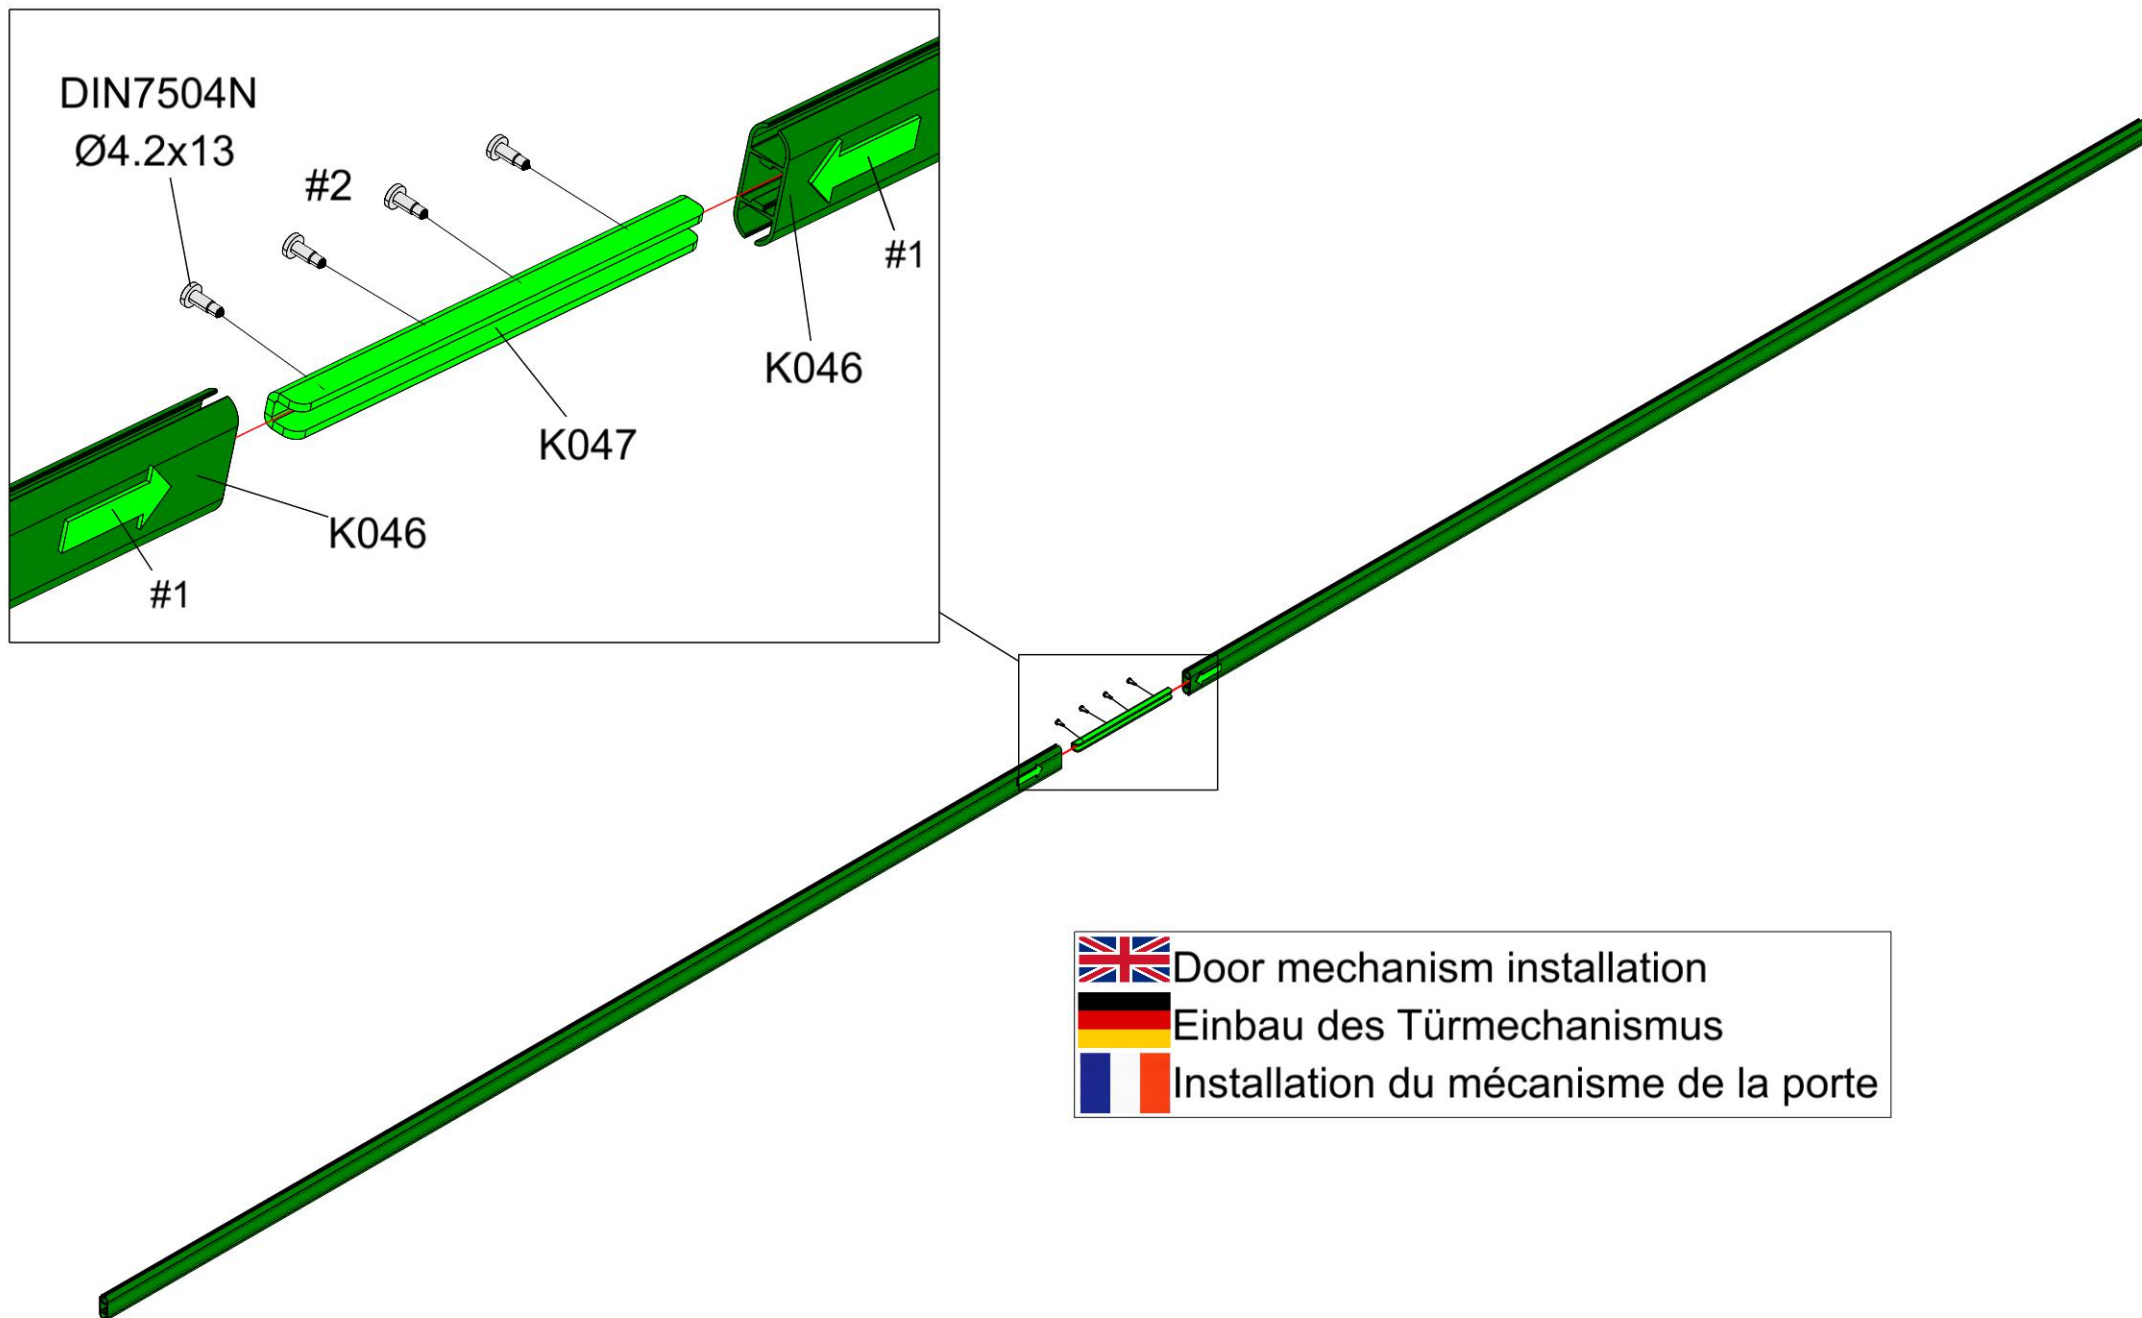


 Door mechanism installation
 Einbau des Türmechanismus
 Installation du mécanisme de la porte

 Cut to size of the door
 Zuschchnitt auf die Größe der Tor
 Couper à la taille de la porte

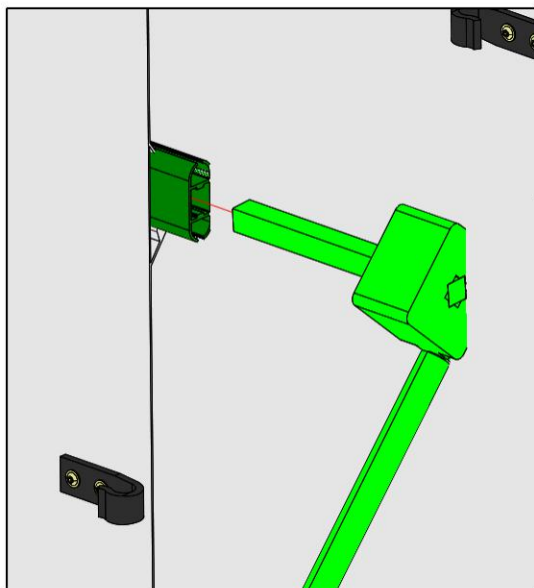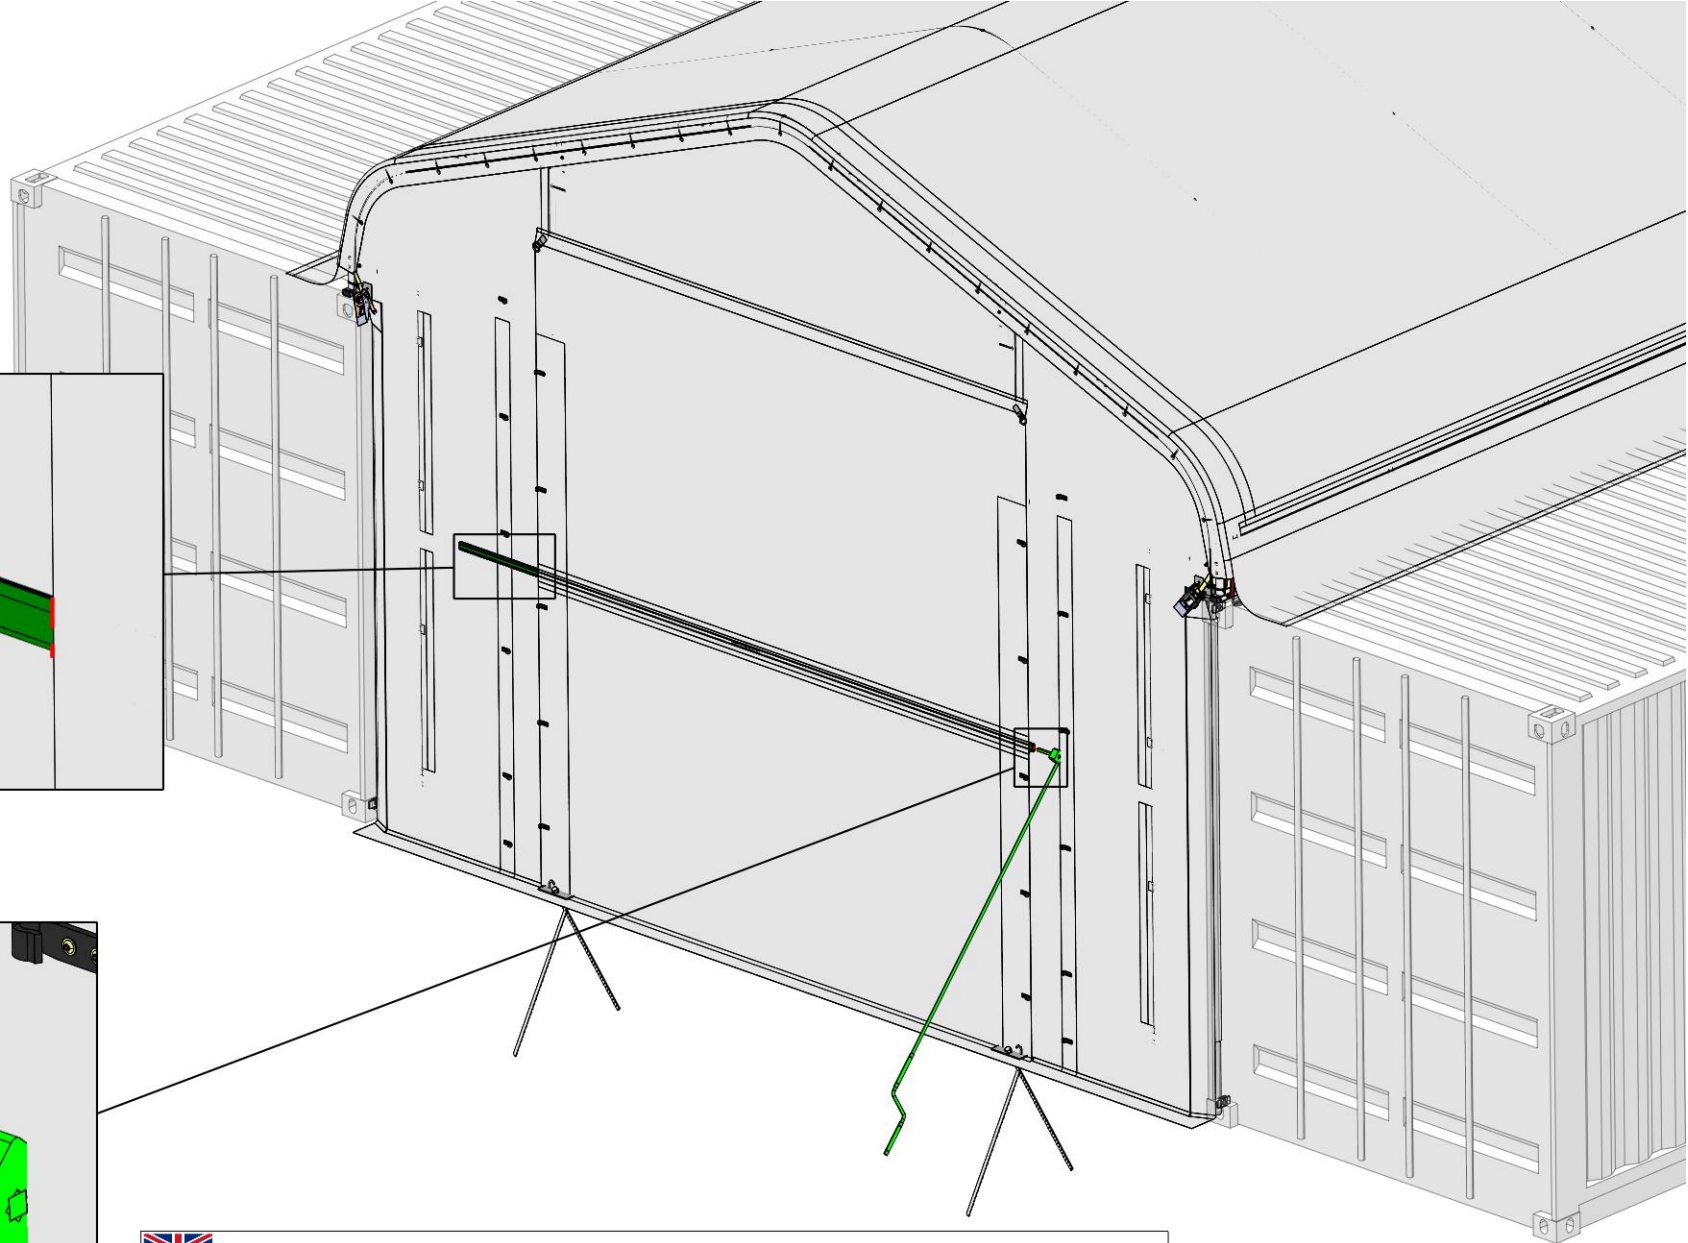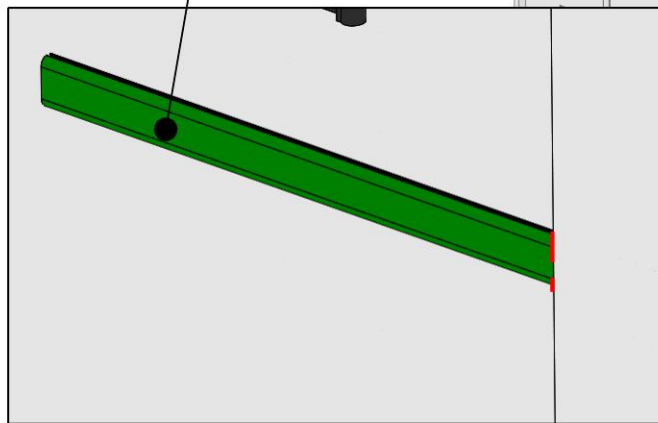


 Insert the door mechanism through its special pocket in the door and attach the handle.
 Führen Sie den Türmechanismus in die dafür vorgesehene Tasche in der Tür ein und befestigen Sie den Griff.
 Insérez le mécanisme de la porte dans la poche prévue à cet effet dans la porte et fixez la poignée.

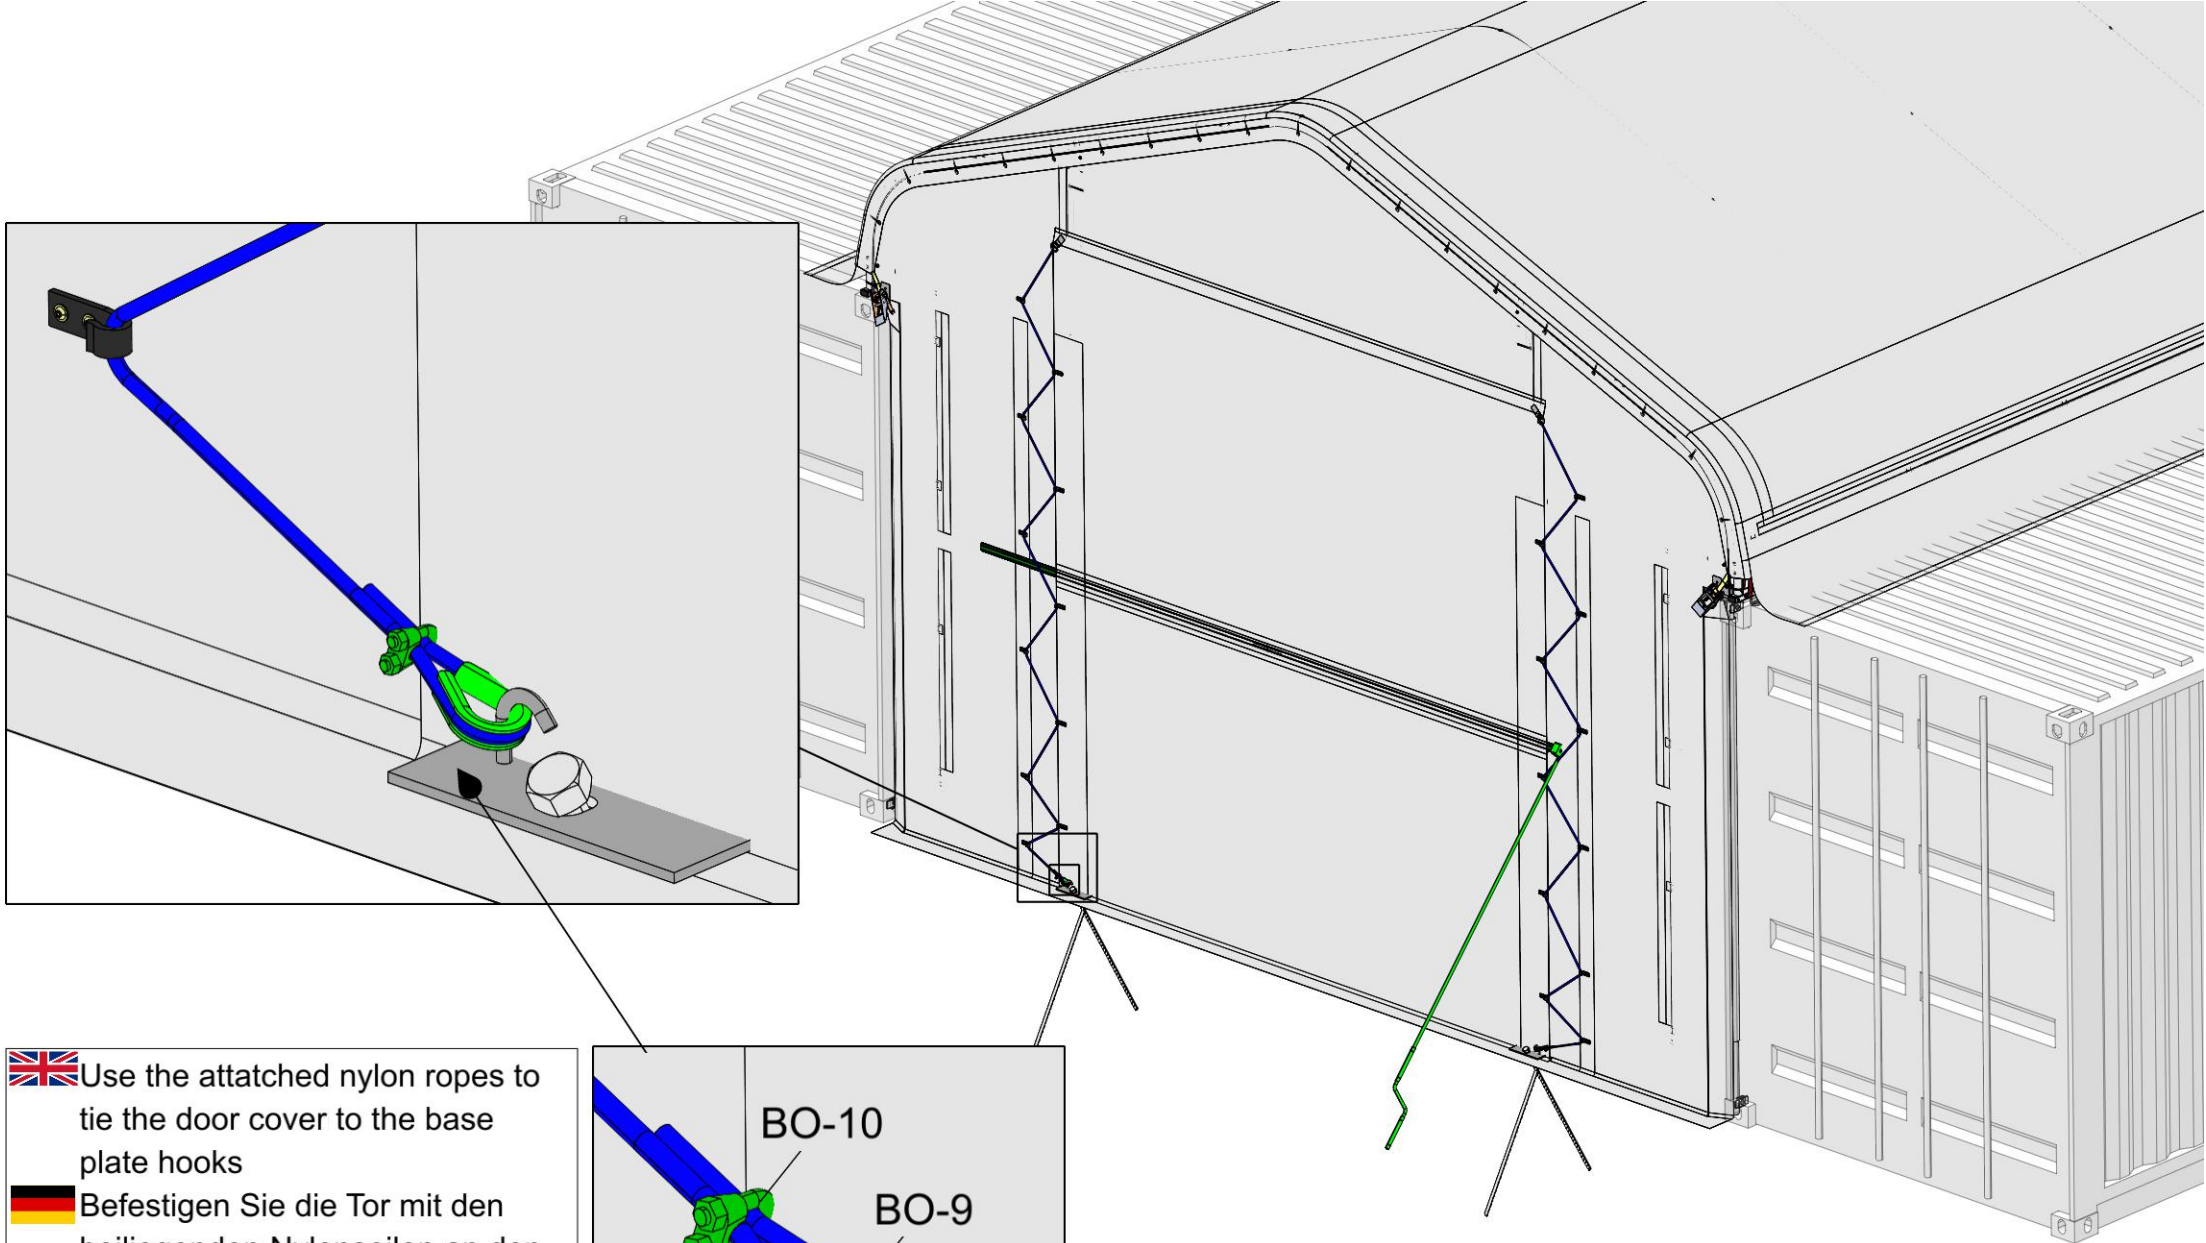

 Use the attached nylon ropes to tie the door cover to the base plate hooks

 Befestigen Sie die Tor mit den beiliegenden Nylonseilen an den Haken der Grundplatte.

 Utilisez les cordes en nylon jointes pour attacher le couvercle de la porte aux crochets de la plaque de base.

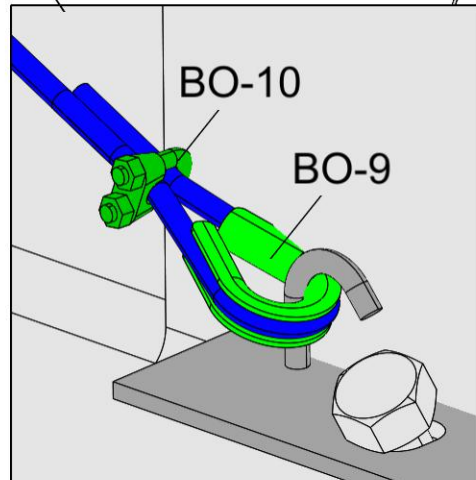

 Check every month and after every storm the tension of the zip ties and straps

 Überprüfen Sie jeden Monat und nach jedem Sturm die Spannung der Kabelbinder und Gurte

 Vérifier tous les mois et après chaque tempête la tension des attaches et des sangles.