Container shelter/ Containerüberdachung / Abris sur containers

KROFTMAN CT-S-HS-1000 / CT-S-H-1000

Assembly manual for suspended and unsuspended half end wall cover
Montageanleitung für hängende und nicht hängende halbe Stirnwandplane
Manuel de montage pour demi-couvre-mur suspendu et non suspendu

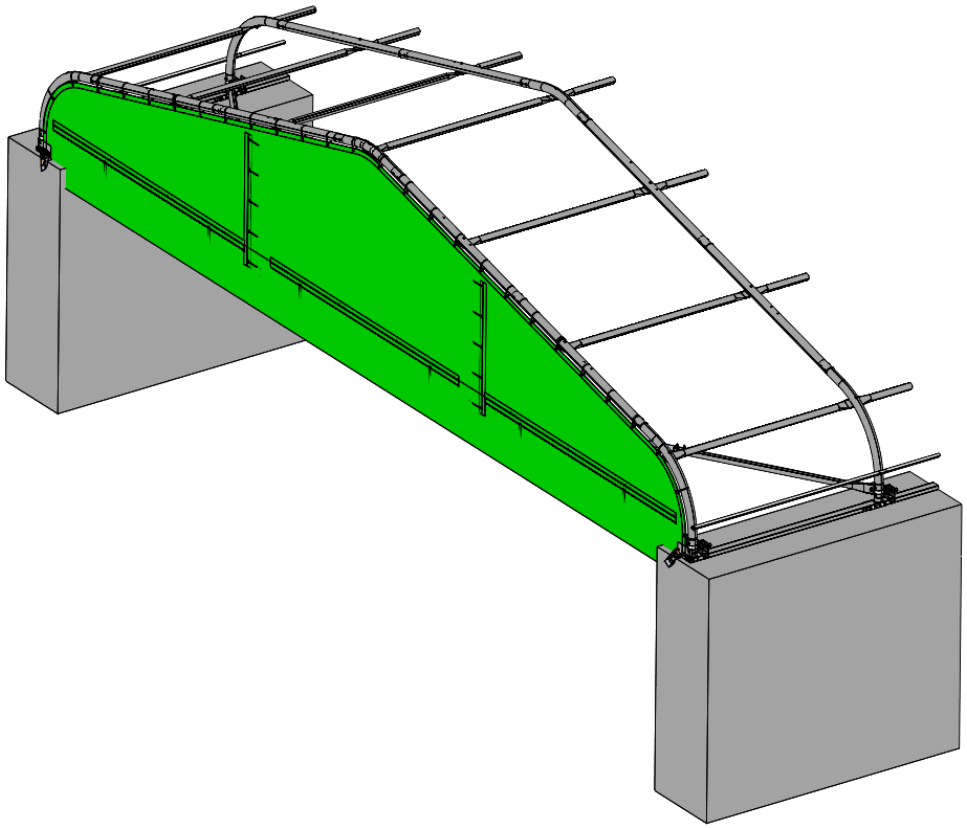

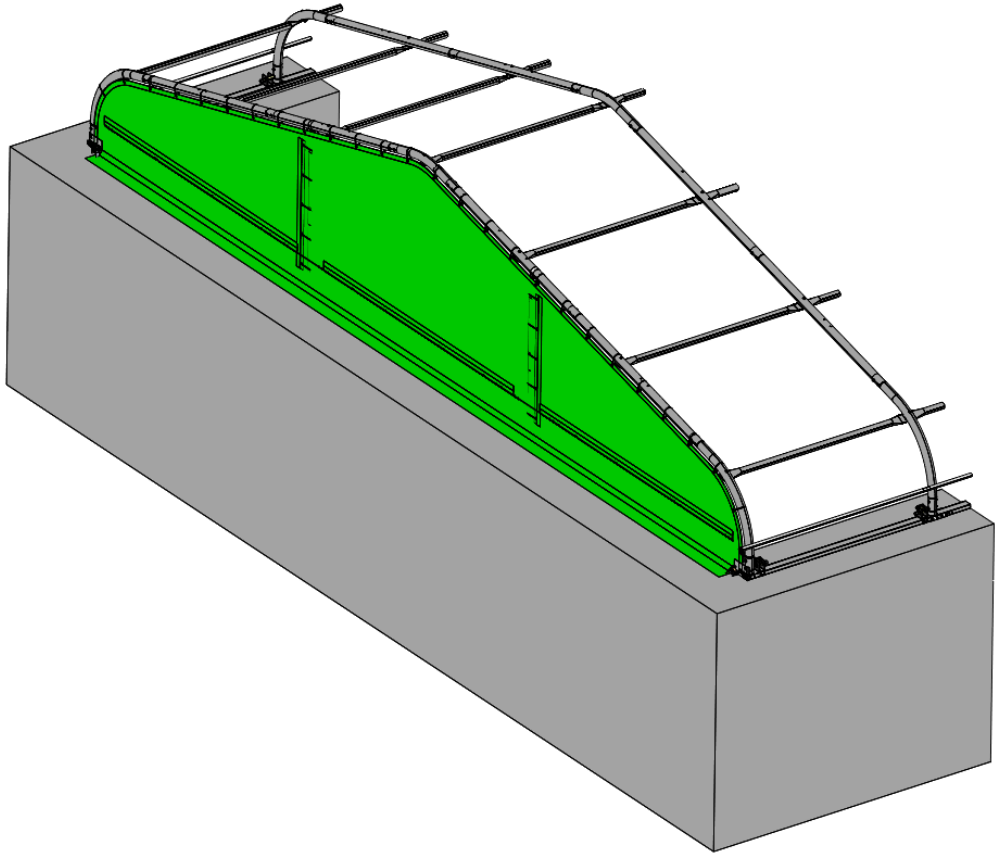

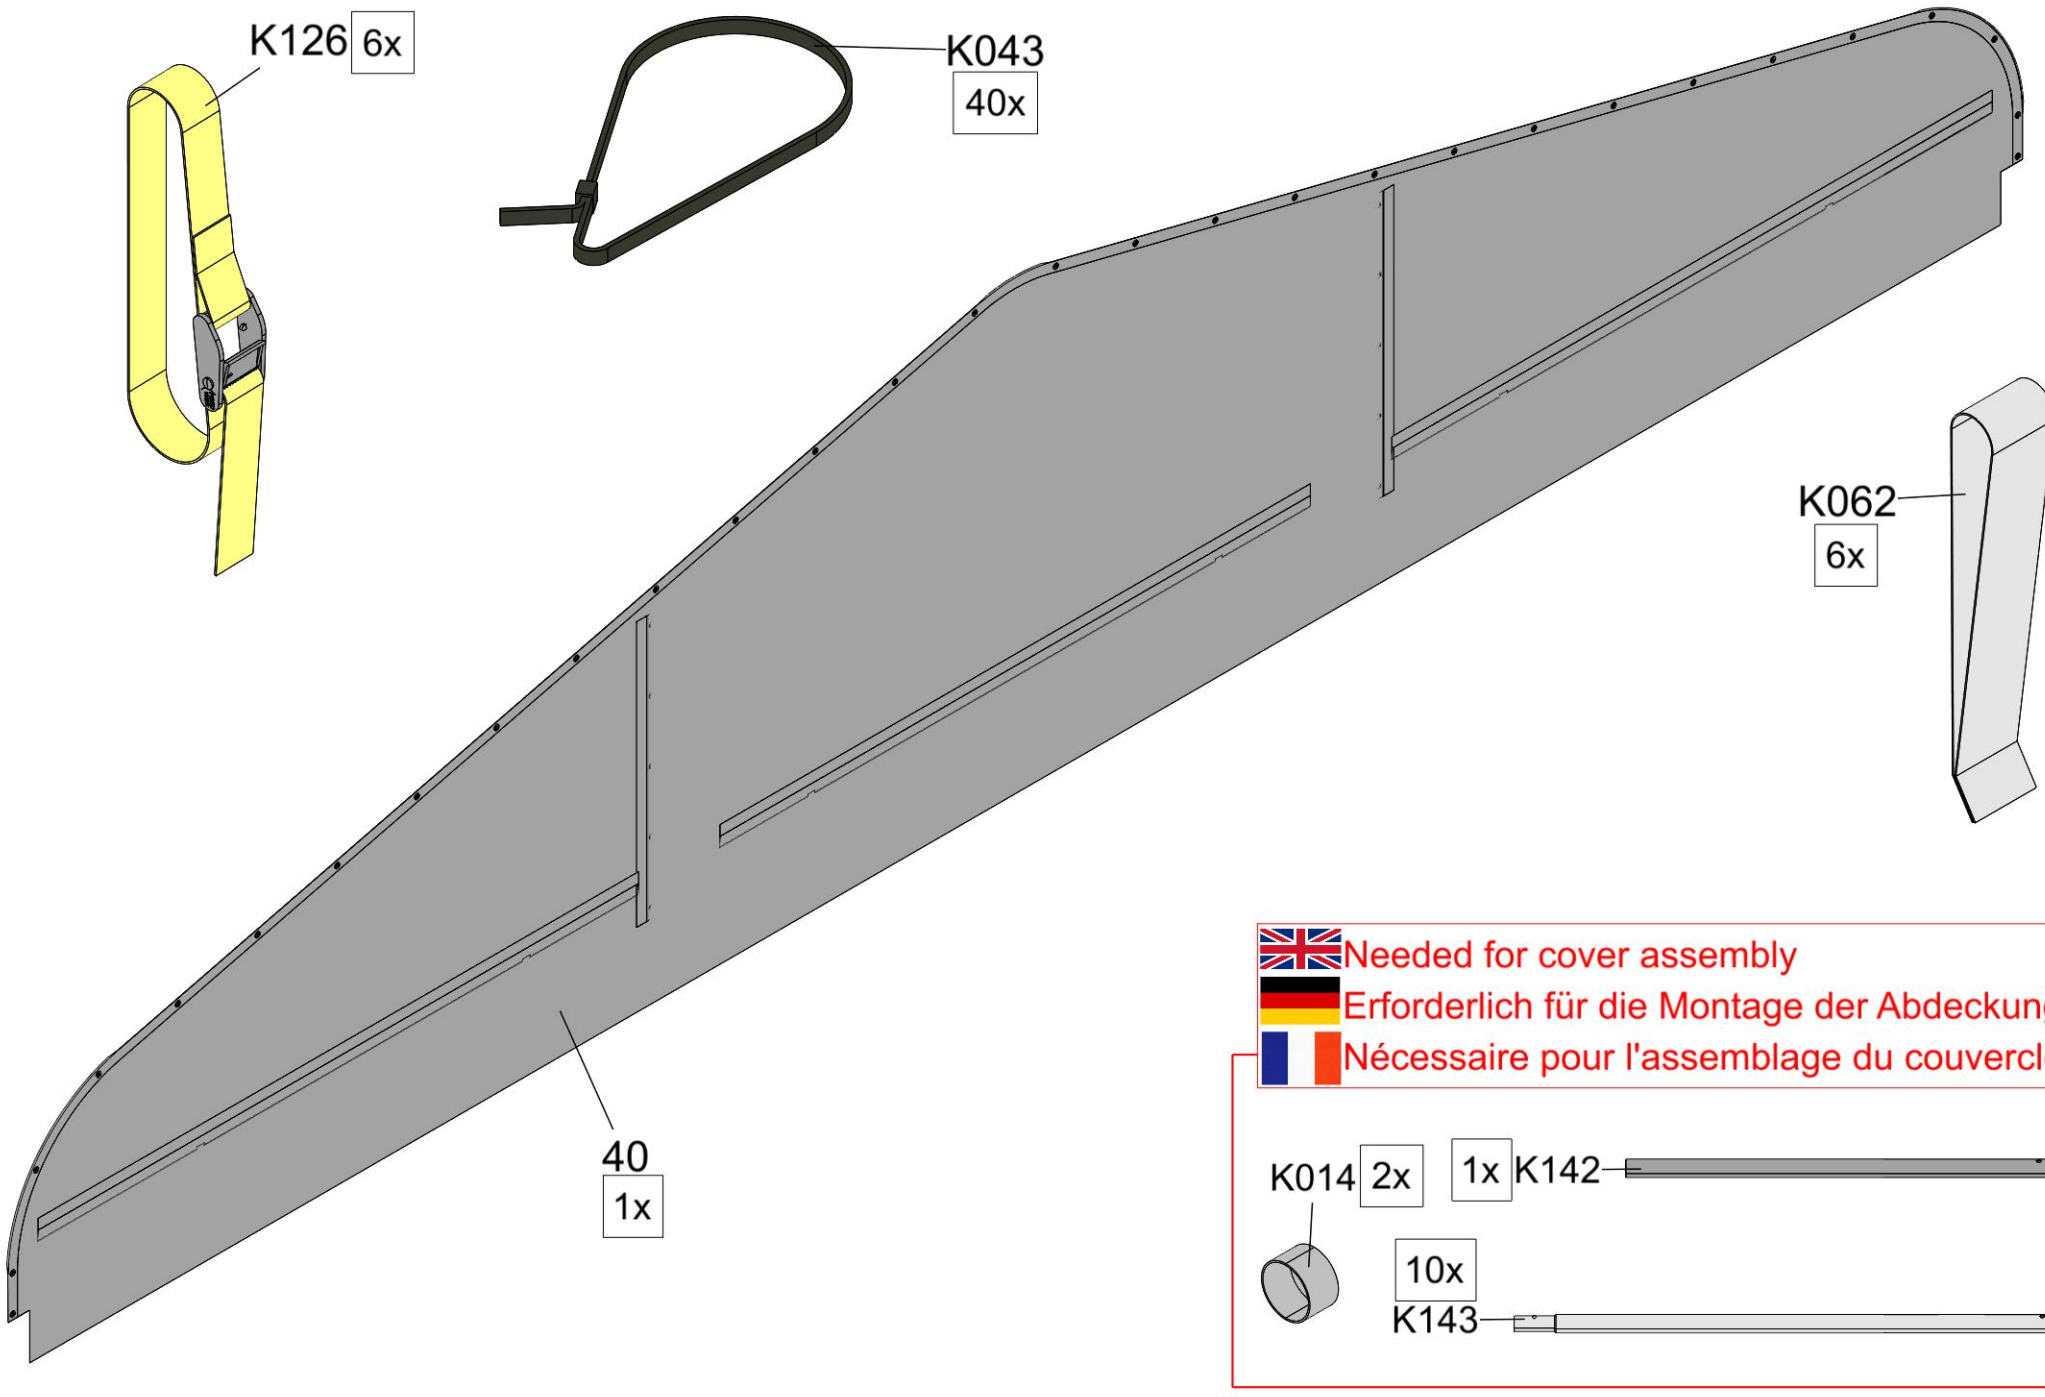
K126 6x
K043
40x
K062
6x
40
1x
Needed for cover assembly
Erforderlich für die Montage der Abdeckung
Nécessaire pour l'assemblage du couvercle
K014 2x
1x K142
10x
K143

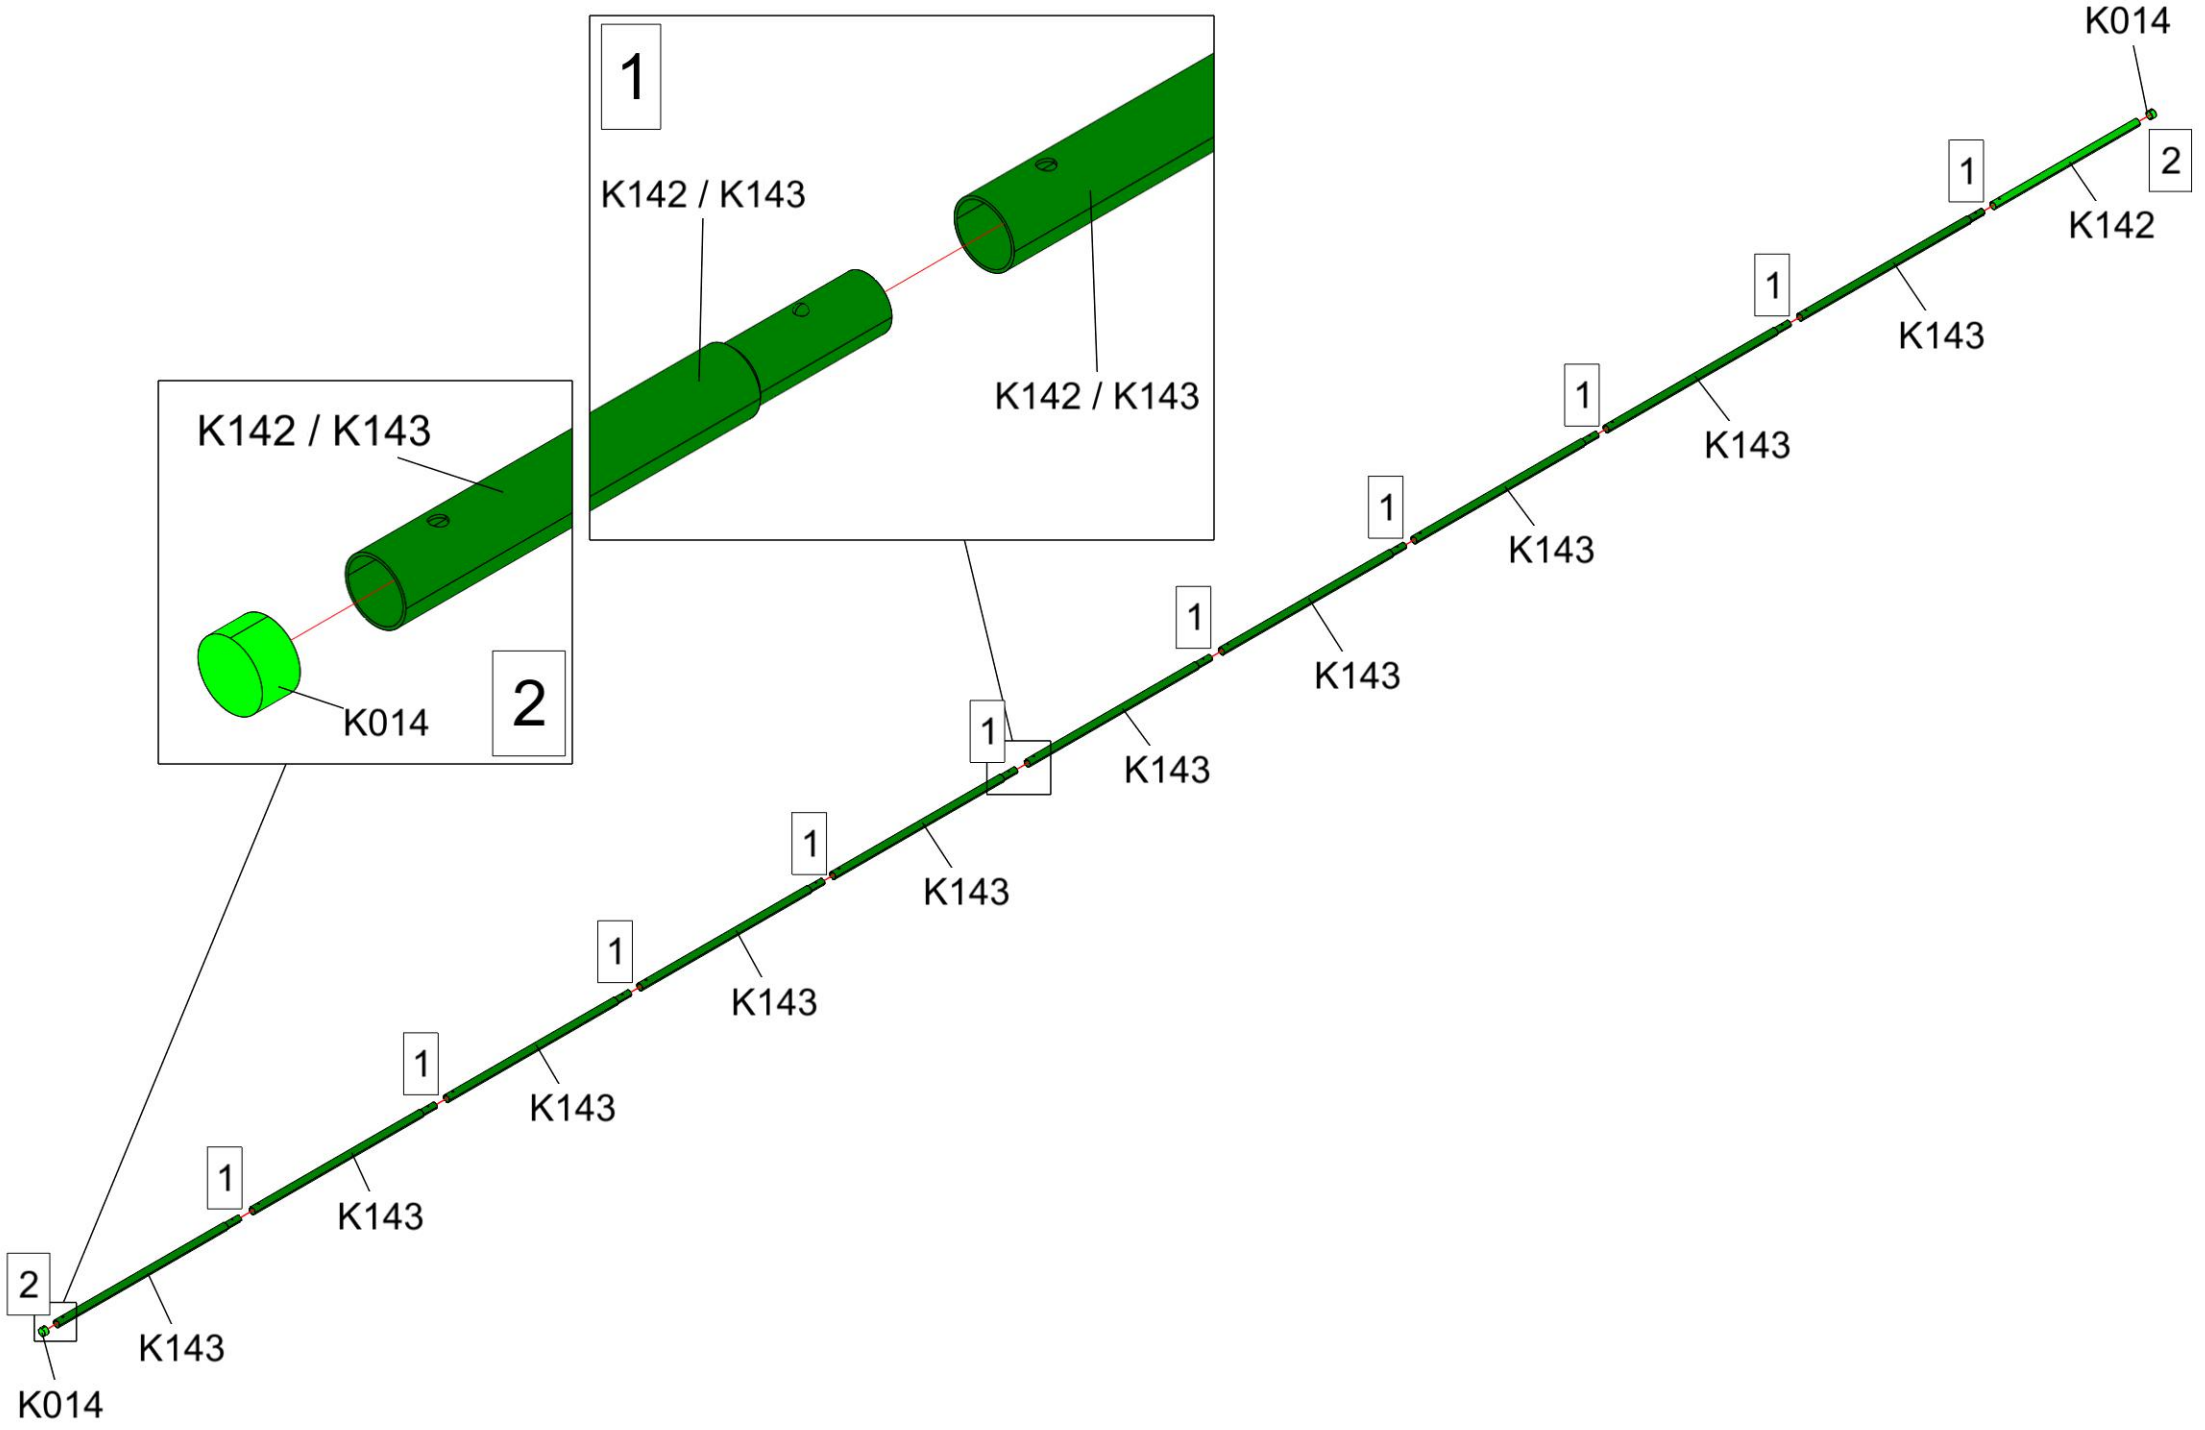
1
K142 / K143
K142 / K143
K142 / K143
K014
2
K014
2
1
K142
1
K143
1
K143
1
K143
1
K143
1
K143
1
K143
1
K143
1
K143
1
K143
2
K143
K014

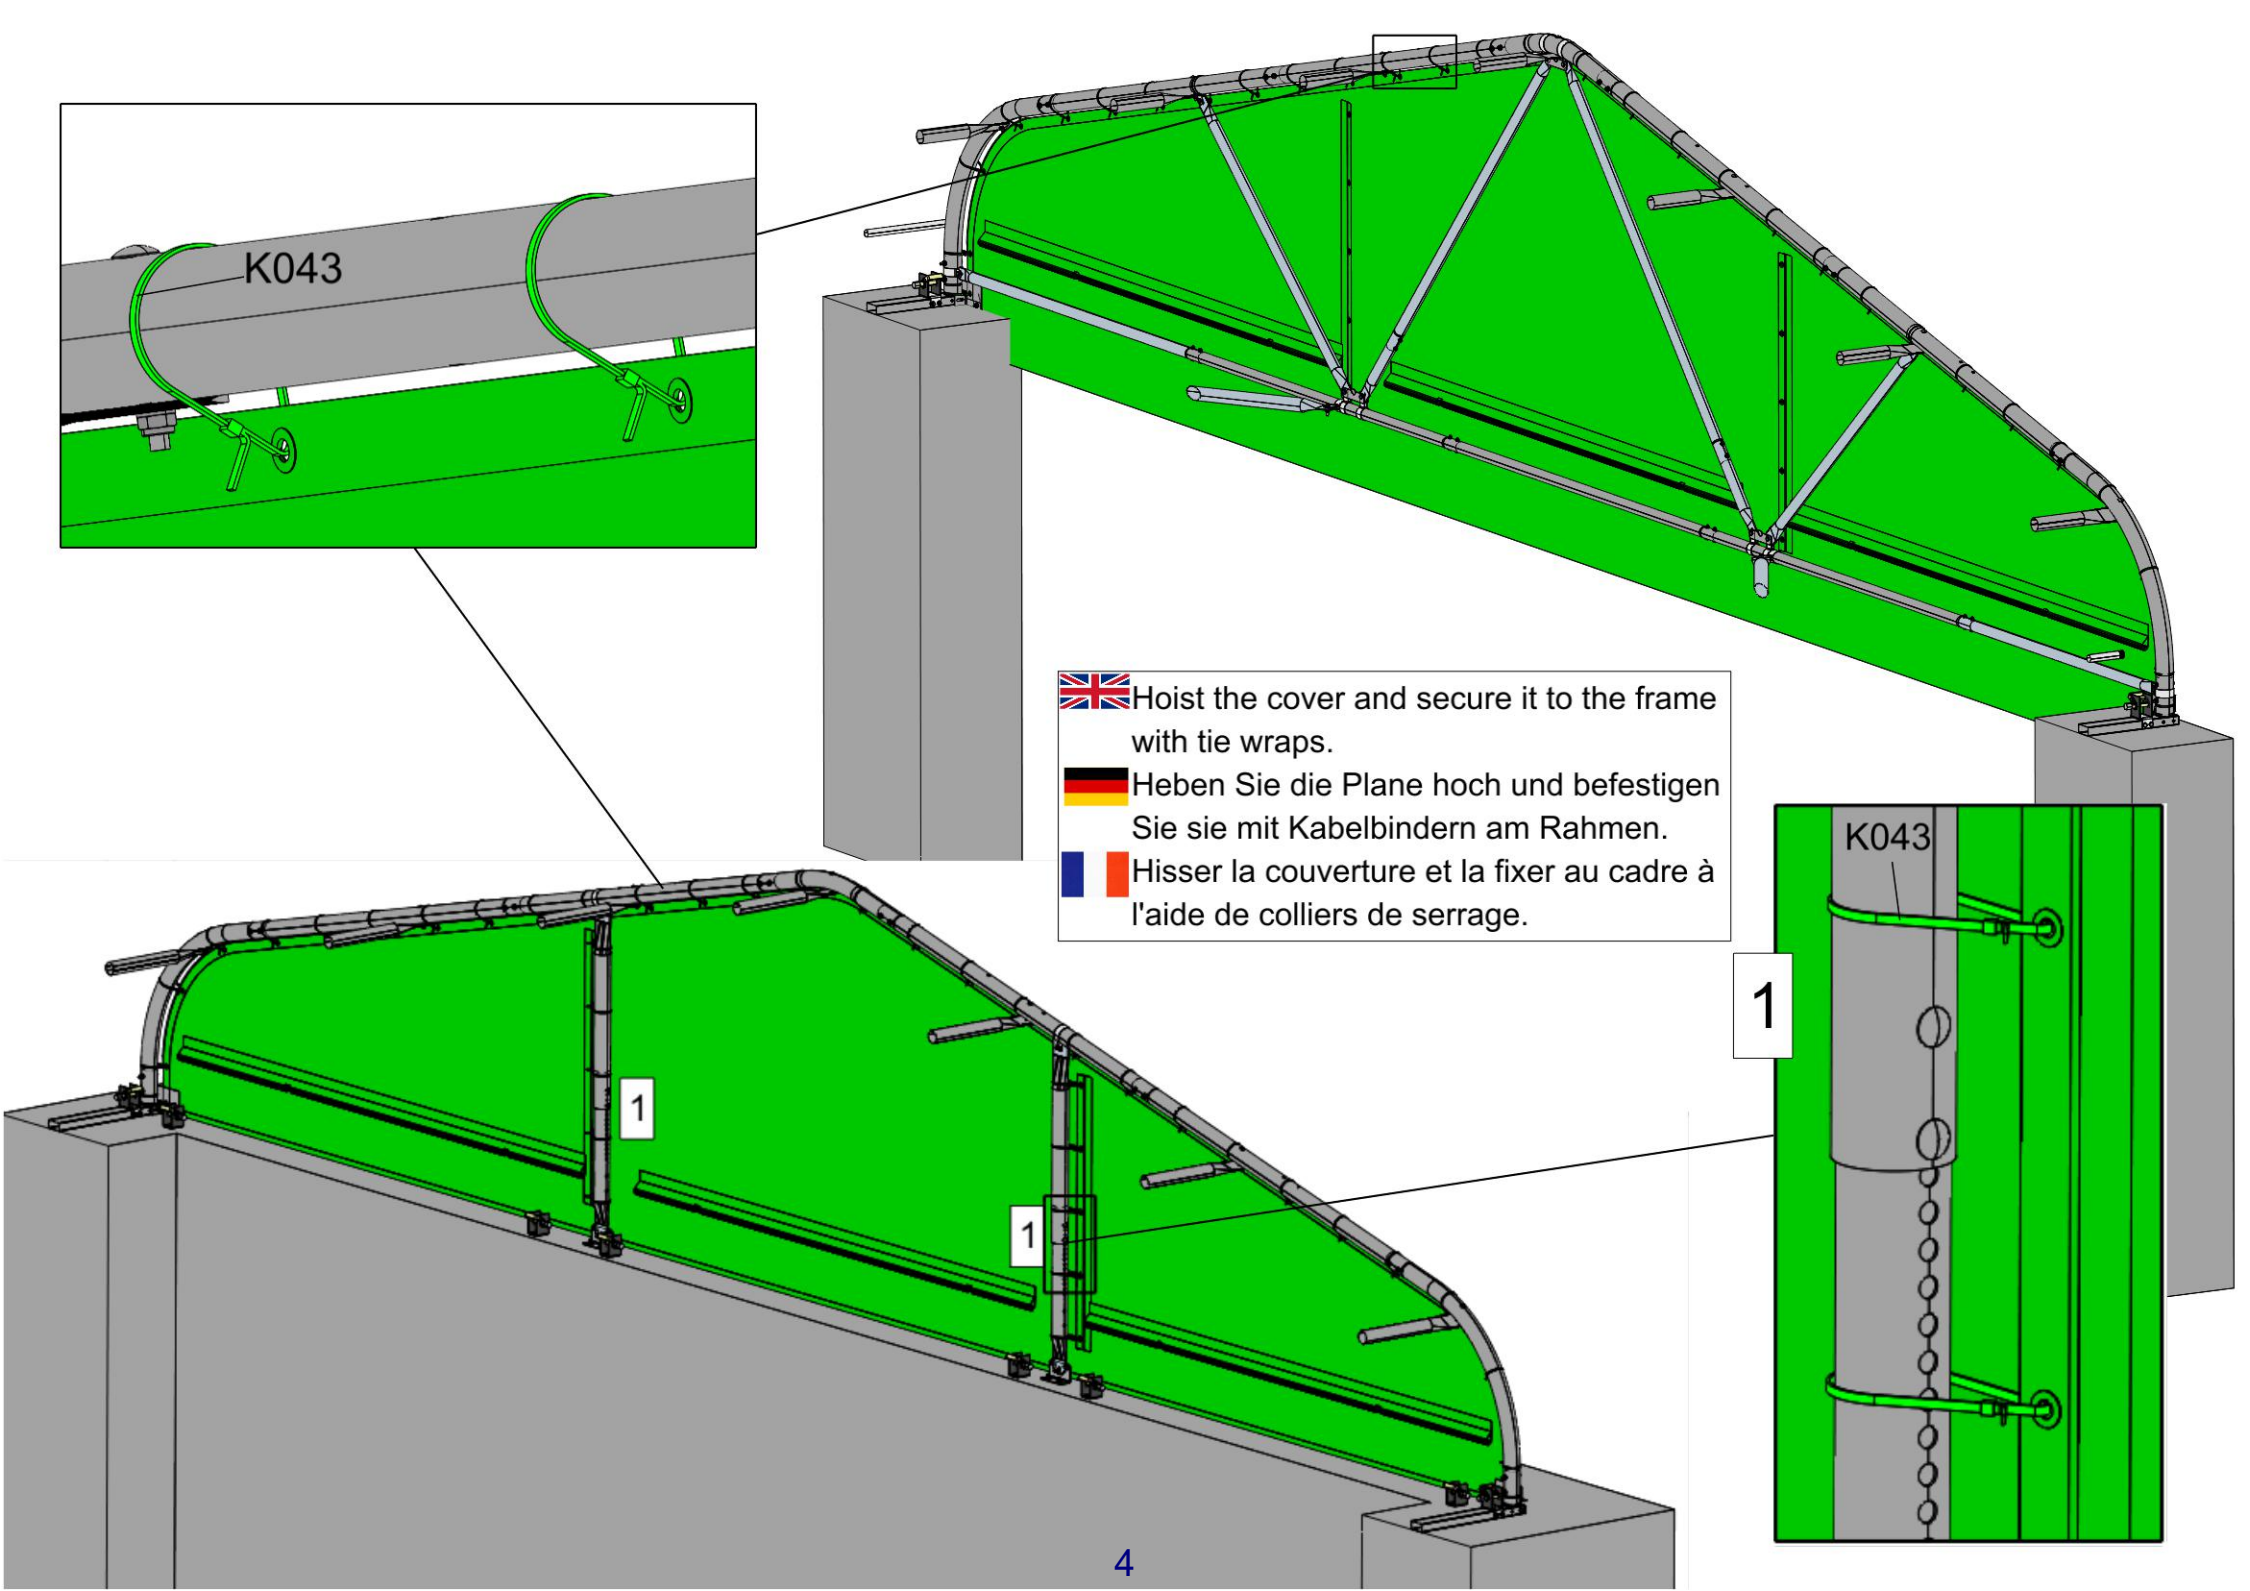
K043
Hoist the cover and secure it to the frame with tie wraps.
Heben Sie die Plane hoch und befestigen Sie sie mit Kabelbindern am Rahmen.
Hisser la couverture et la fixer au cadre à l'aide de colliers de serrage.
1
1
1
K043

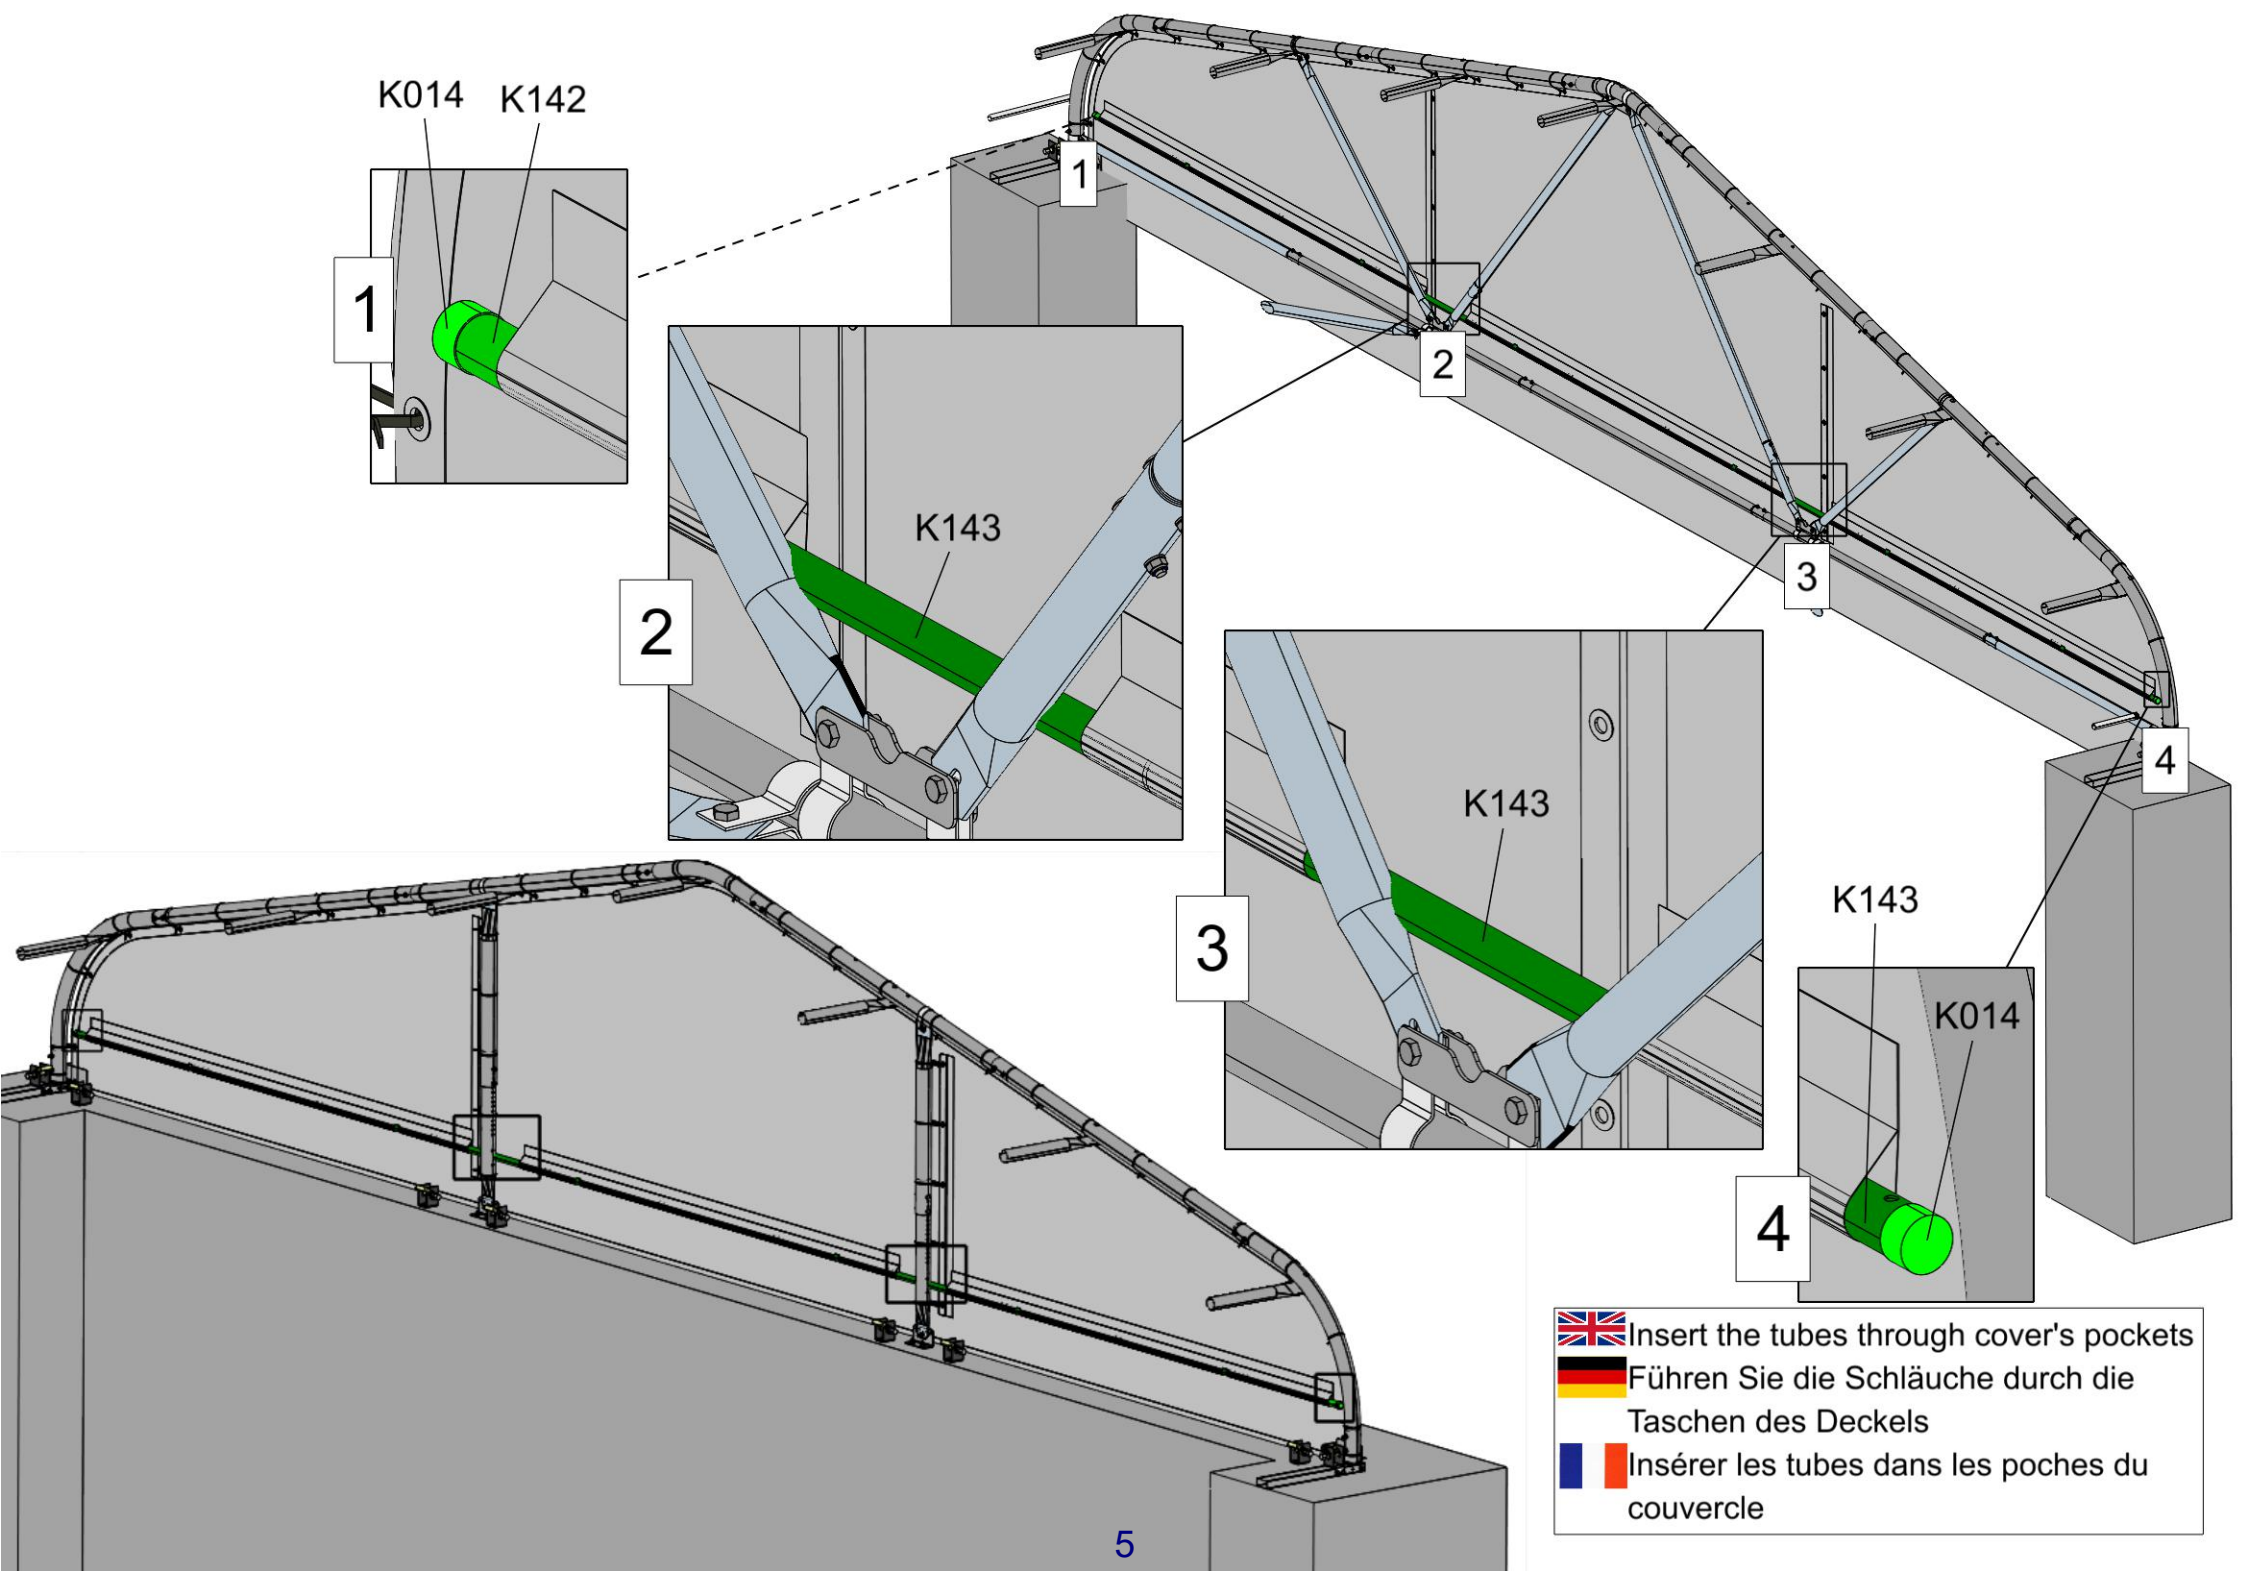

Insert the tubes through cover's pockets

Führen Sie die Schläuche durch die Taschen des Deckels

Insérer les tubes dans les poches du couvercle

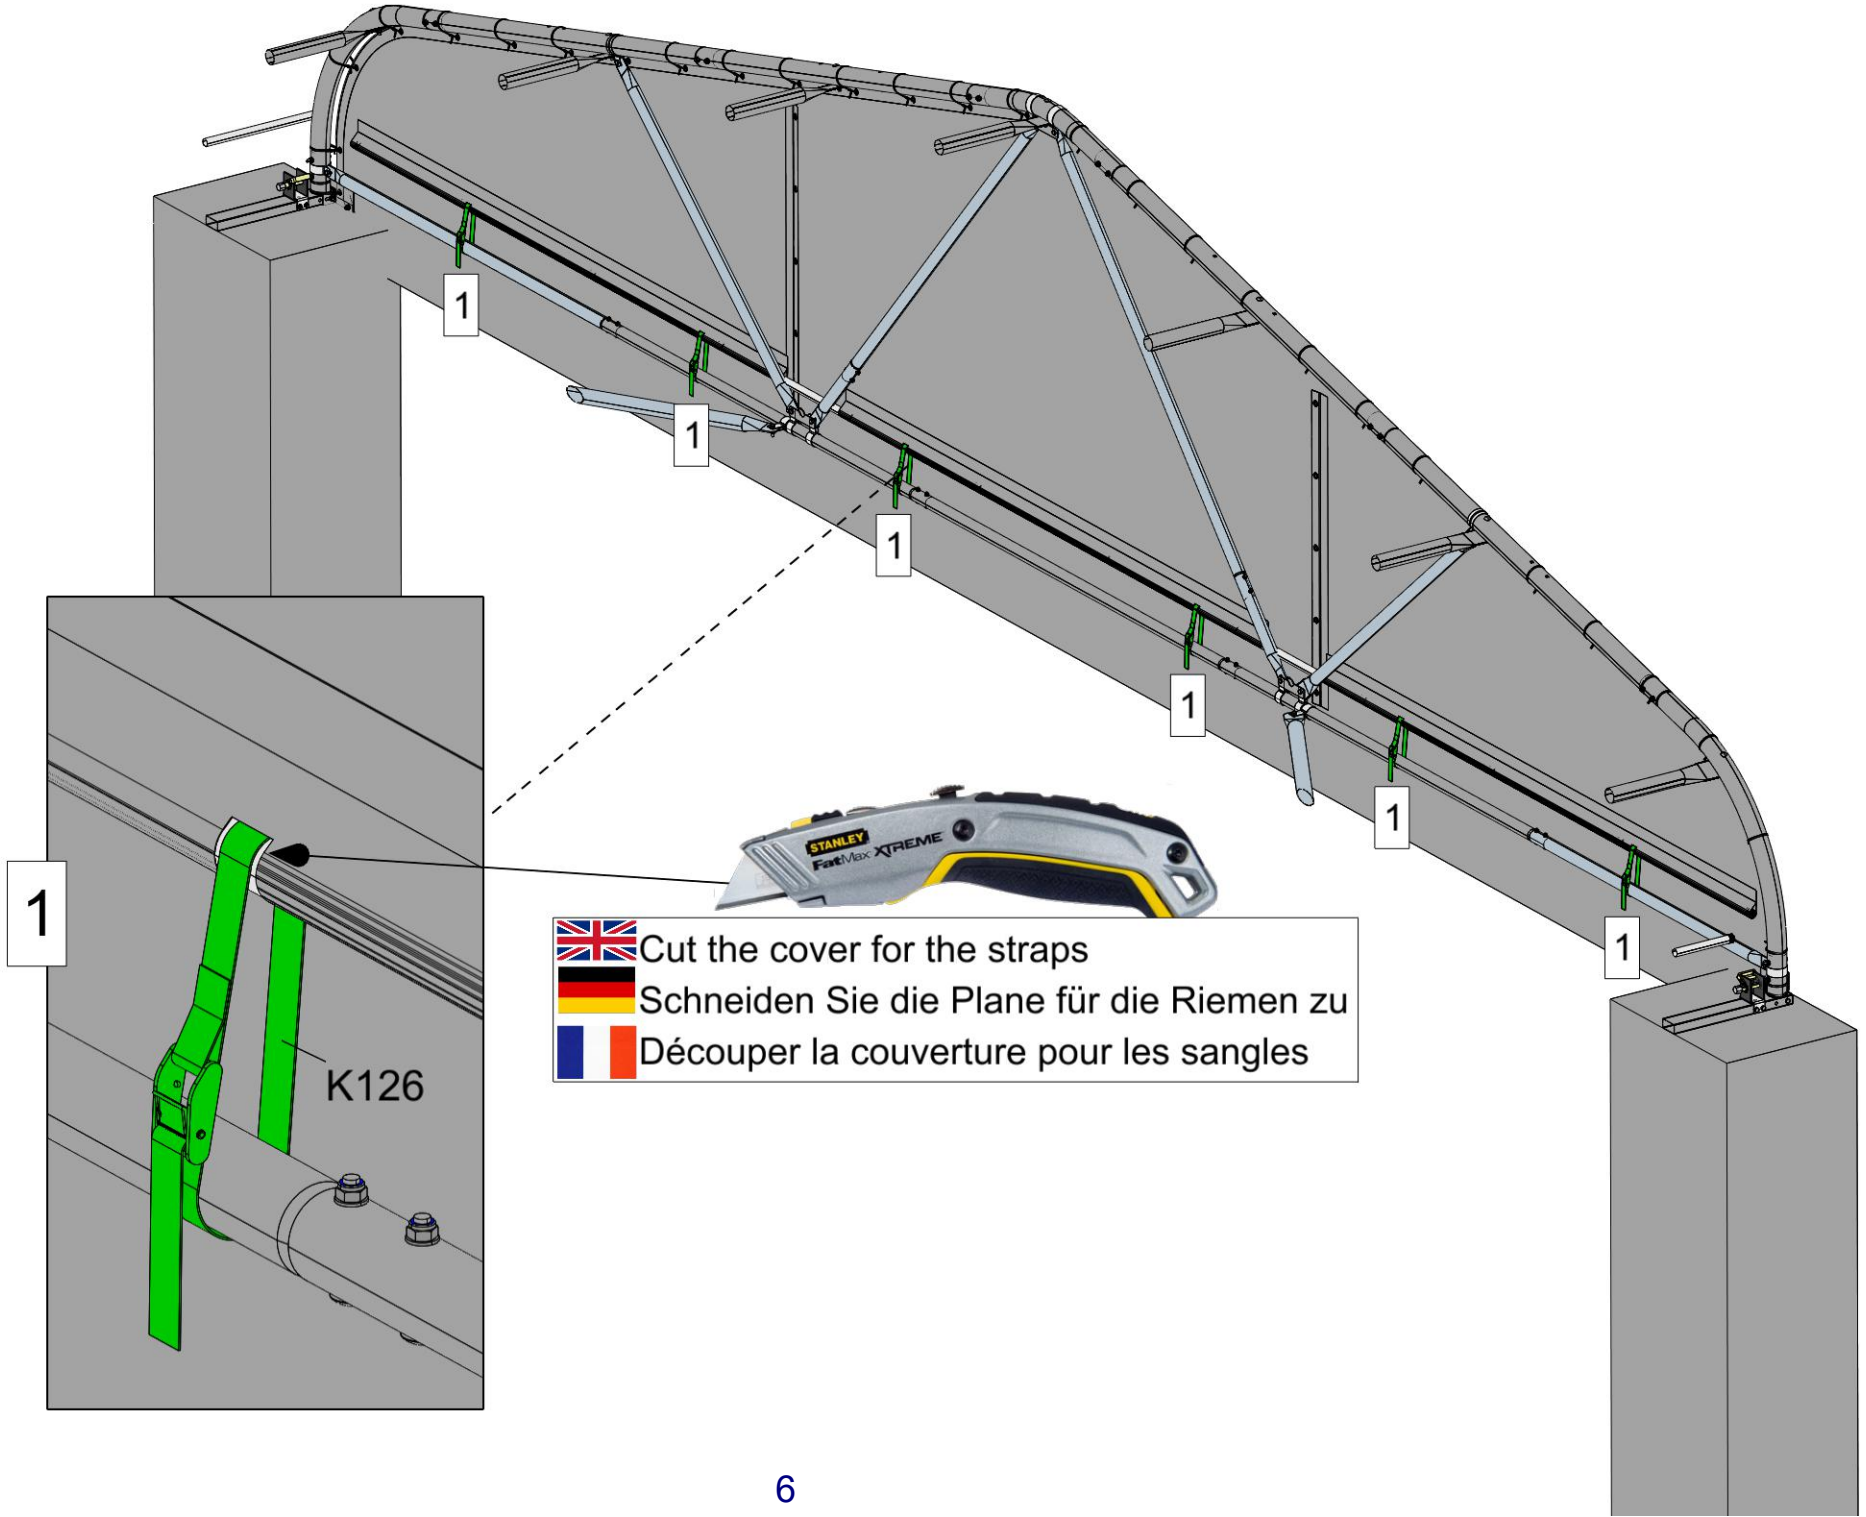
1
1
1
1
1
1
1
K126
STANLEY
FatMax XTREME
Cut the cover for the straps
Schneiden Sie die Plane für die Riemen zu
Découper la couverture pour les sangles

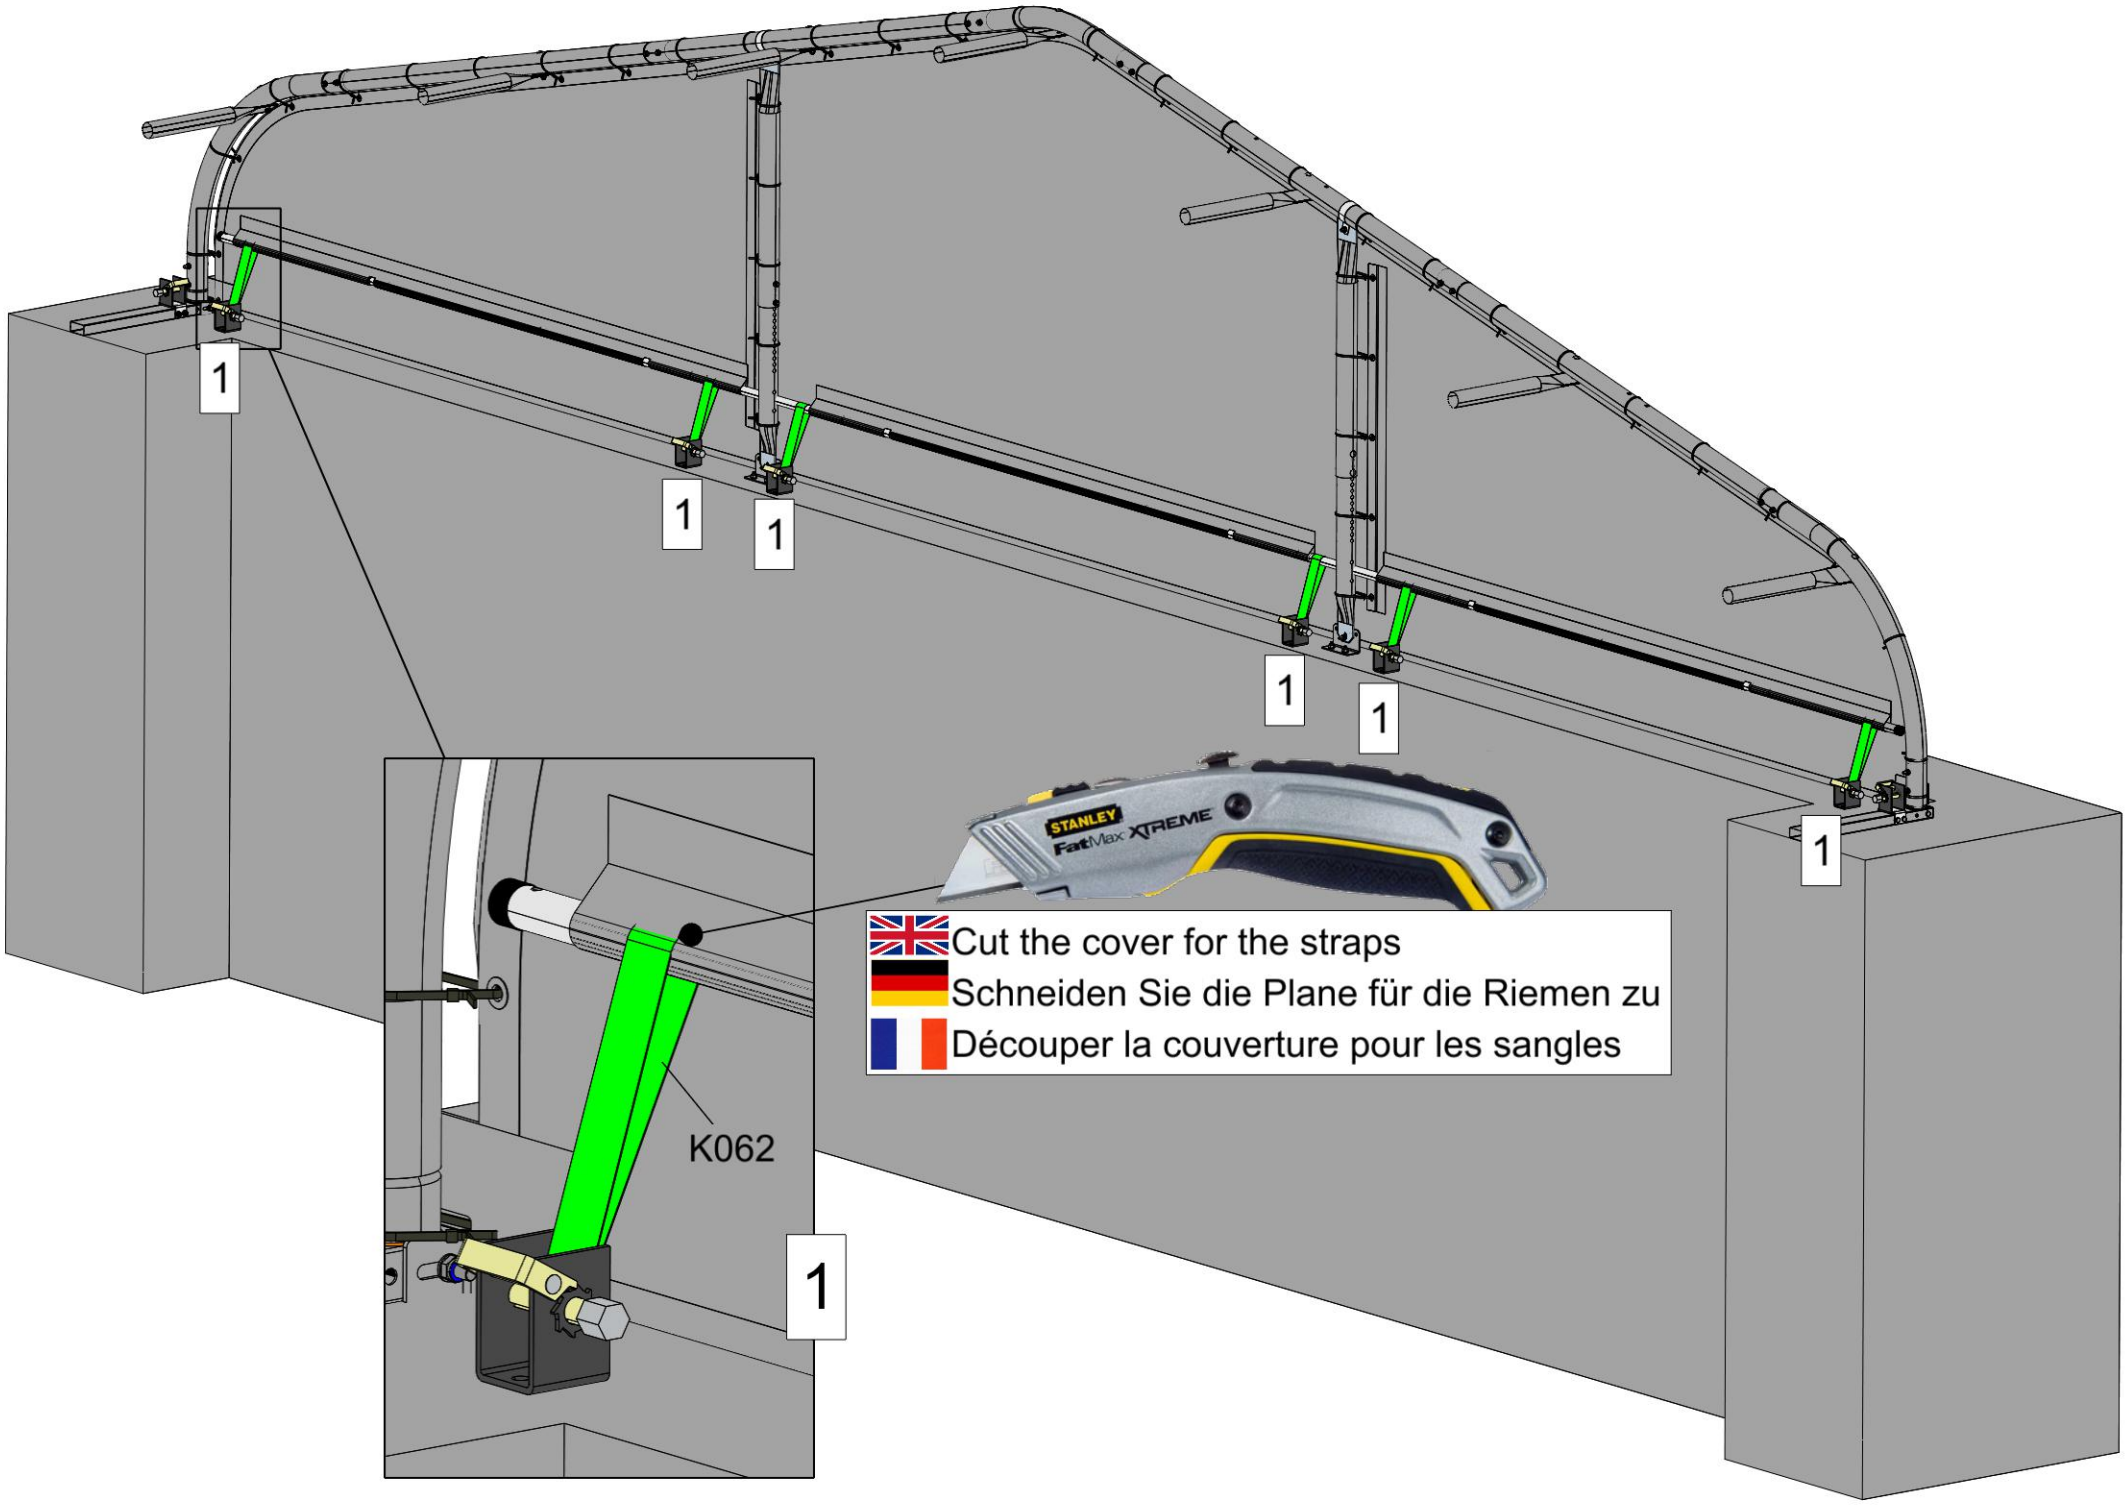
1
1
1
1
1
1
STANLEY
FatMax XTREME
Cut the cover for the straps
Schneiden Sie die Plane für die Riemen zu
Découper la couverture pour les sangles
K062
1