


Container shelter/ Containerüberdachung / Abris sur containers


KROFTMAN CT-A-H-1500






Assembly manual for half end wall frame


Montageanleitung für Halbstirnwandzargen

Manuel d'assemblage pour le cadre mural en demi-lune

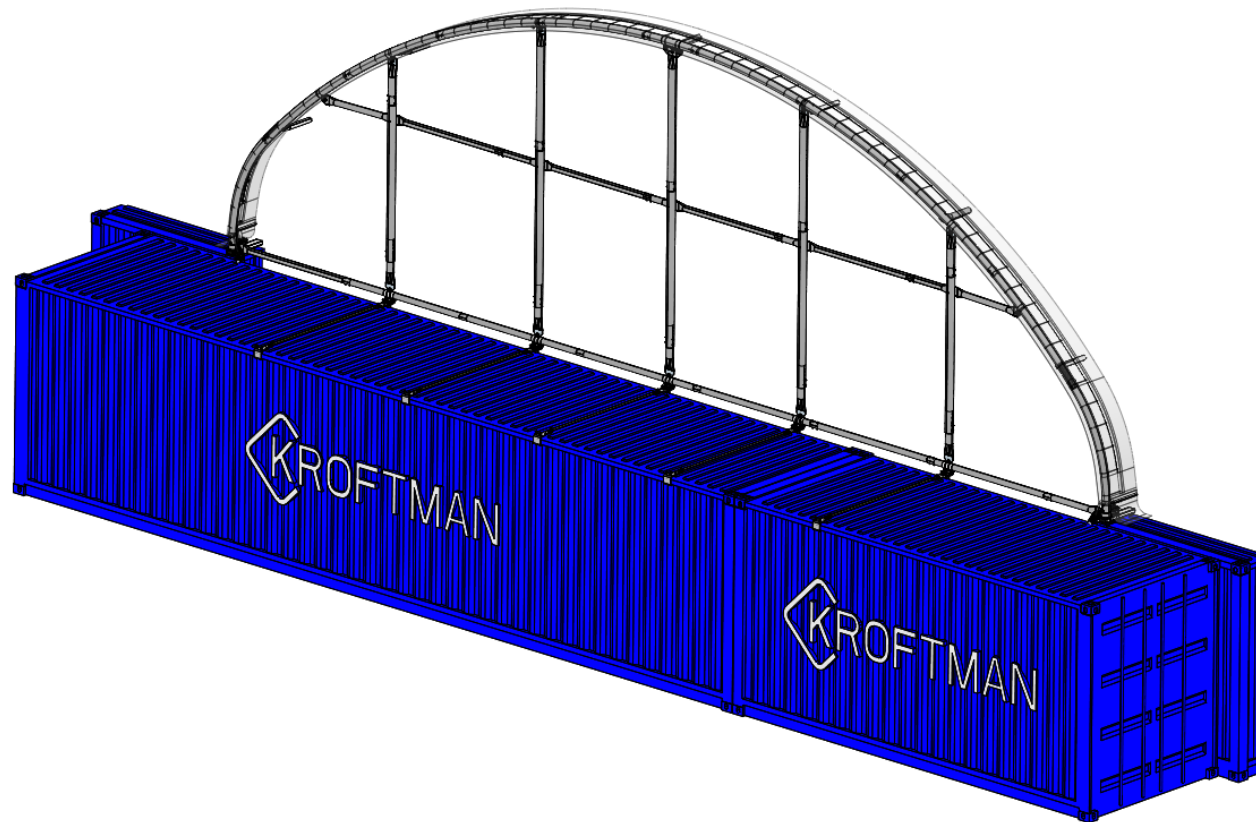

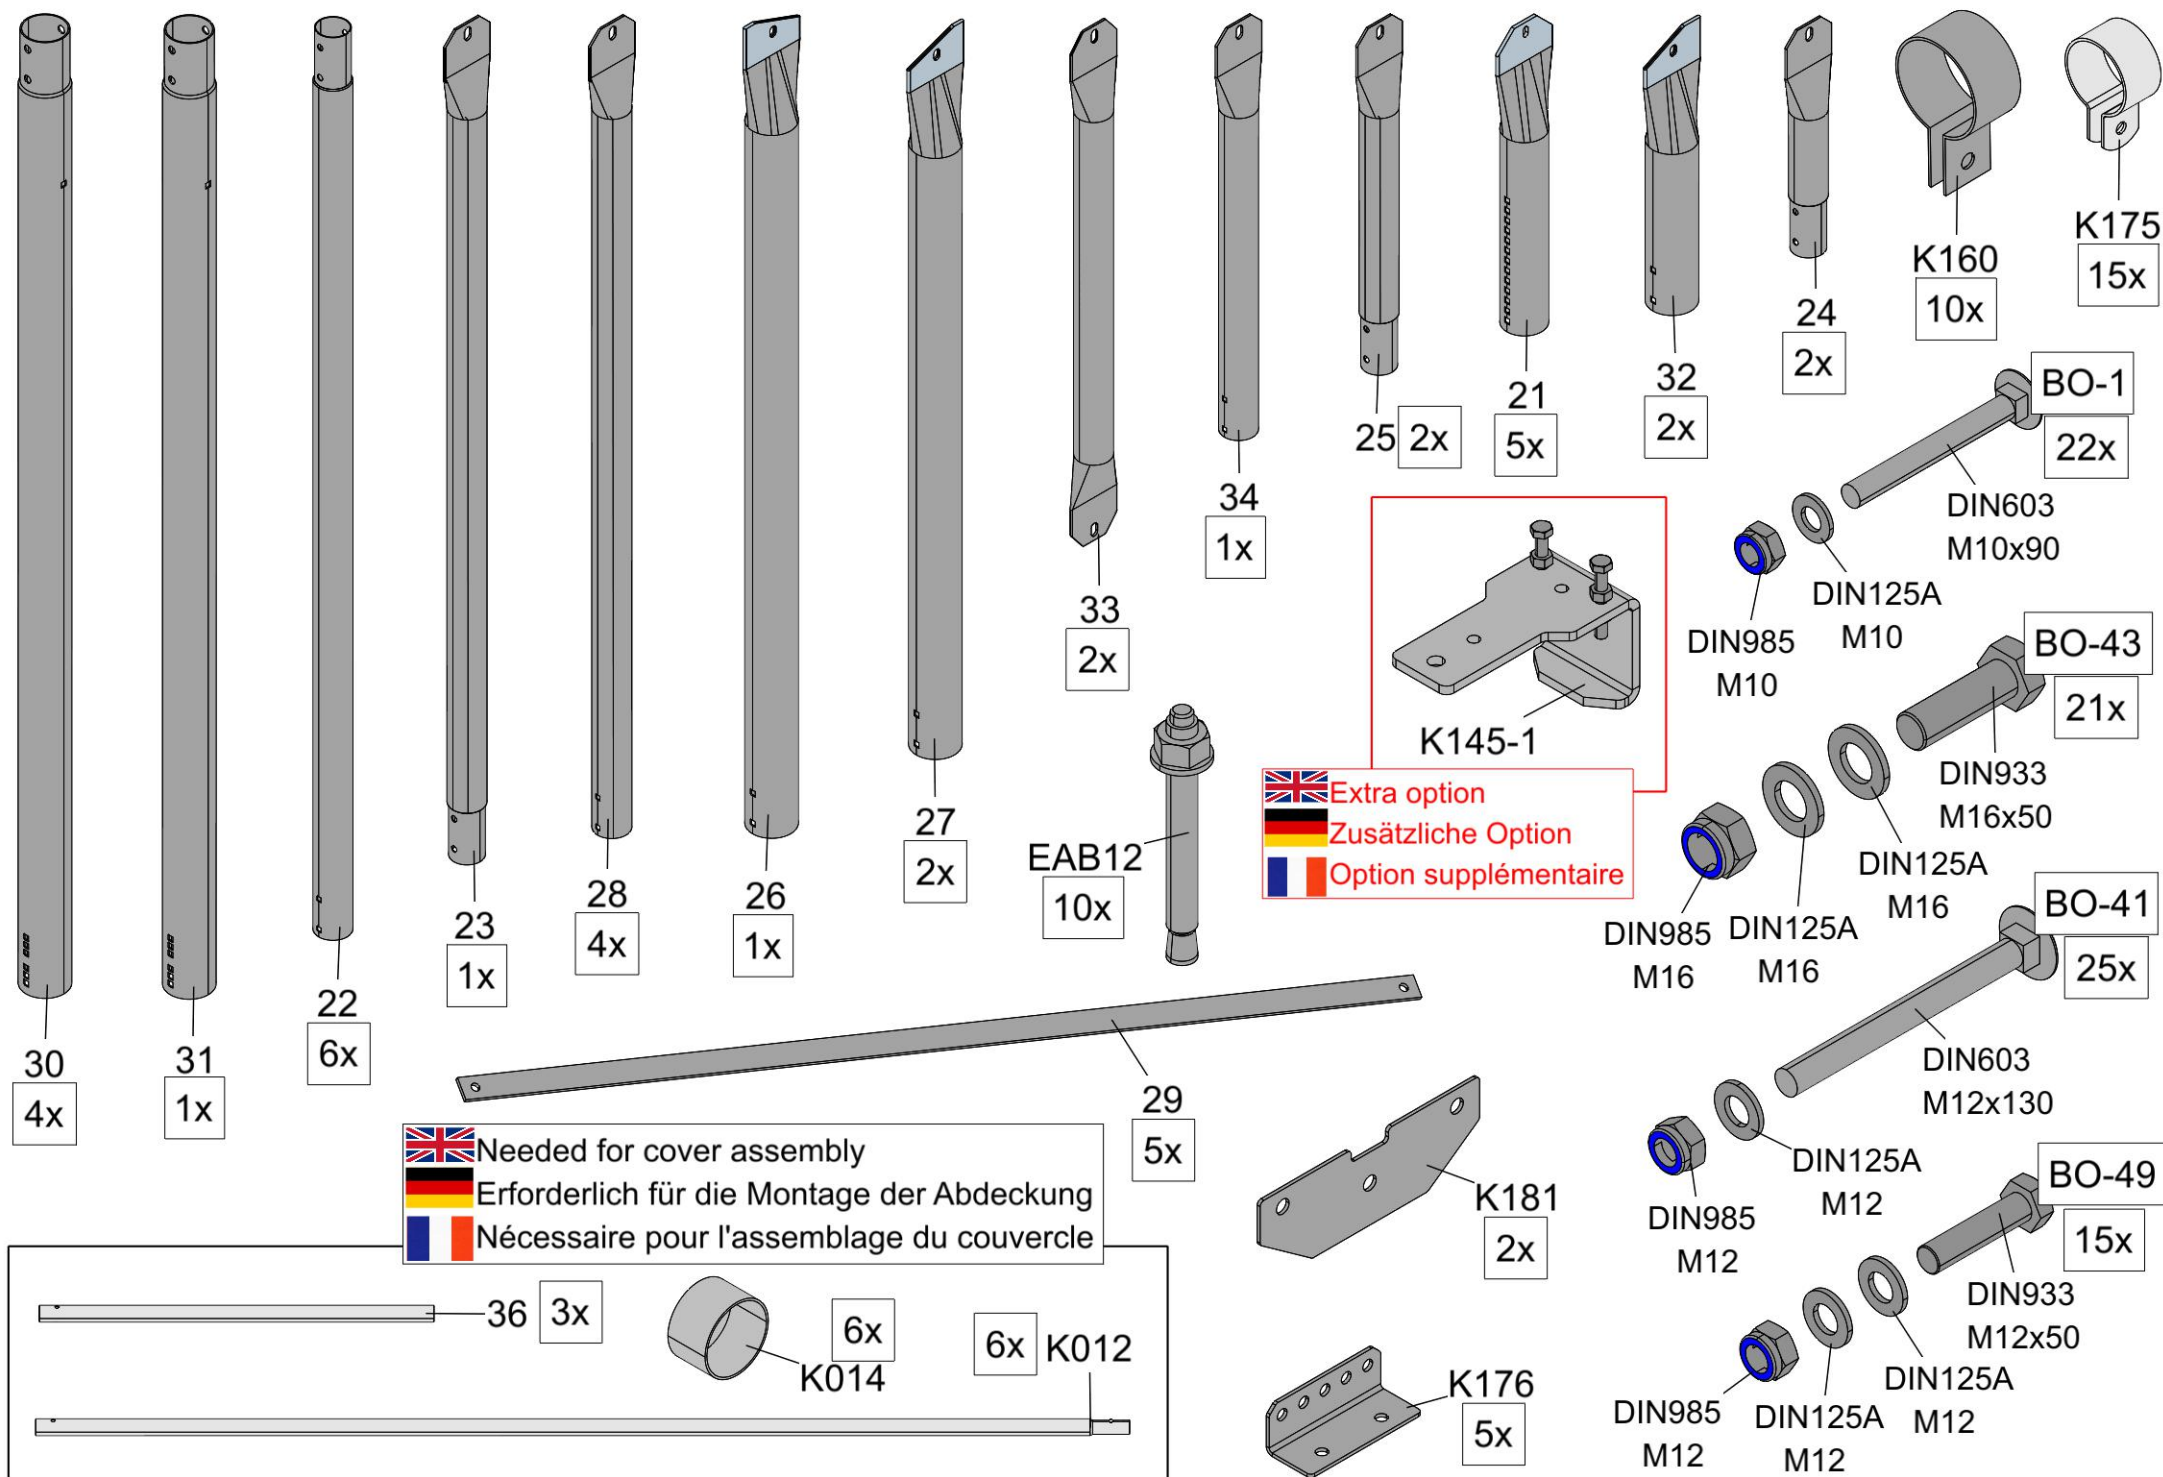

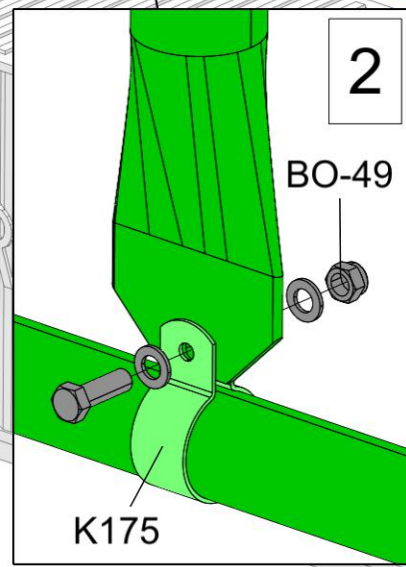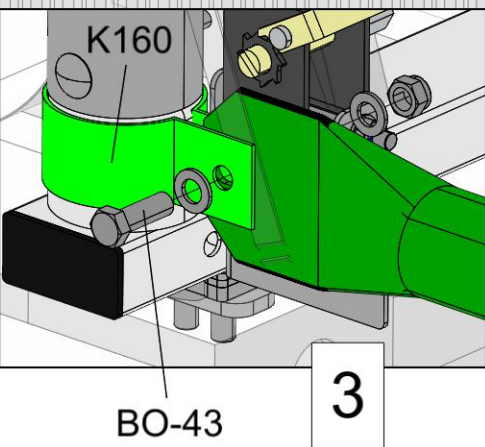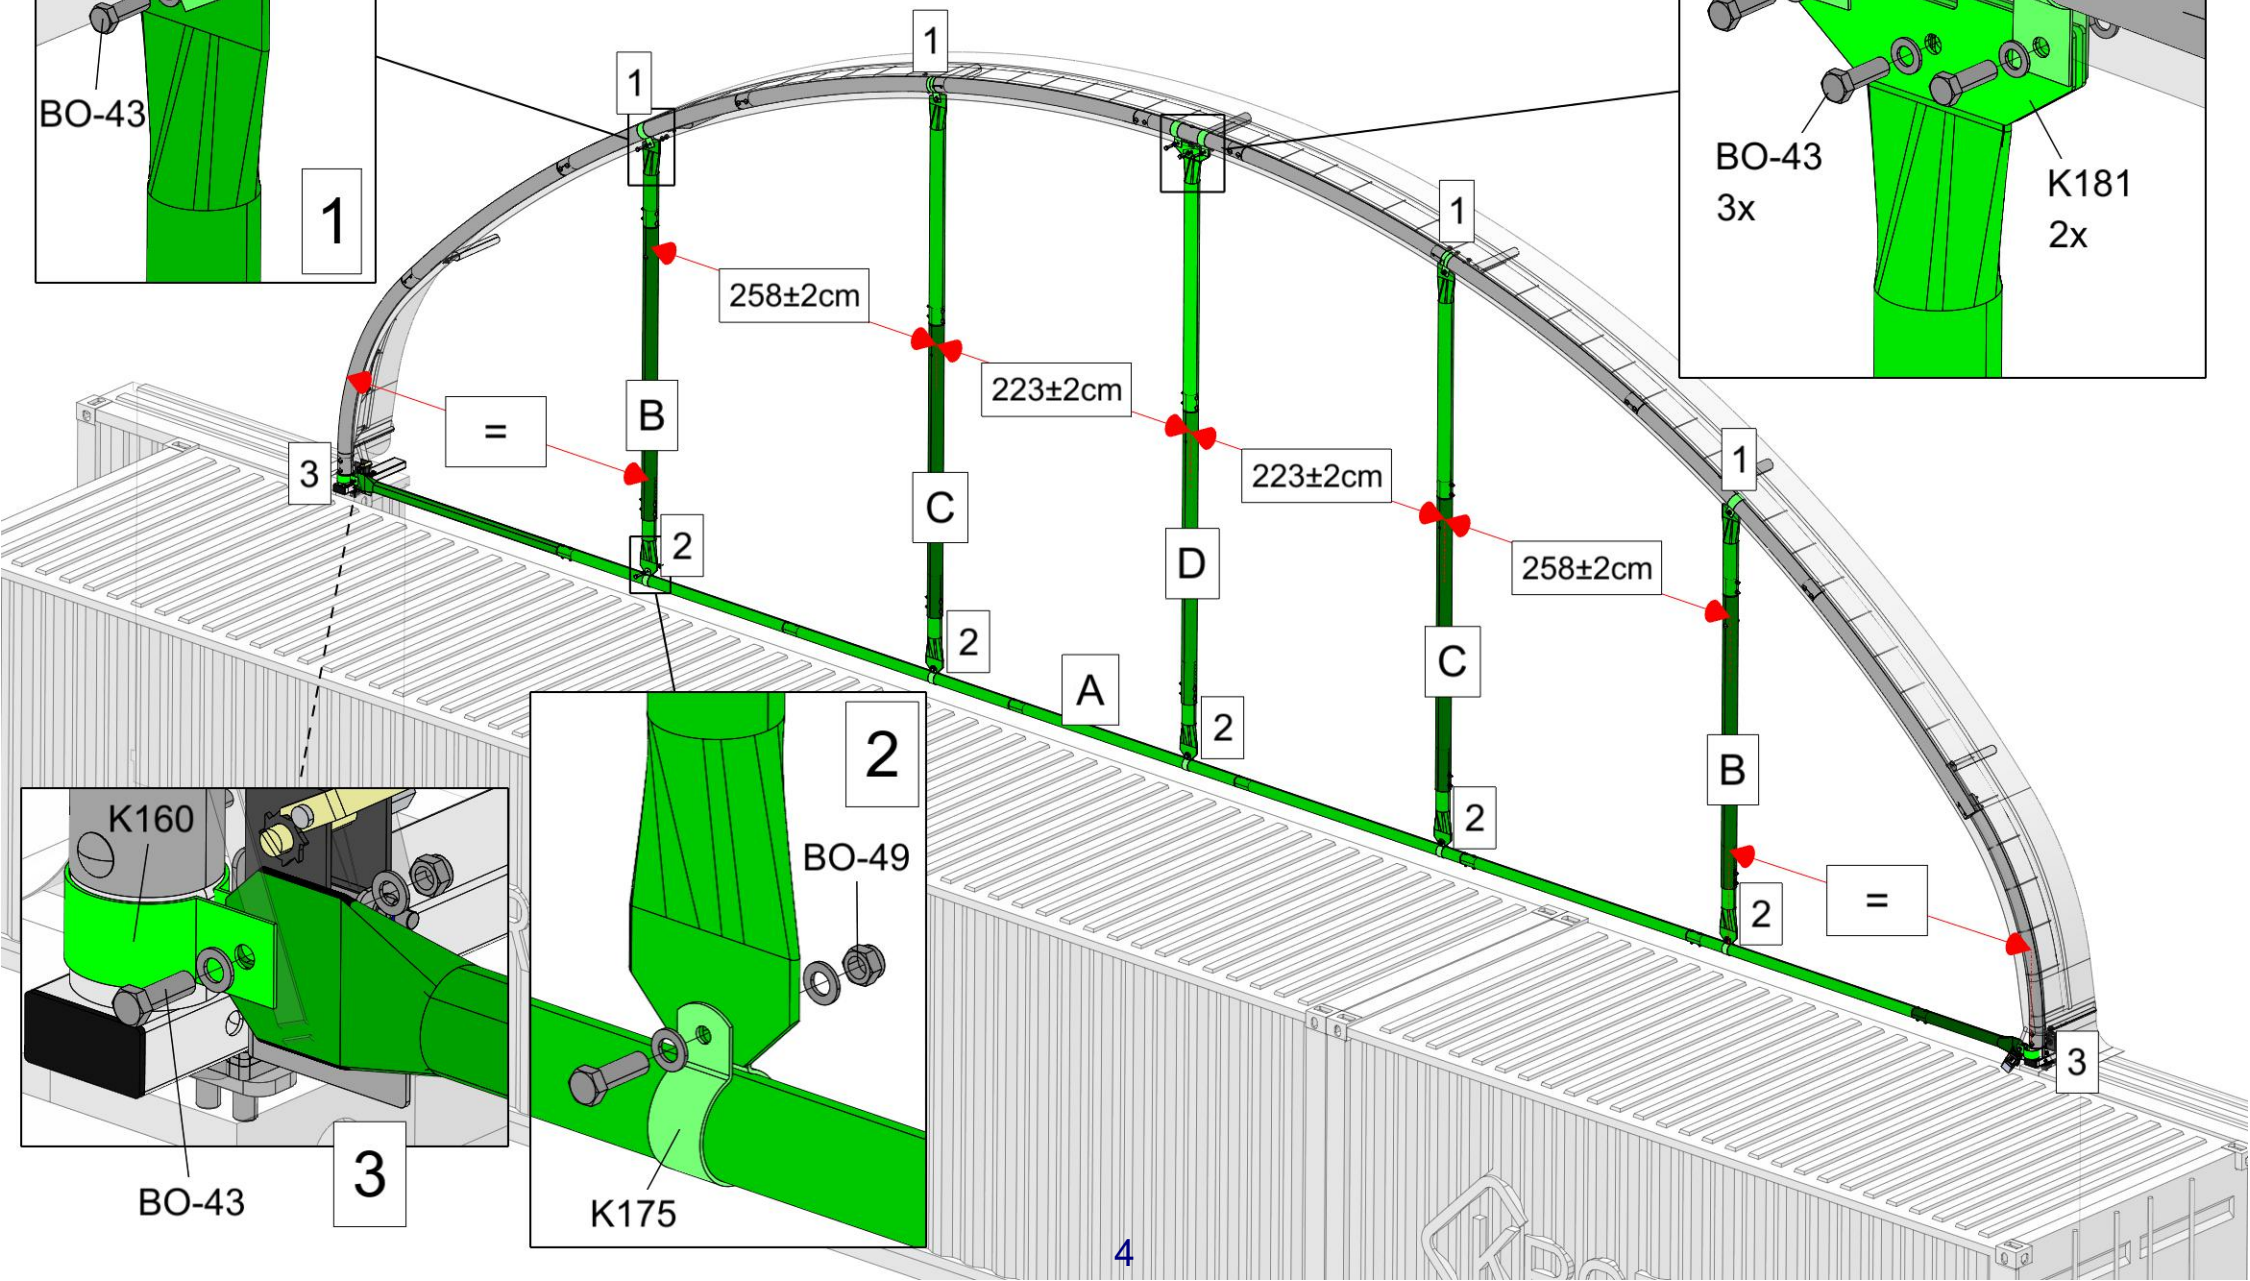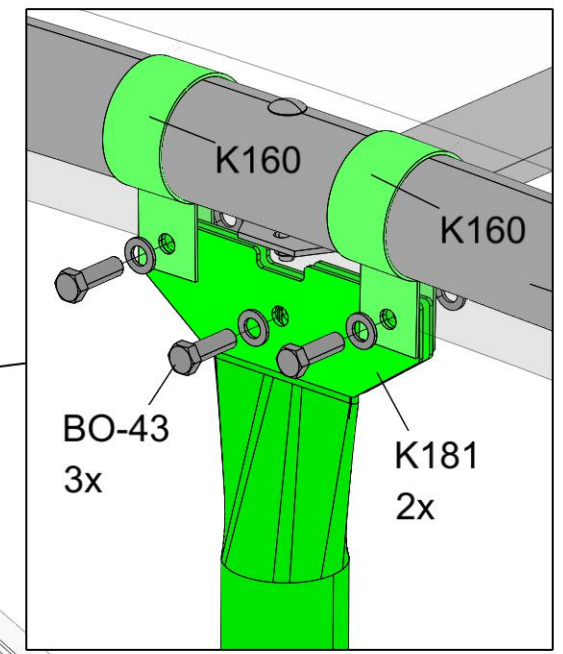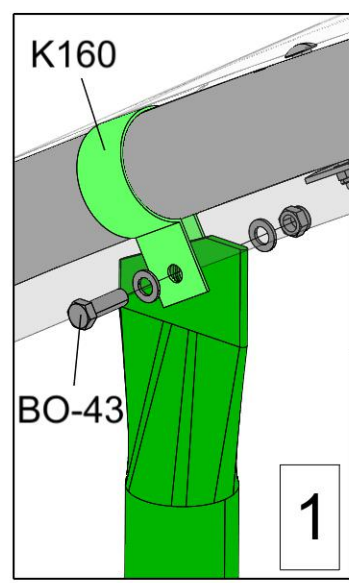

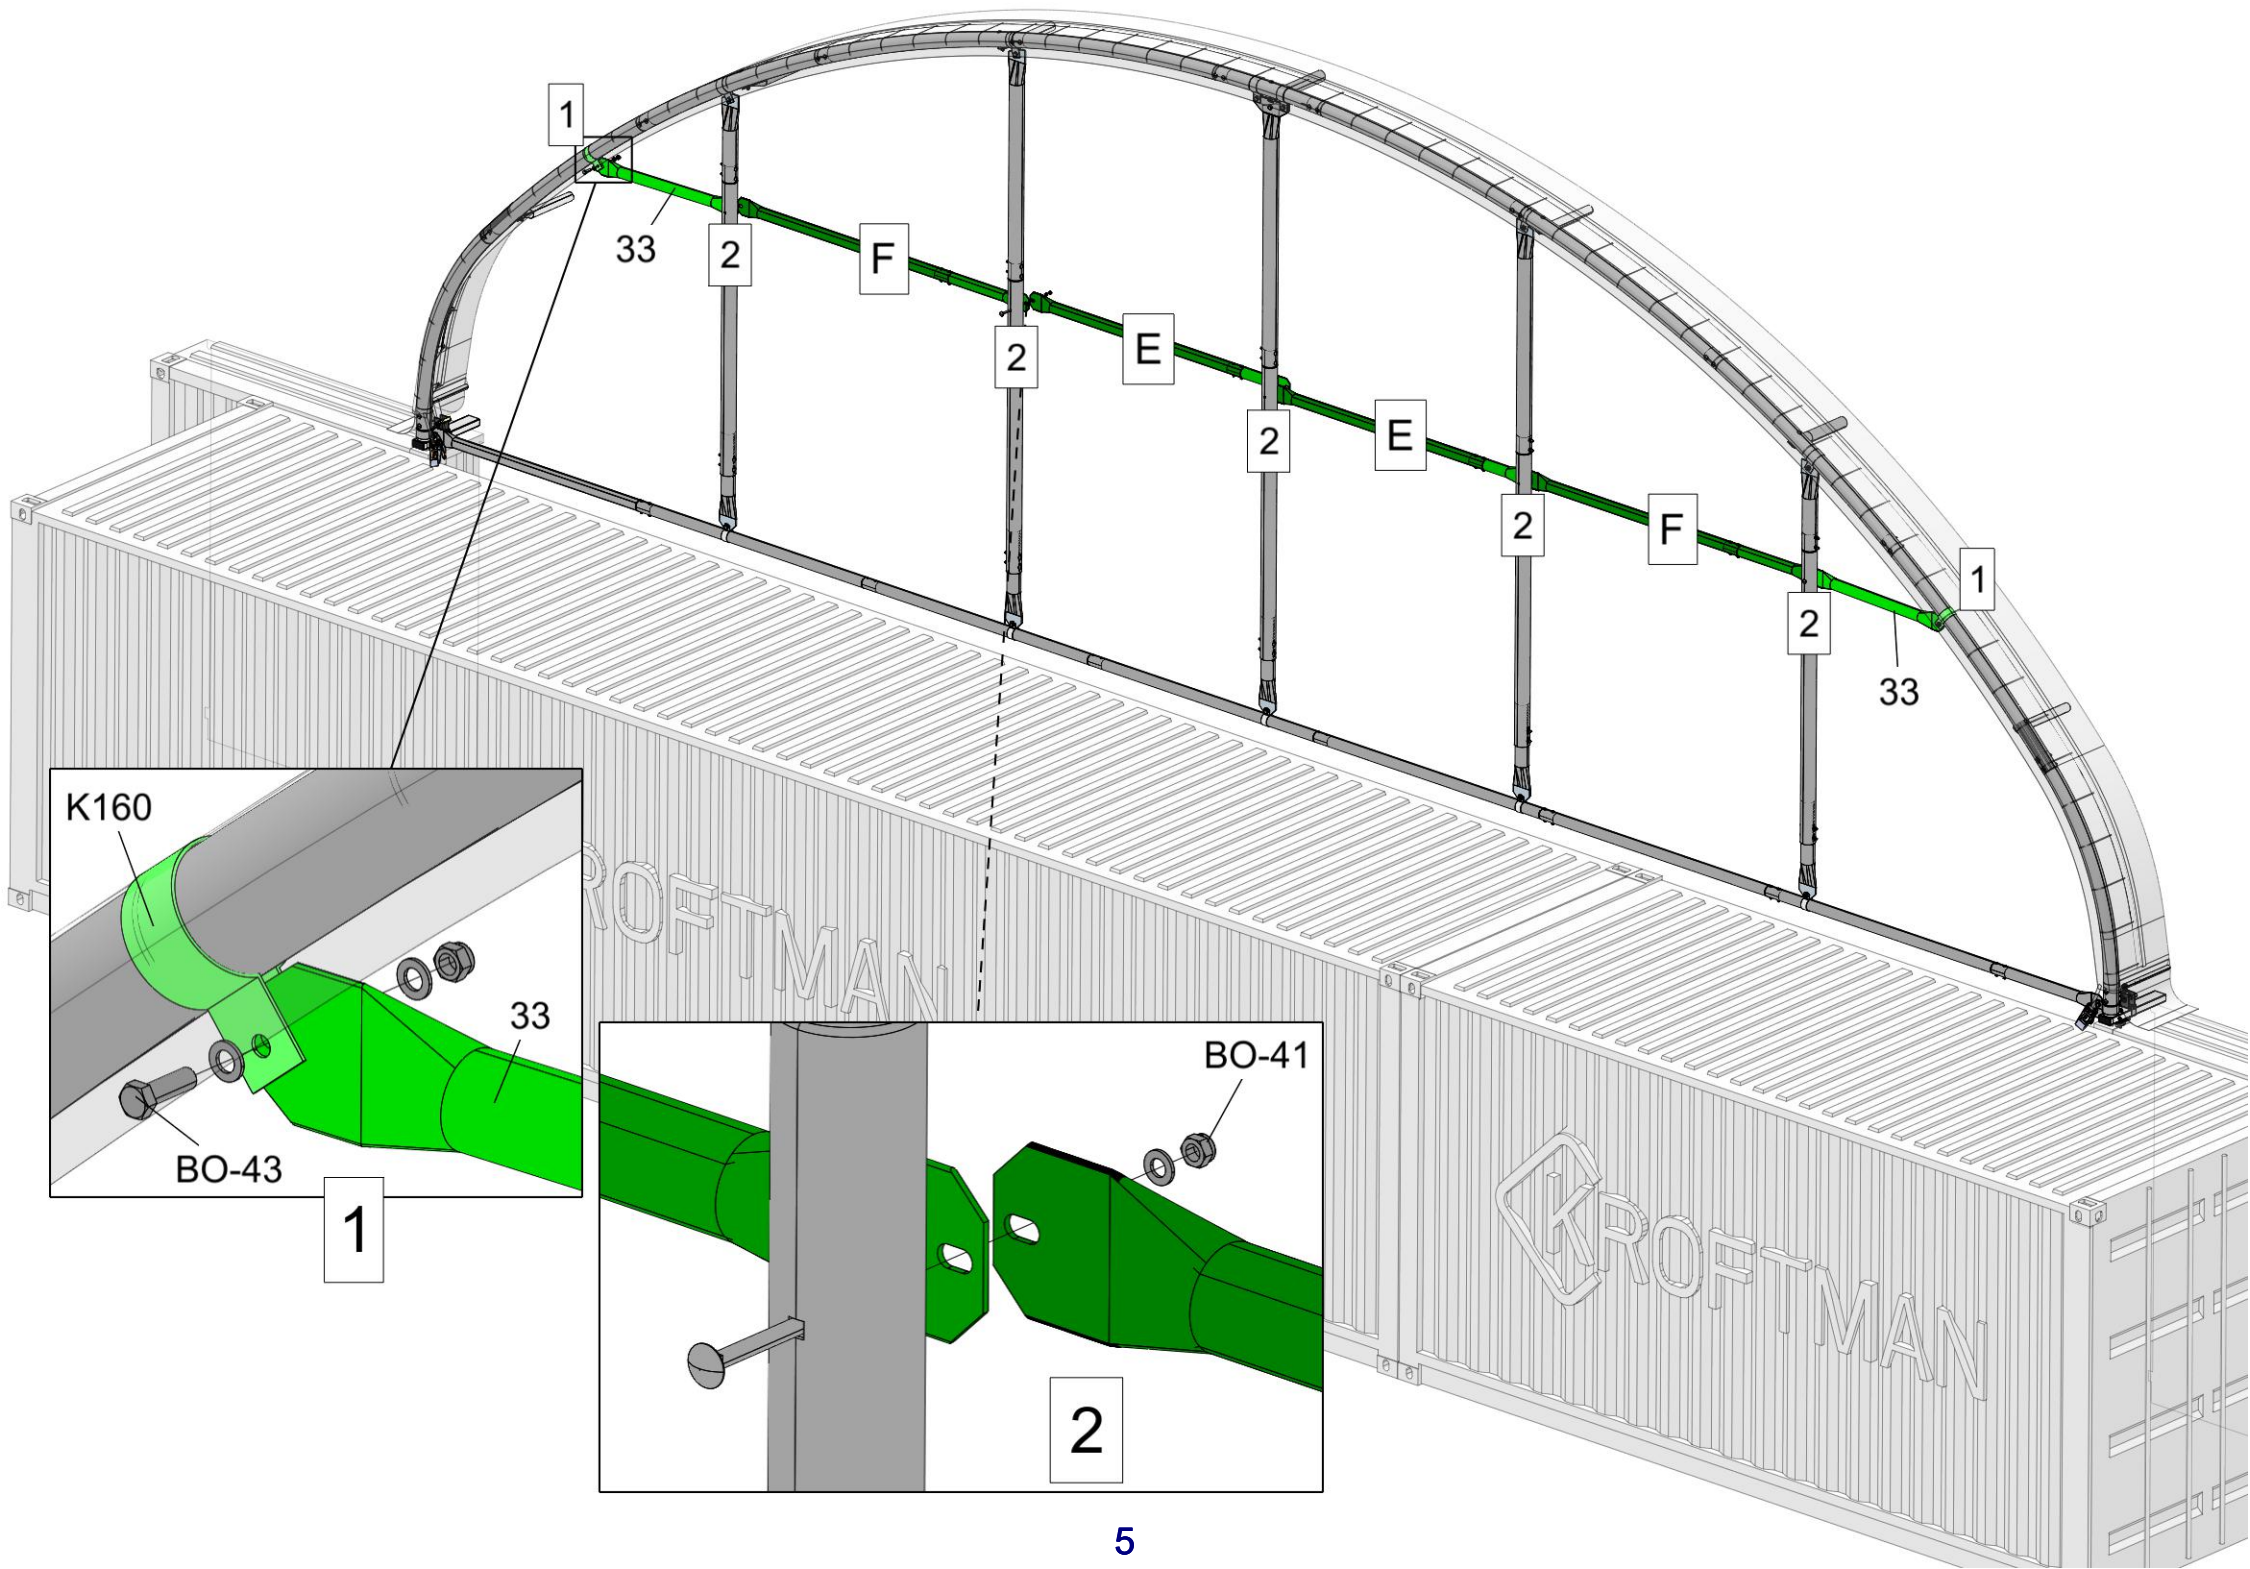

-  Place "K145-1" clamps as close as possible to the vertical tubes and also on the lower part of the container wall.
-  Platzieren Sie die "K145-1" Klemmen so nah wie möglich an den vertikalen Rohren und auch am unteren Teil der Containerwand.
-  Placez les pinces "K145-1" aussi près que possible des tubes verticaux et également sur la partie inférieure du mur du conteneur.

