KROFTMAN WB-600-CL

Assembly manual for closed end wall

Montageanleitung für geschlossene Stirnwand

Manuel d'assemblage pour paroi fermée

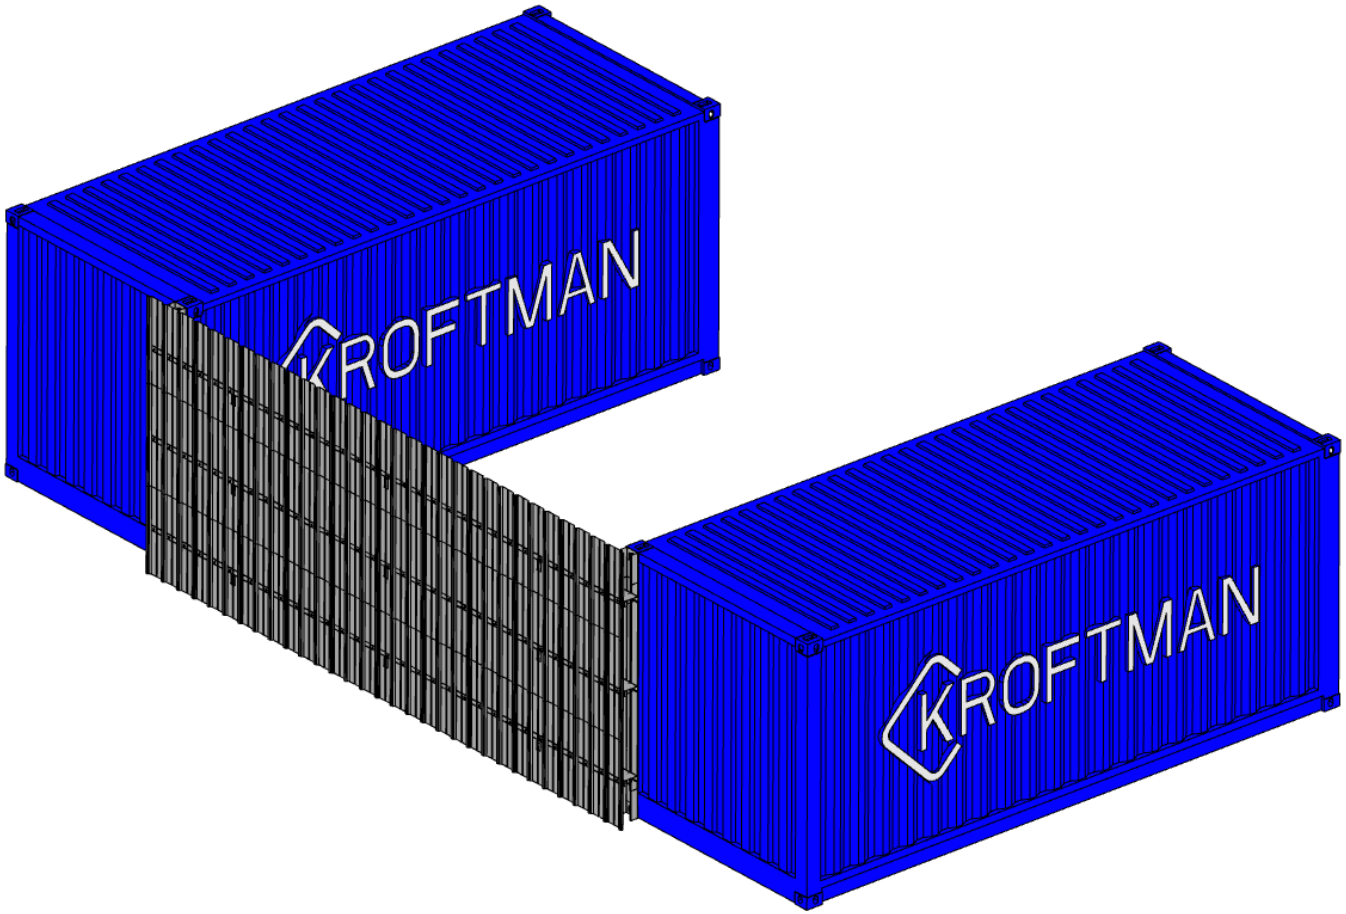

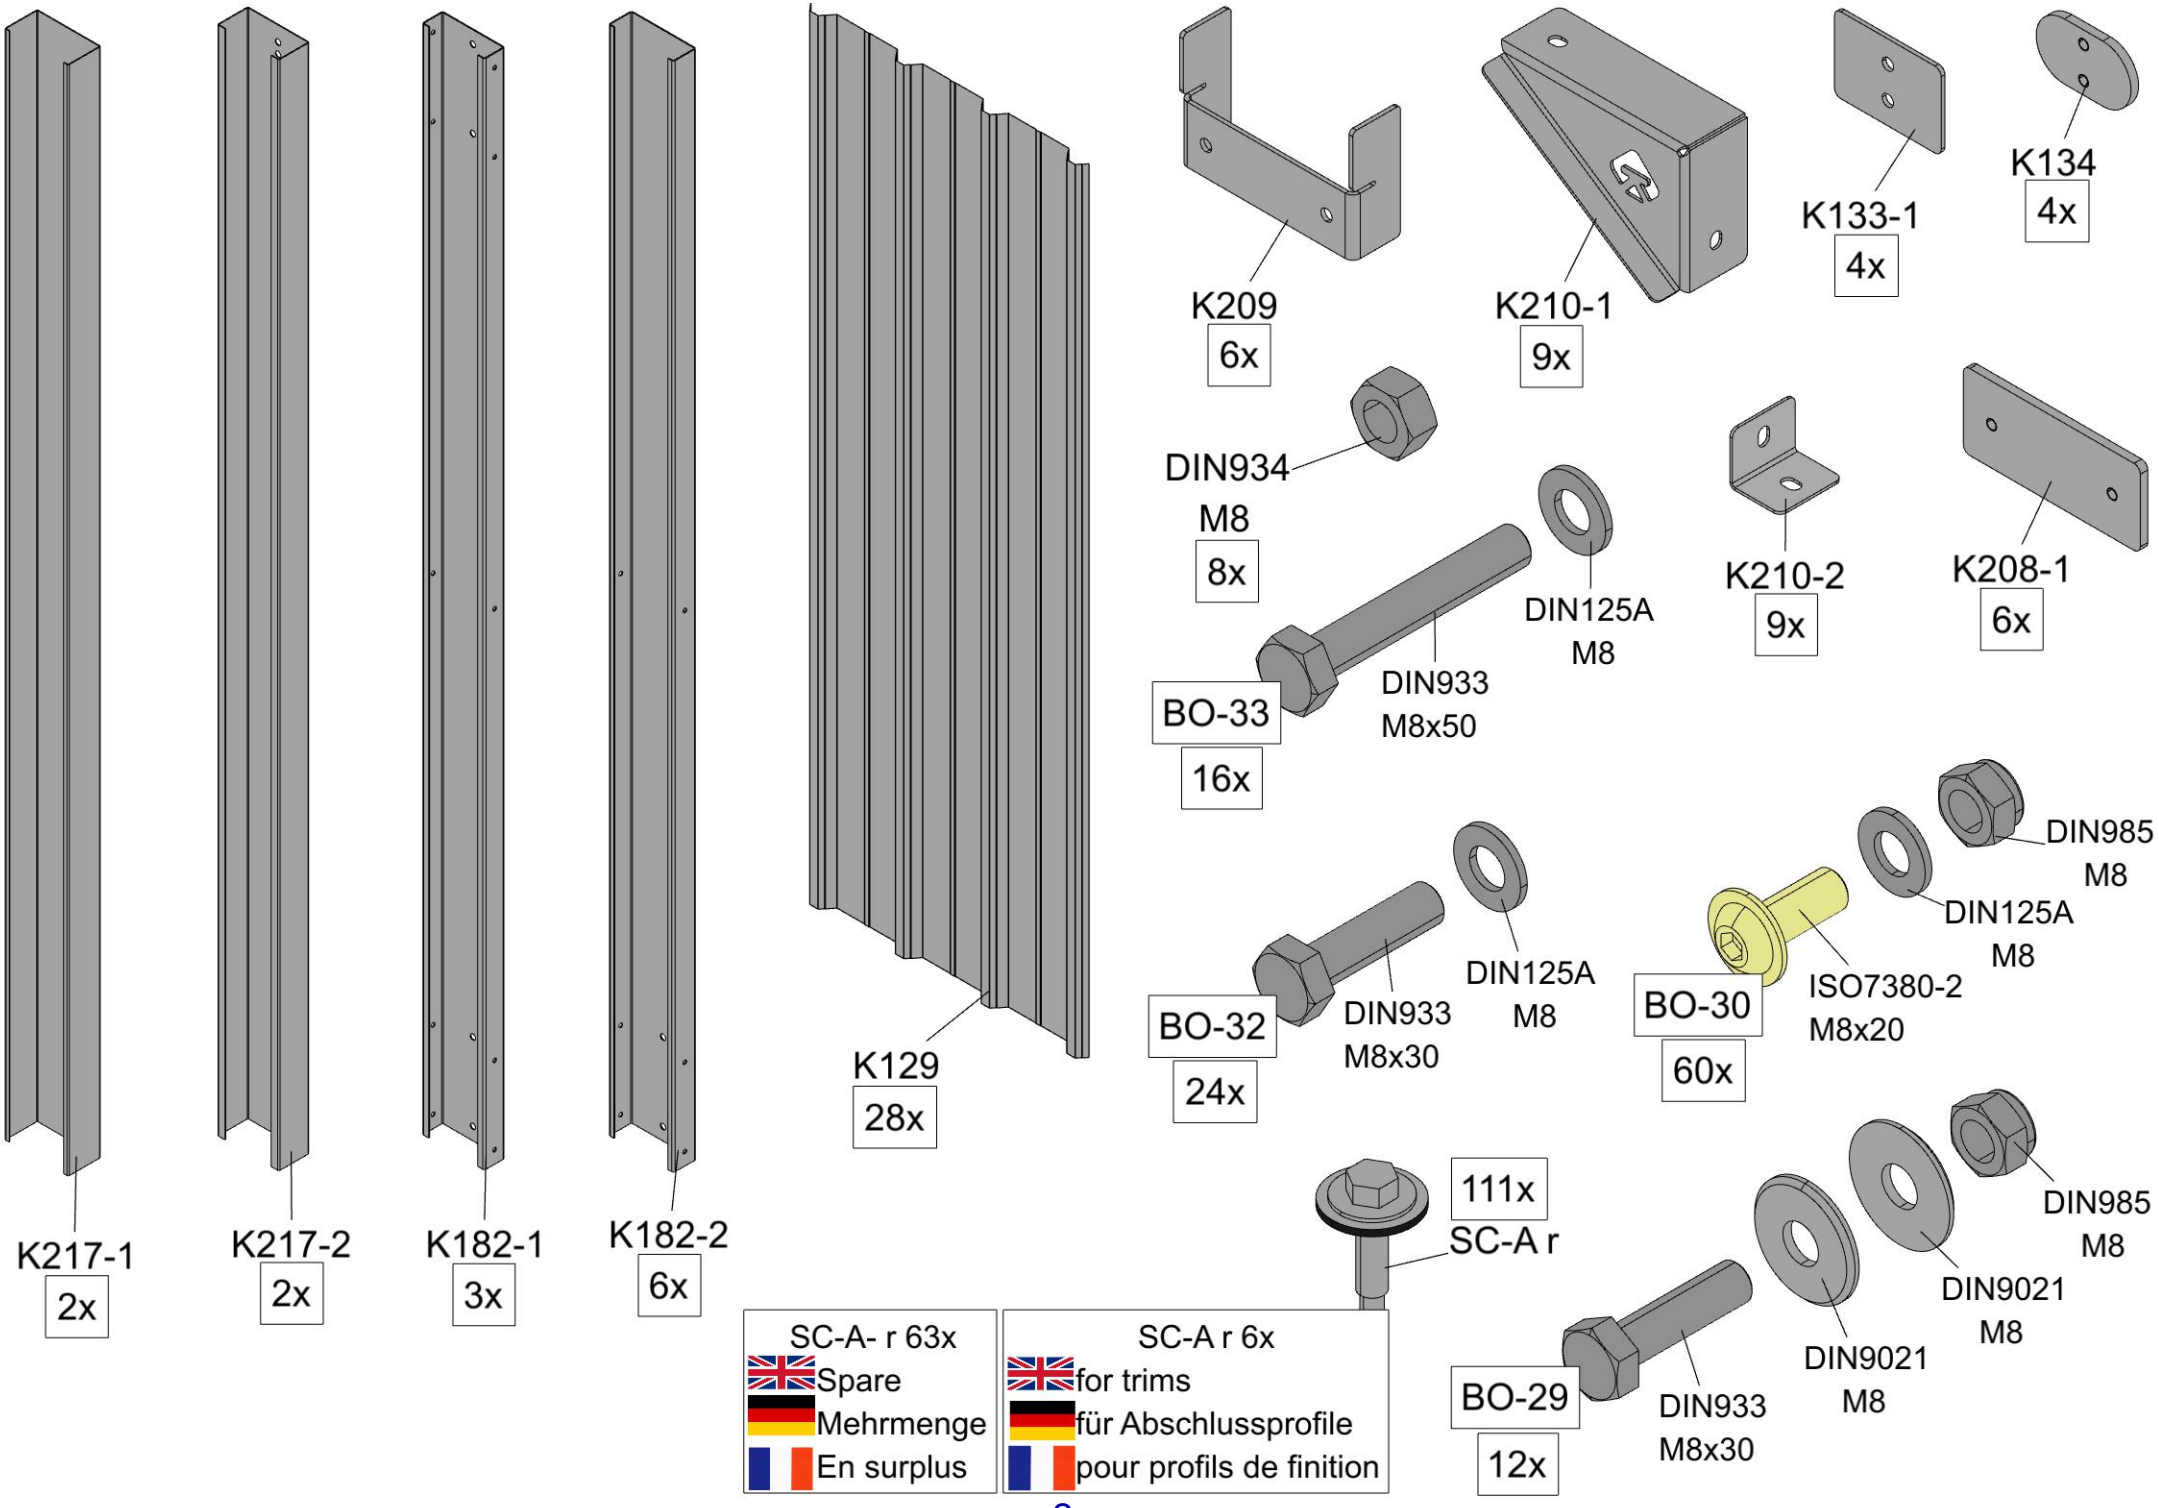
K217-1
2x
K217-2
2x
K182-1
3x
K182-2
6x
K129
28x
K209
6x
K210-1
9x
K133-1
4x
K134
4x
DIN934
M8
8x
DIN125A
M8
DIN933
M8x50
BO-33
16x
K210-2
9x
K208-1
6x
DIN933
M8x30
DIN125A
M8
BO-32
24x
DIN985
M8
DIN125A
M8
ISO7380-2
M8x20
BO-30
60x
111x
SC-A r
SC-A- r 63x
Spare
Mehrmenge
En surplus
SC-A r 6x
for trims
für Abschlussprofile
pour profils de finition
DIN985
M8
DIN9021
M8
DIN9021
M8
DIN933
M8x30
BO-29
12x

Place the containers parallel and to the specified dimensions
Platzieren Sie die Container parallel und gemäß den angegebenen Abmessungen
Placez les conteneurs parallèlement et selon les dimensions spécifiées

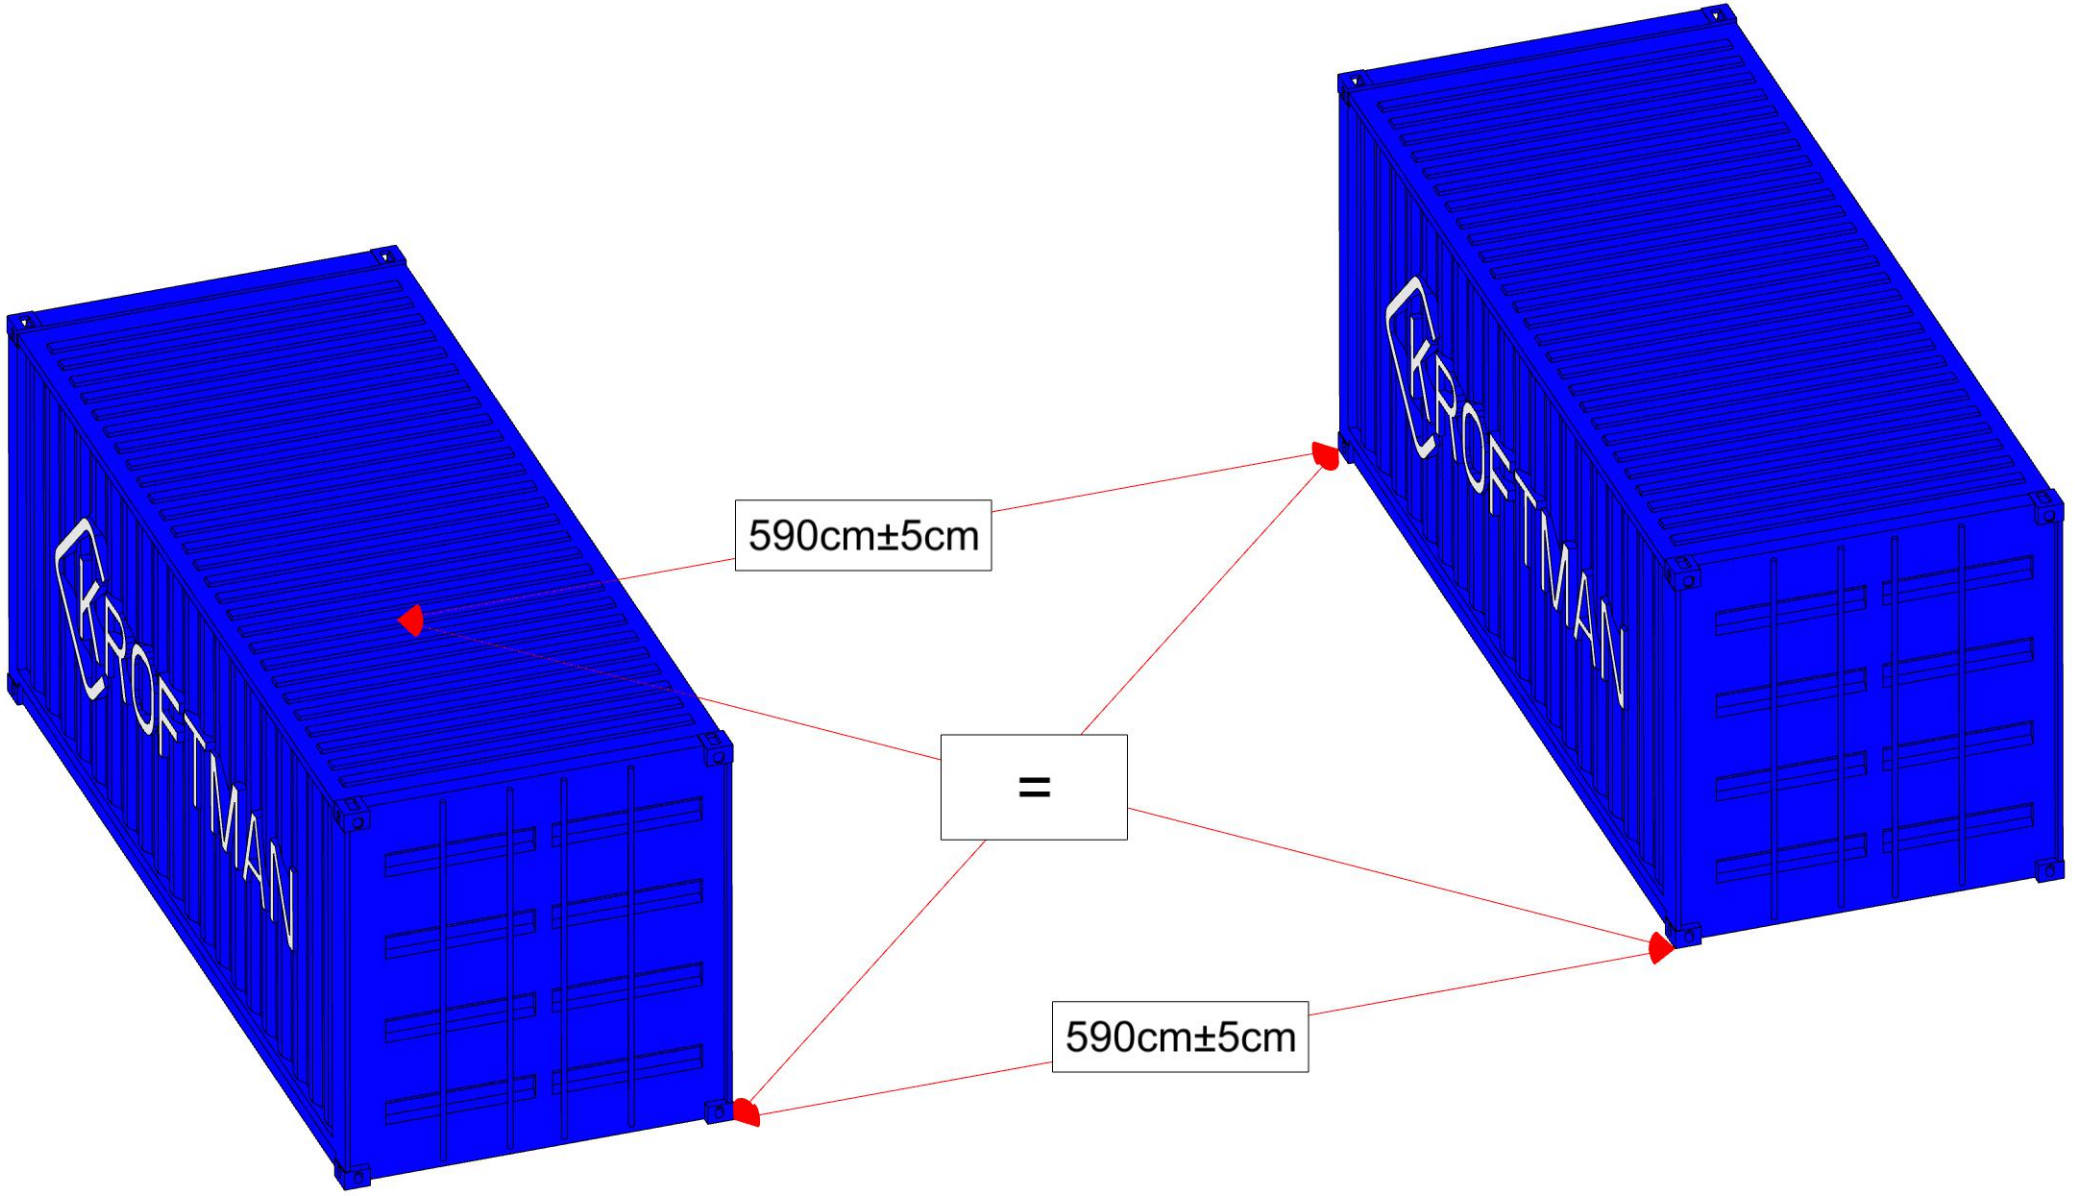

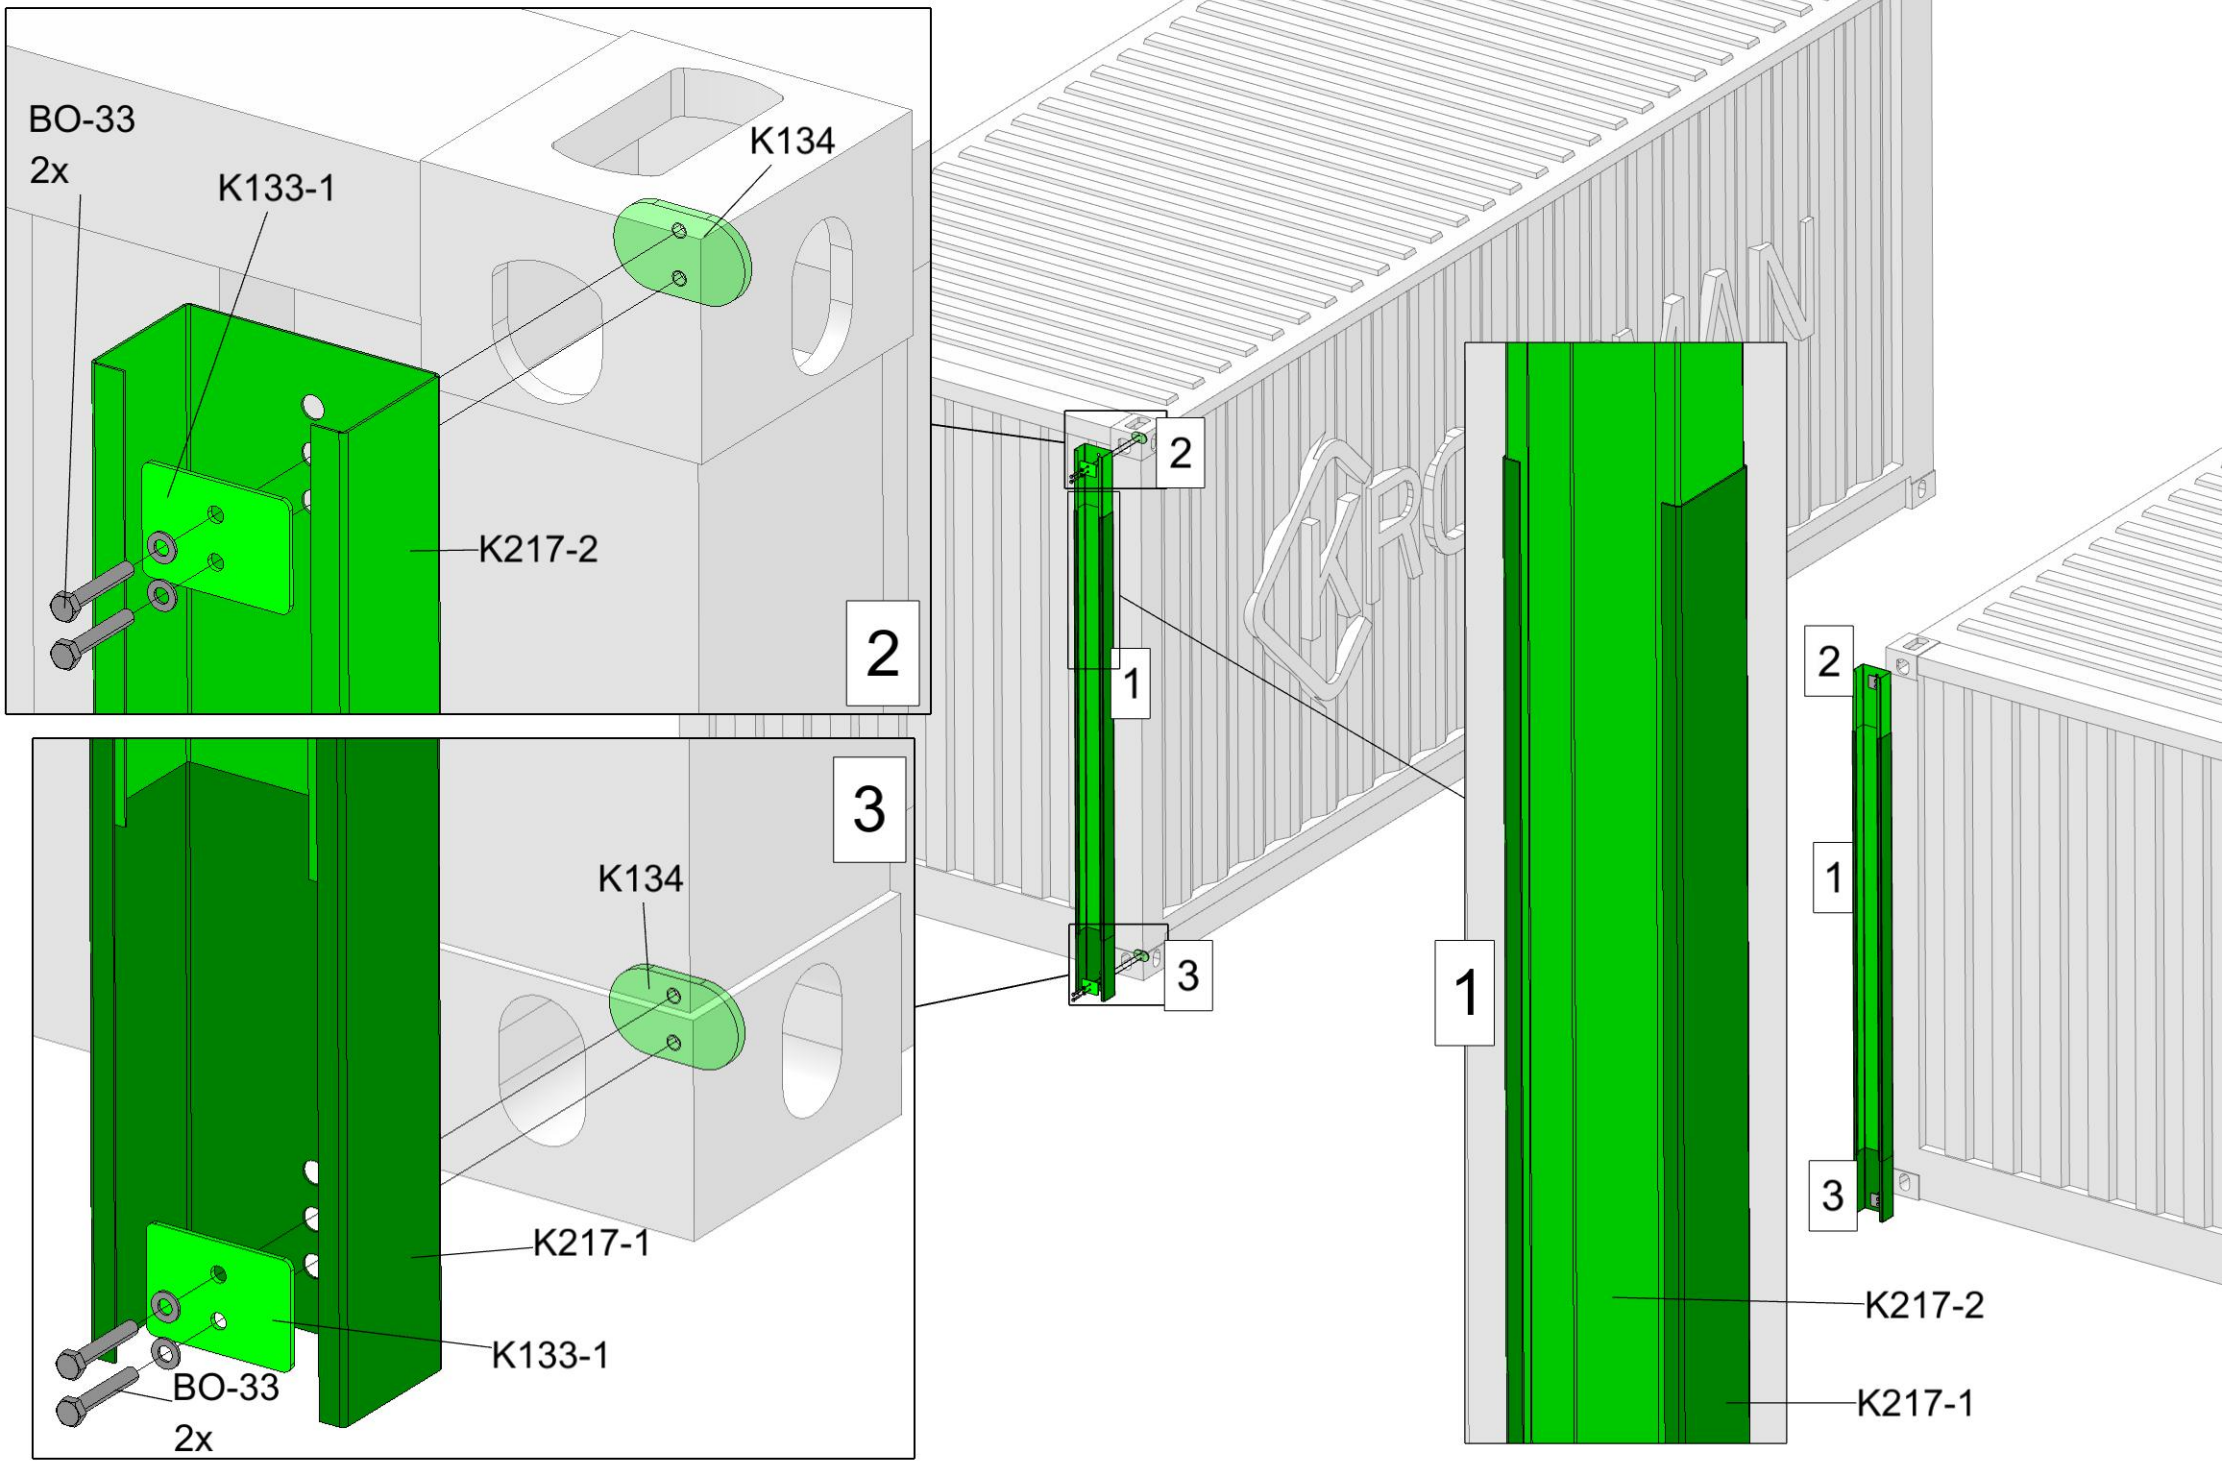
BO-33
2x
K133-1
K134
K217-2
2
3
K134
K217-1
K133-1
BO-33
2x
2
1
3
1
2
1
3
K217-2
K217-1

Insert the clamps and fasten them handtight on the specified positions and mark the spot

Setzen Sie die Klemmen ein und befestigen Sie diese handfest an den angegebenen Positionen und markieren Sie die Stelle

Placez les colliers et fixez-les à la main aux positions indiquées, puis marquez l'emplacement

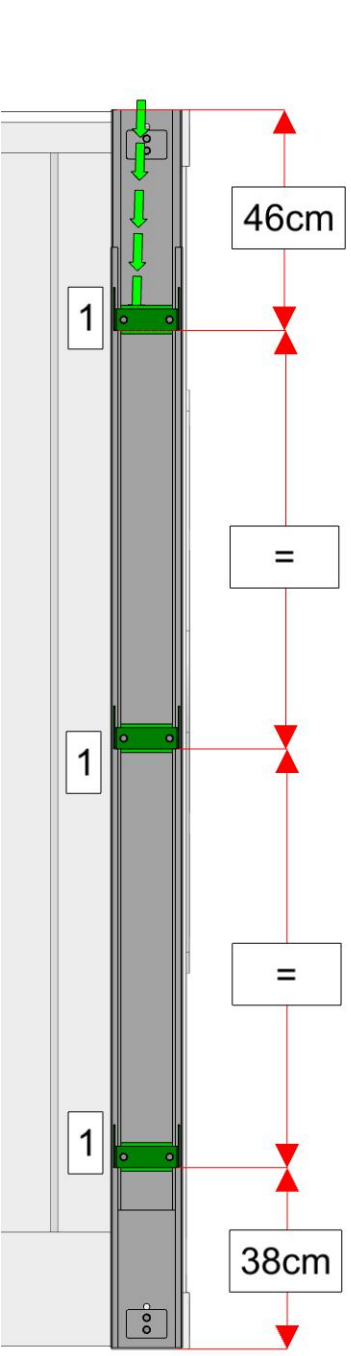

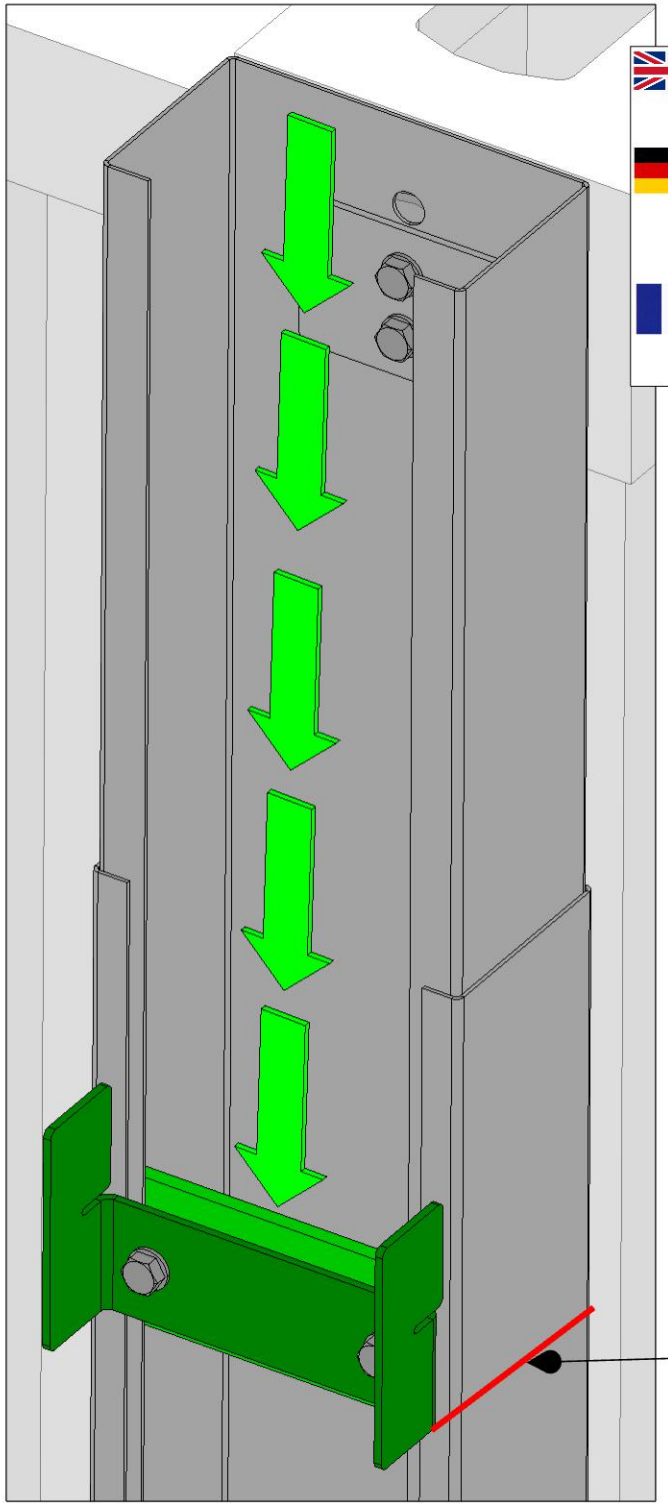

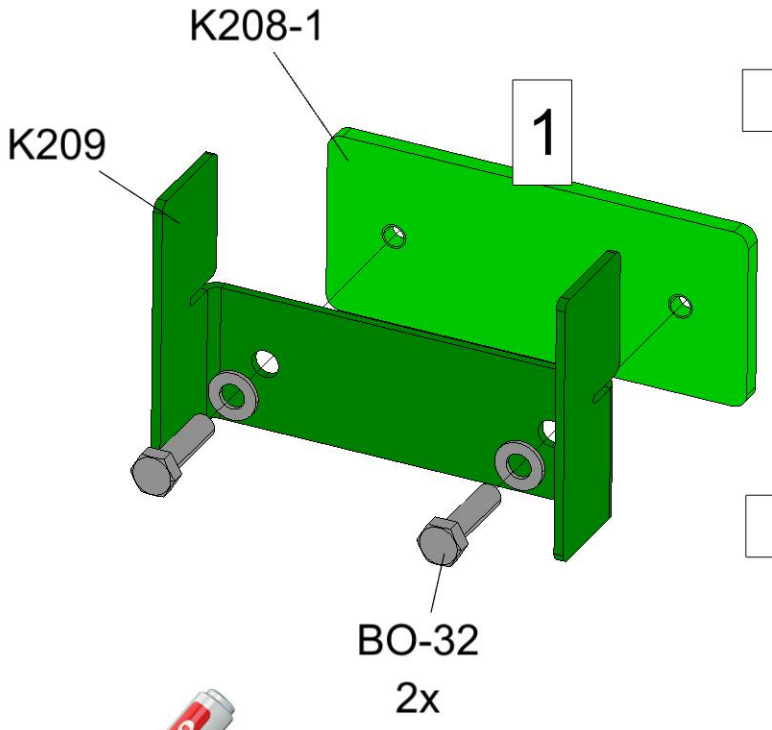



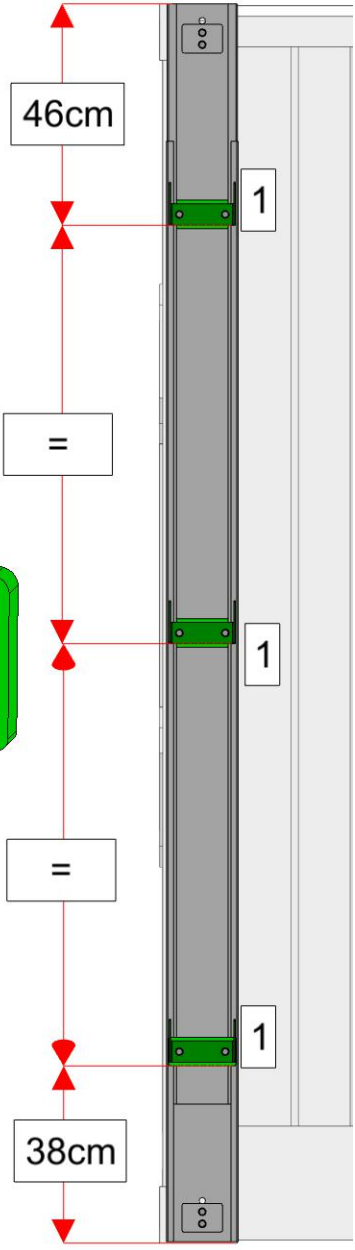

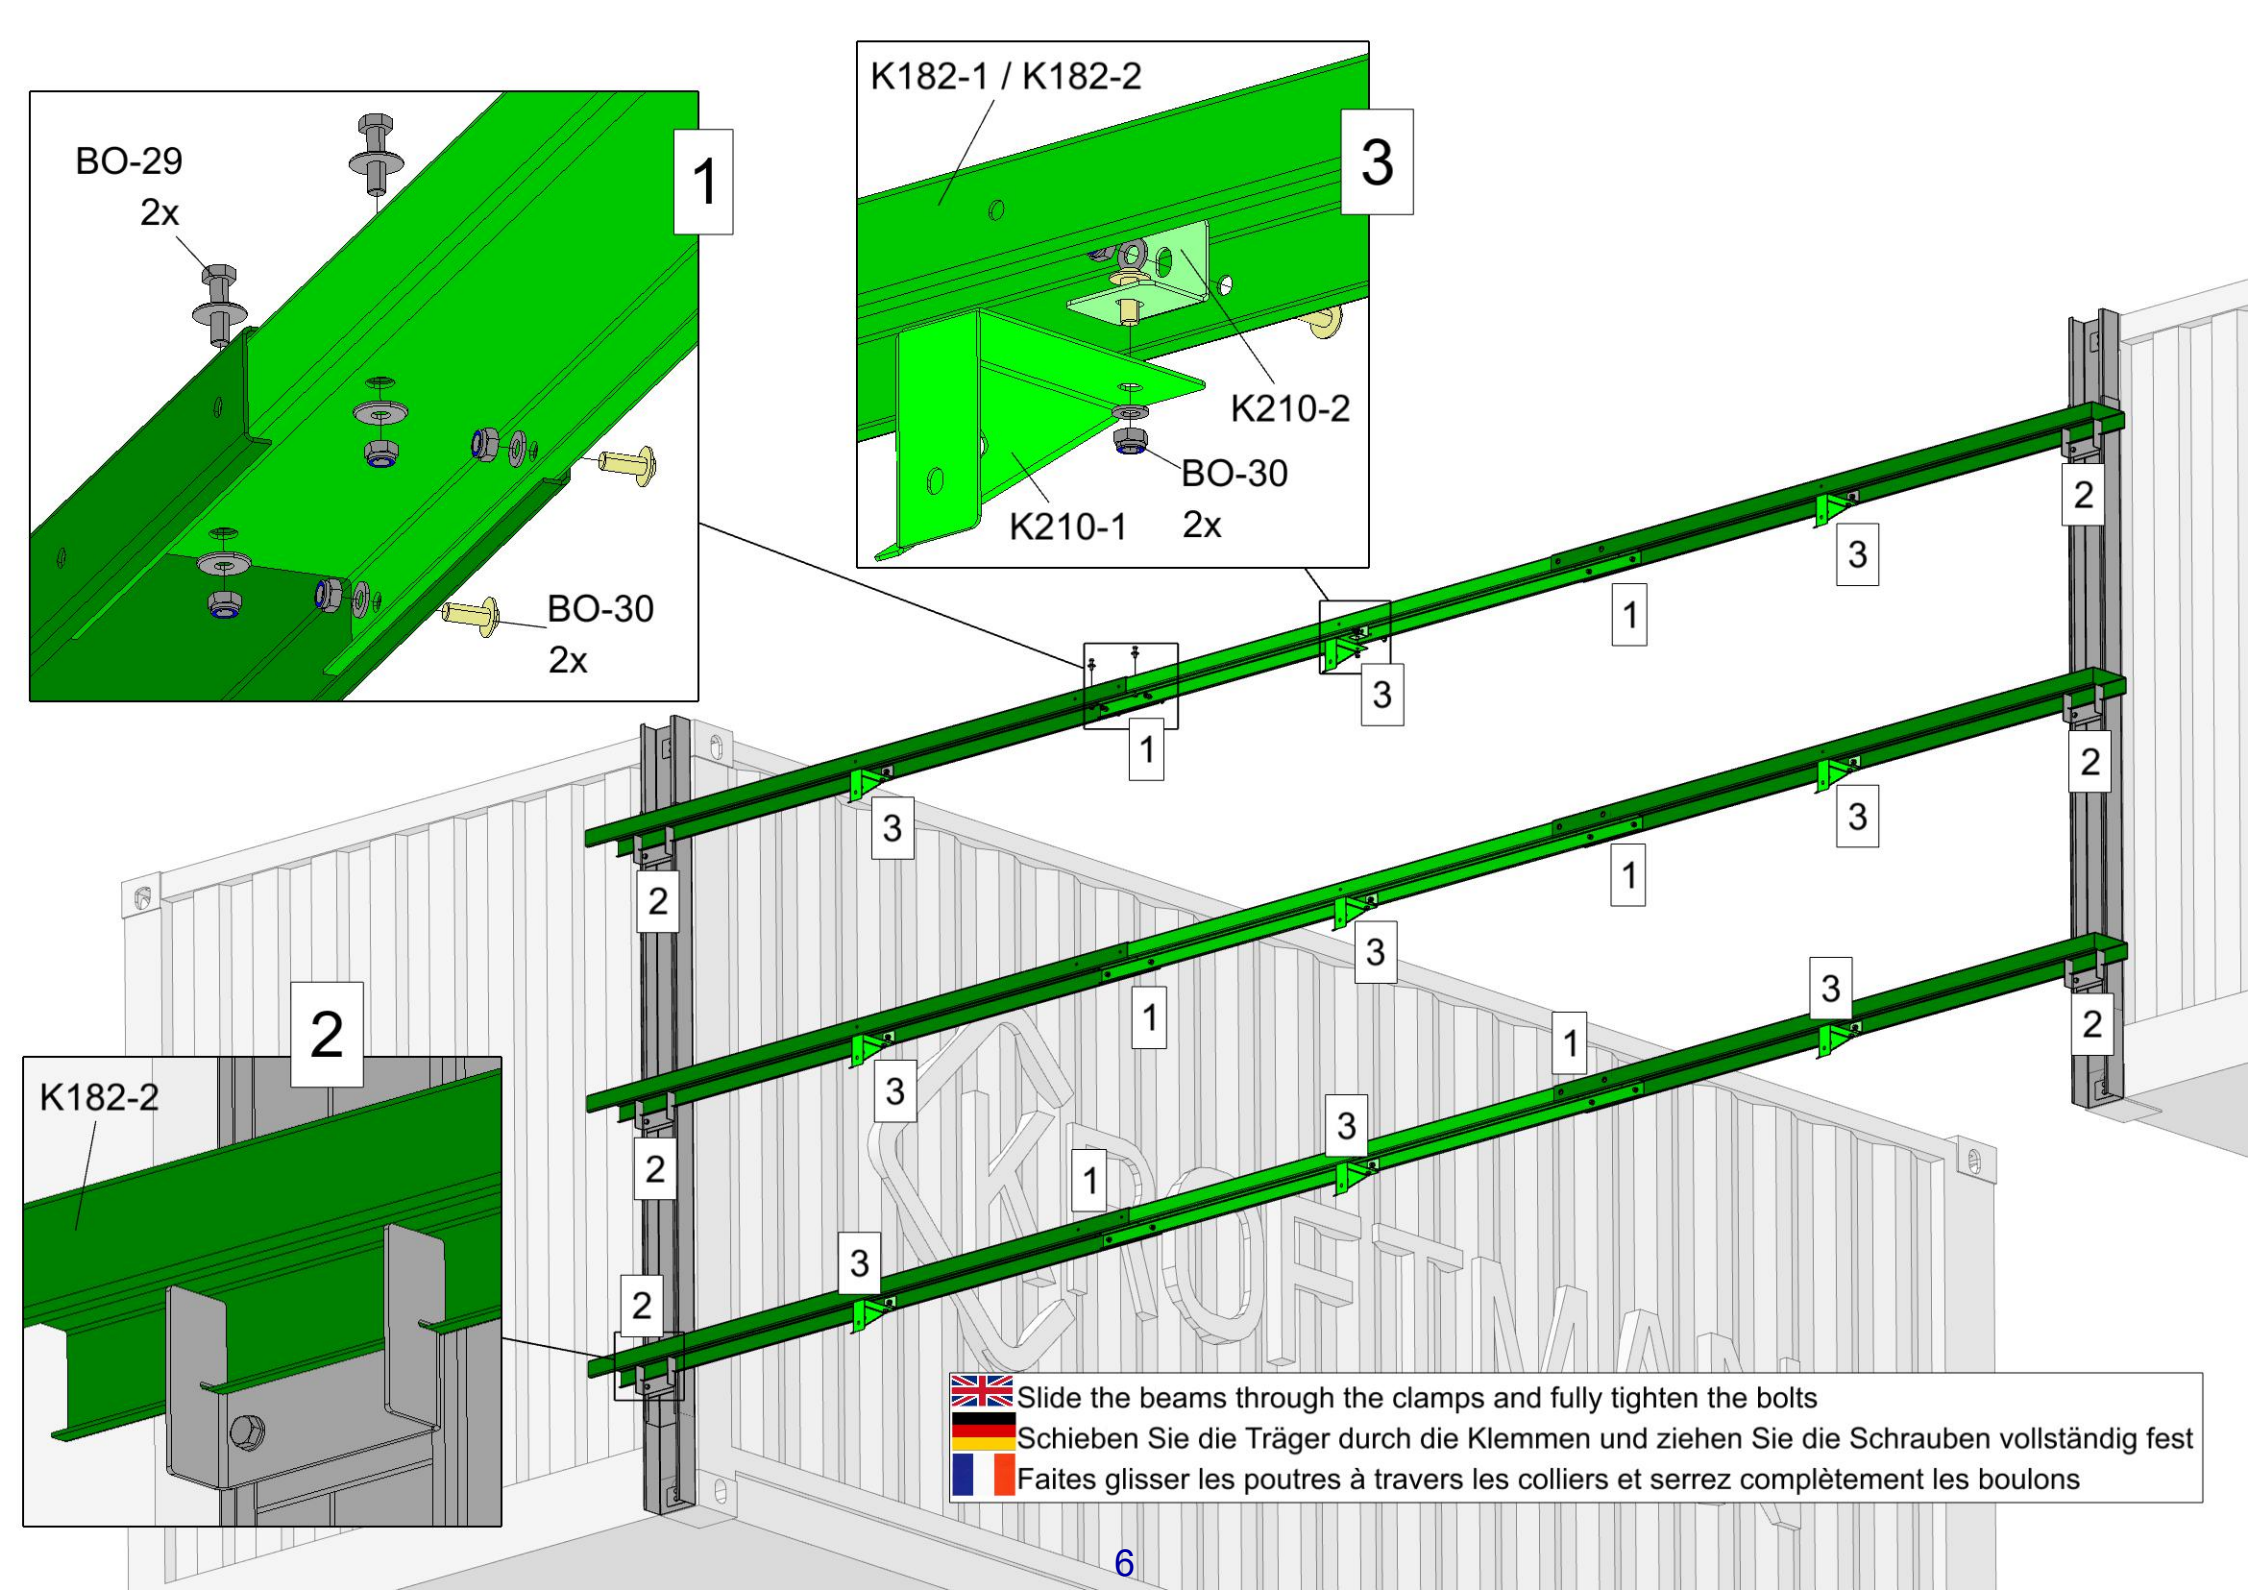
1
BO-29
2x
BO-30
2x
3
K182-1 / K182-2
K210-2
BO-30
2x
K210-1
2
K182-2
Slide the beams through the clamps and fully tighten the bolts
Schieben Sie die Träger durch die Klemmen und ziehen Sie die Schrauben vollständig fest
Faites glisser les poutres à travers les colliers et serrez complètement les boulons

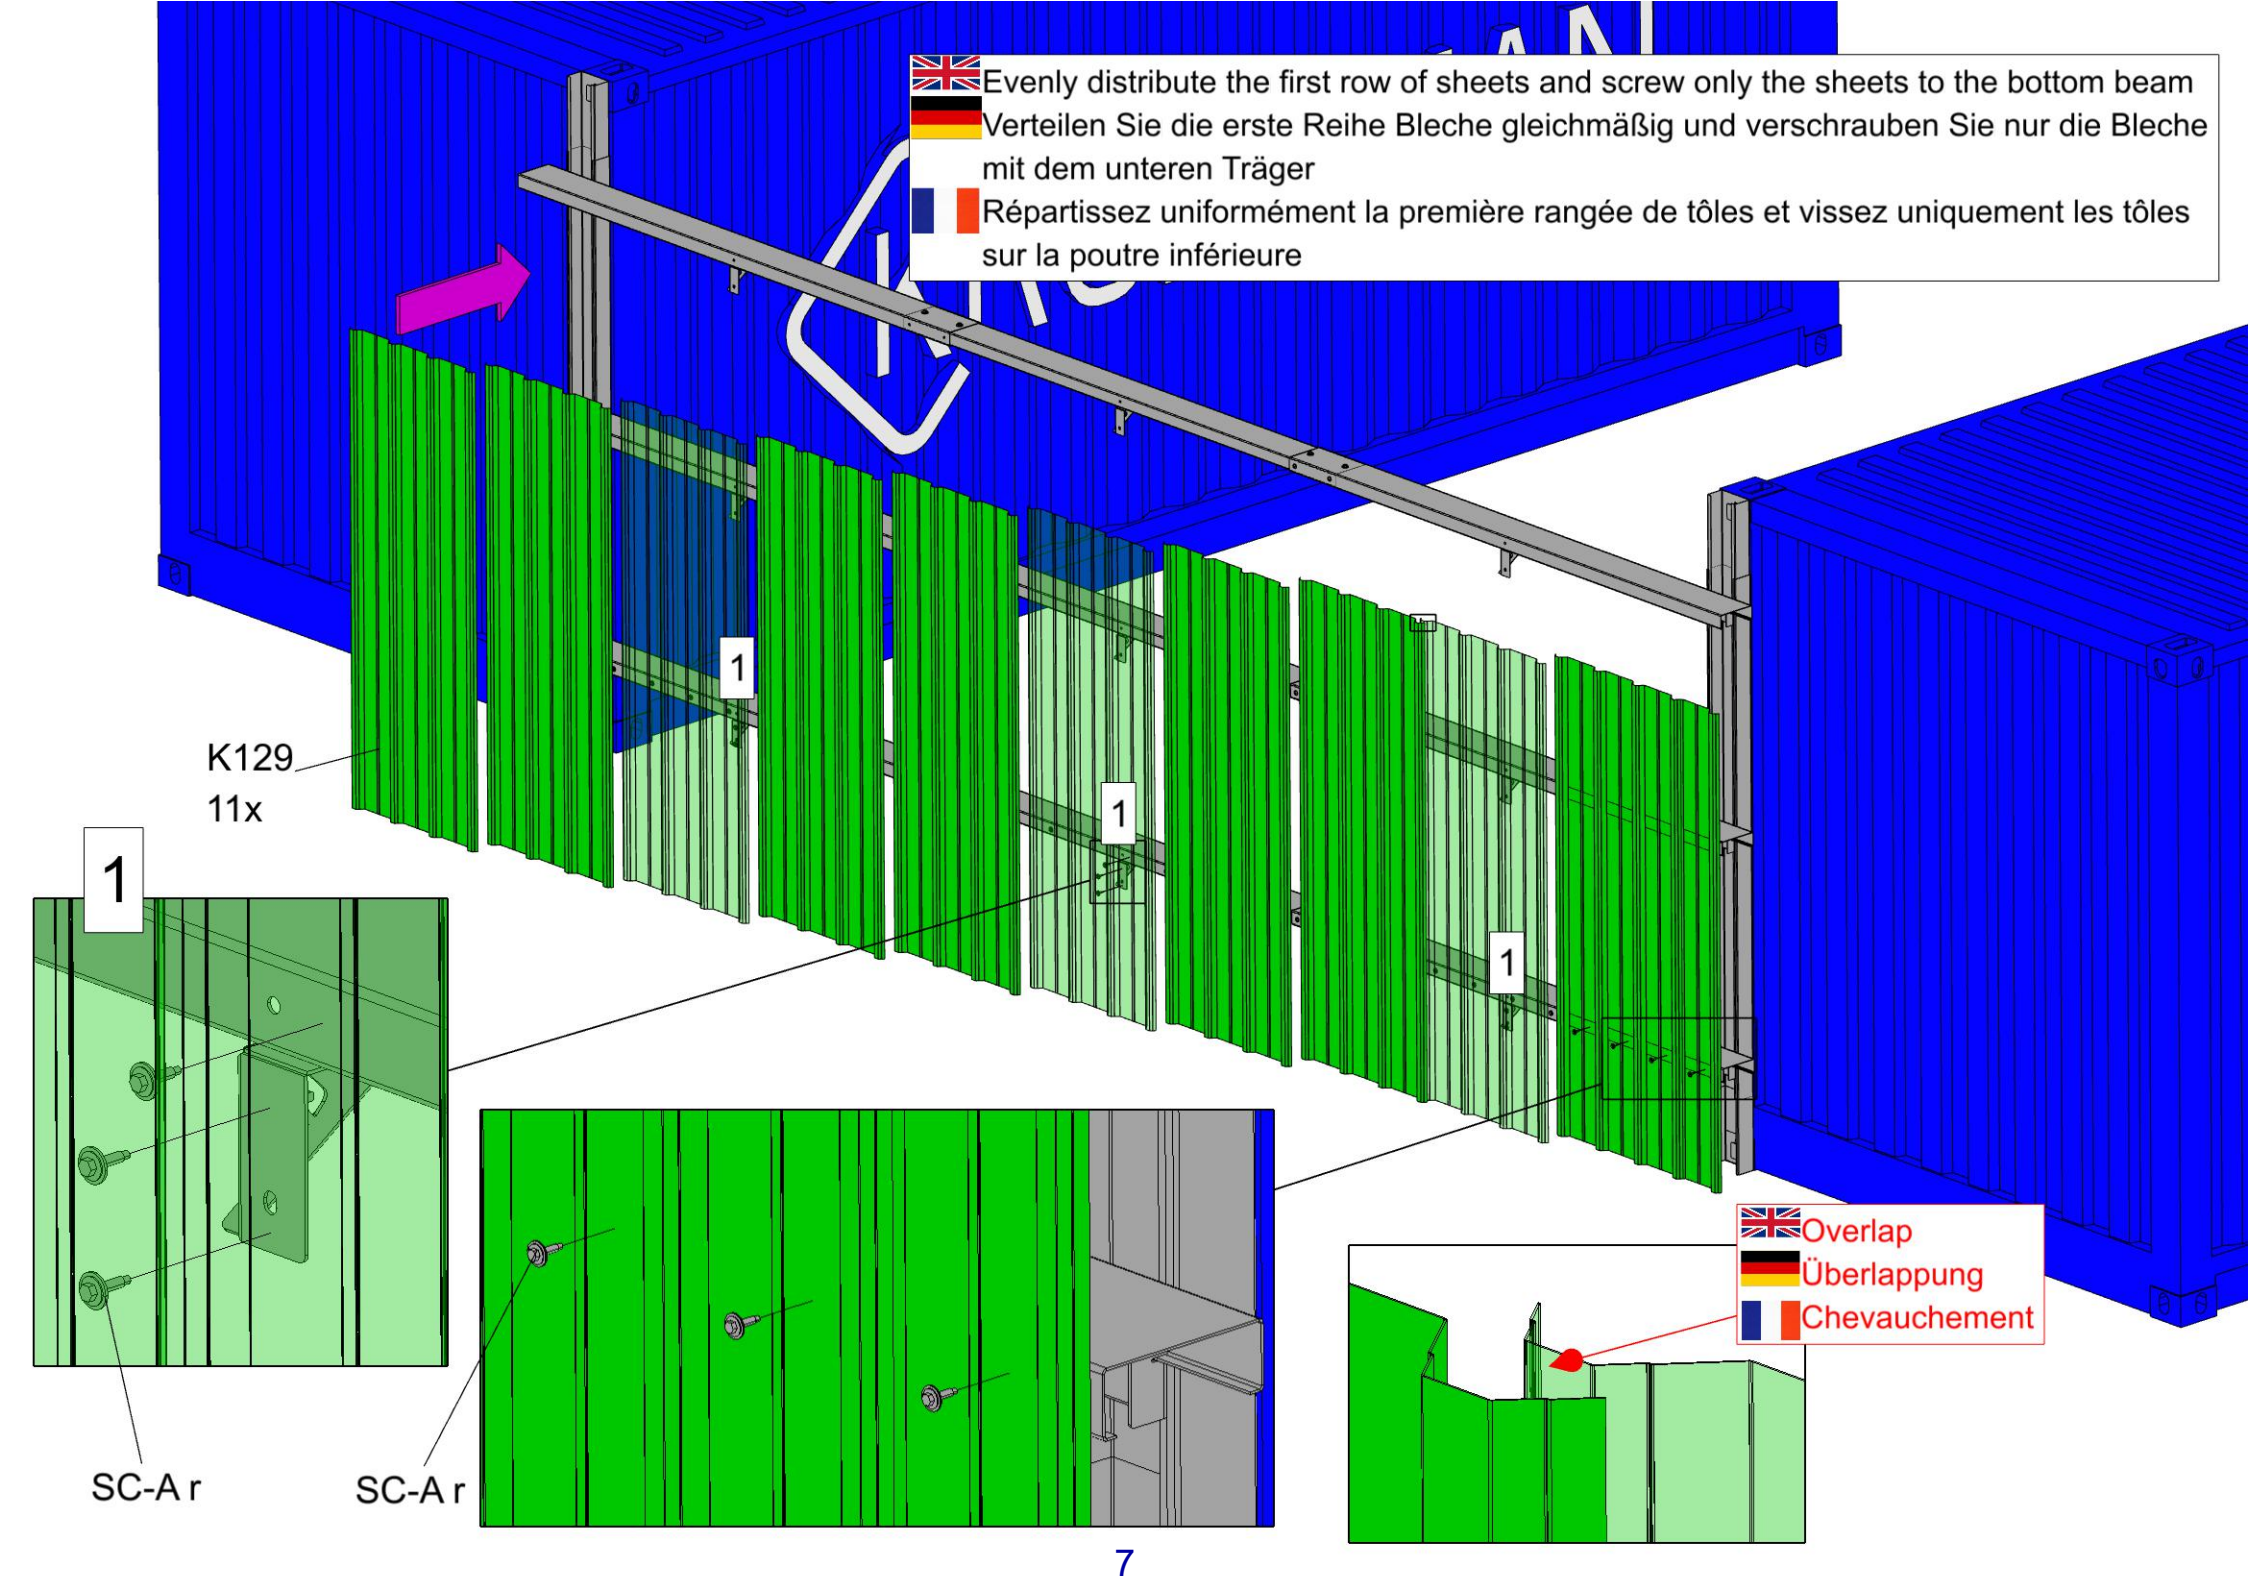
Evenly distribute the first row of sheets and screw only the sheets to the bottom beam
Verteilen Sie die erste Reihe Bleche gleichmäßig und verschrauben Sie nur die Bleche mit dem unteren Träger
Répartissez uniformément la première rangée de tôles et vissez uniquement les tôles sur la poutre inférieure
K129
11x
1
1
1
1
SC-A r
SC-A r
Overlap
Überlappung
Chevauchement

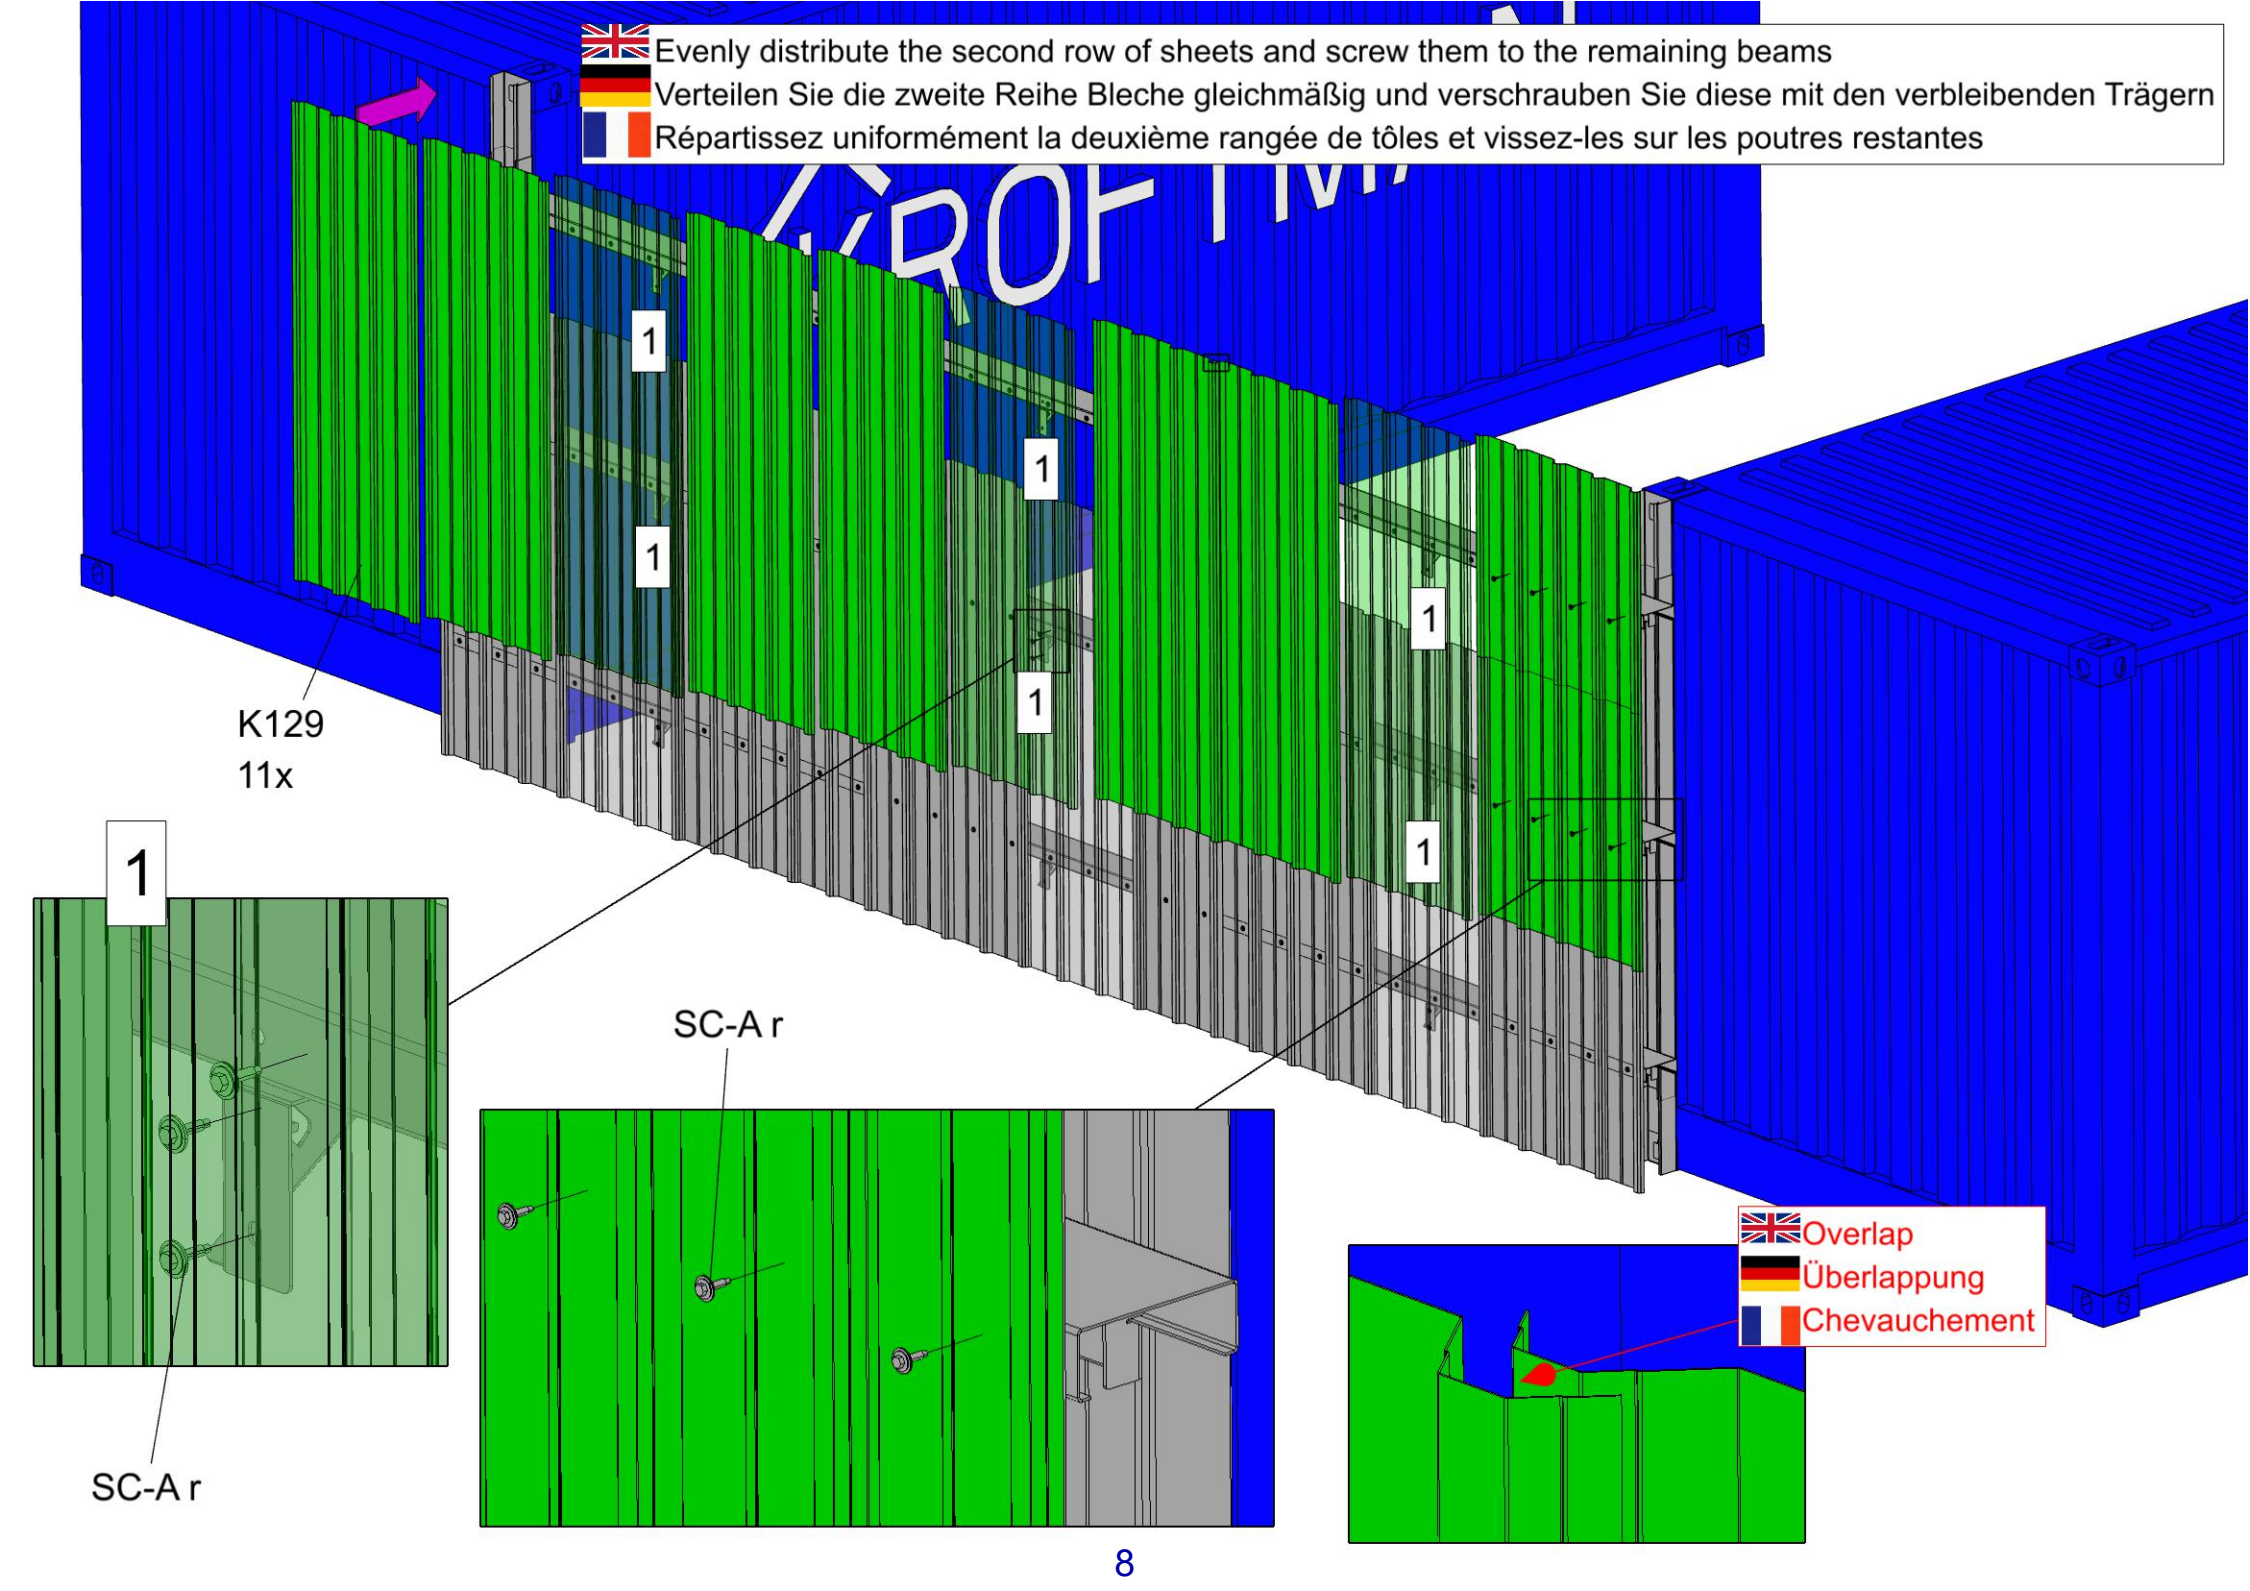
Evenly distribute the second row of sheets and screw them to the remaining beams
Verteilen Sie die zweite Reihe Bleche gleichmäßig und verschrauben Sie diese mit den verbleibenden Trägern
Répartissez uniformément la deuxième rangée de tôles et vissez-les sur les poutres restantes
1
1
1
1
1
1
K129
11x
1
SC-A r
SC-A r
Overlap
Überlappung
Chevauchement